

La apariencia puede variar según el modelo.

Guía de referencia rápida

Uso de la secadora de alta eficiencia

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o un incendio.

1 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA



Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga. Además, limpie el ducto de escape por lo menos cada 2 años.

2 CARGUE LA SECADORA



3 PARA ENCENDER LA SECADORA, PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO




4 SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*



Presione la perilla Extra Power (Suministro eléctrico adicional) para agregar 10 minutos de tiempo de secado para cargas difíciles de secar.

6 SELECCIONE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ADICIONALES*

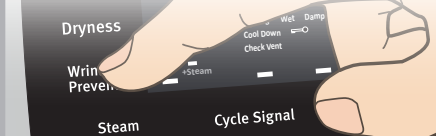

Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) agrega hasta 150 minutos de rotación periódica después de que termina el ciclo para evitar las arrugas. Reduce Static (Reducción de estática) introduce una pequeña cantidad de humedad para reducir la estática. Steam (Vapor) agrega vapor para suavizar las arrugas. Cycle Signal (Señal de ciclo) emitirá un tono al final del ciclo. Control Lock (Bloqueo de controles) evita los cambios accidentales en opciones o preferencias.

7 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO



Hold to Start


Después que la pantalla muestre la cuenta regresiva "3-2-1" y la secadora comience a funcionar, suelte el botón. Mantener presionado el botón después de que comience el ciclo puede provocar que el ciclo se cancele.



5 AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO, SI LO DESEA*



More Time (Más tiempo) y Less Time (Menos tiempo) solo se pueden usar con los ciclos de Timed Dry (Secado programado) y Quick Dry (Secado rápido).

*NOTA: Consulte "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la secadora.

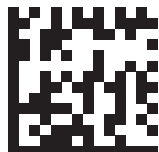

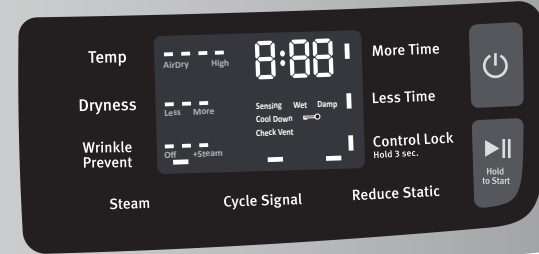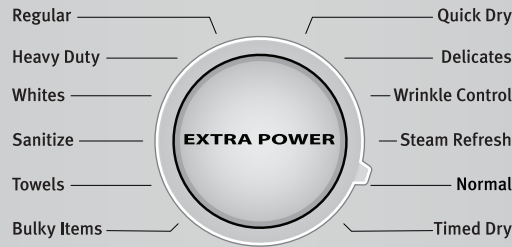

Appearance may vary depending on model.

Quick Reference Guide Using Your High Efficiency Dryer

⚠ WARNING



Fire Hazard


No washer can completely remove oil.
Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.
Failure to follow these instructions can result in death or fire.

1 CLEAN LINT SCREEN



Clean the lint screen before each load. Also, clean the exhaust vent at least every 2 years.

2 LOAD DRYER

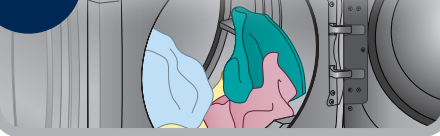

3 PRESS POWER TO TURN ON THE DRYER




4 SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*




Press the Extra Power knob to add 10 minutes of drying time for hard-to-dry loads.

5 ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED*

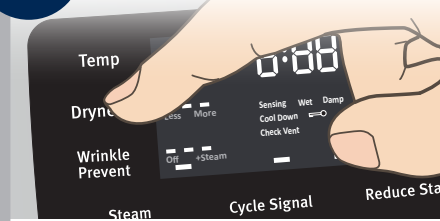

More Time and Less Time can only be used with the Timed Dry and Quick Dry cycles.

6 SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS*

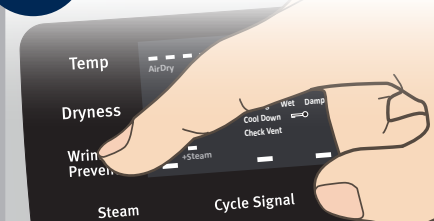


Wrinkle Prevent adds up to 150 minutes of tumbling, after the cycle ends, to avoid wrinkling. Reduce Static introduces a small amount of moisture to reduce static. Steam adds steam to smooth wrinkles. Cycle Signal sounds a tone at end of cycle. Control Lock avoids accidental changes in options or preferences.

7 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE



Hold to Start

After the display counts down "3-2-1" and the dryer starts, release the button. Continuing to hold the button after the cycle starts may cause the cycle to be canceled.

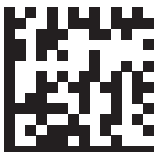

*NOTE: See "Cycle Guide" in the Use and Care Guide for more information about cycles, settings, and options. Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read your Use and Care Guide before using your dryer.