

Vivir mejor se refiere a que a través del diseño, es posible conservar los alimentos de manera natural, ahorrar energía y organizar y mantener fácilmente su refrigerador de una sola puerta

Guía rápida para comenzar a usar su electrodoméstico



⏻ Antes de comenzar

• Instalación del refrigerador

Asegúrese de colocar el refrigerador en un suelo nivelado y lo suficientemente sólido para soportarlo cuando está completamente lleno con alimentos. Consulte la sección de INSTALACIÓN del Manual de uso y cuidado.

• Antes de poner a funcionar el refrigerador

Limpie el interior de su electrodoméstico antes de usarlo. Consulte la sección de CUIDADO Y LIMPIEZA del Manual de uso y cuidado. Para garantizar un almacenamiento seguro de los alimentos, deje que el electrodoméstico funcione con la puerta cerrada durante al menos 8 horas antes de llenarlo con comida.

+ Cuidado y limpieza

- Limpie el refrigerador con agua jabonosa no abrasiva y un paño de cocina. Enjuague con agua limpia y seque a fondo.
- Mantenga el flujo de aire fresco y agua limpia cambiando los filtros cada 6 meses.



Nuestra recomendación:

Limpie de inmediato los derrames y limpie el refrigerador al menos dos veces al año.

? PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Cómo uso el dispensador de agua?

El dispensador de agua está montado en el lado izquierdo de la pared interior del refrigerador. Presione la boquilla de agua para extenderla en su totalidad, coloque la taza o el vaso contra la paleta y, posteriormente, presione para dispensar agua. Vuelva a presionar la boquilla para que regrese a su lugar cuando finalice.

• ¿Por qué mi refrigerador parece que funciona continuamente?

Su refrigerador está equipado con un compresor de velocidad variable energéticamente eficiente que ahorra energía funcionando más frecuentemente.

• La temperatura es más alta o baja que la preferida. ¿Qué puedo hacer?

Ajuste la temperatura en 1 o 2 grados y deje transcurrir 24 horas para que se establezca la temperatura. Compruebe que ningún alimento esté bloqueando los conductos de salida de aire multipuerto porque esto afecta el desempeño de la unidad.

Los filtros:

Filtro de aire
ELPAULTRA2
PureAdvantage™
Ultra II




EWF02
Filtro de agua y hielo PureAdvantage™ Ultra
Ubicados en la cubierta del filtro de aire en el refrigerador.

Pasos iniciales

Tras haber conectado la unidad, el icono de ajustes se enciende al abrir la puerta del refrigerador. Presionar el icono de ajustes hace que se enciendan todos los iconos de la pantalla. Todos los iconos, excepto el icono de ajustes, desaparecen cuando transcurren 10 segundos sin interacción o al cerrar la puerta.

Administración de la pantalla

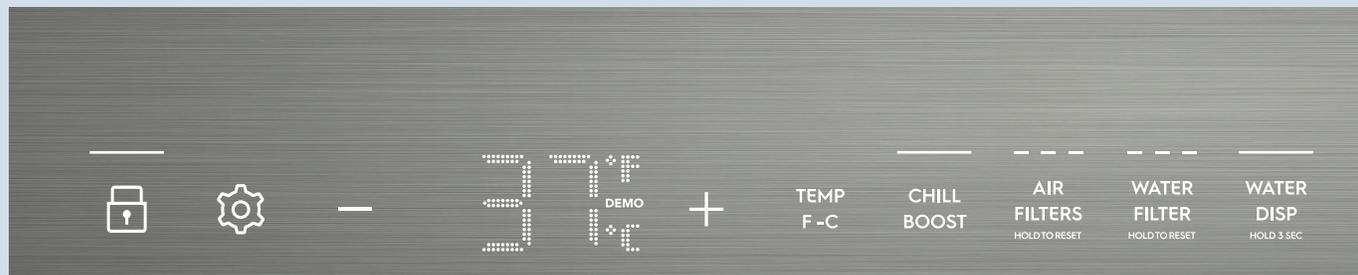

DOOR OPEN (PUERTA ABIERTA)

El LED DOOR OPEN (Puerta abierta) se enciende y se produce la alerta acústica que indica que la puerta ha estado abierta durante 5 minutos o más. La alarma seguirá sonando hasta que se cierre la puerta.

POWER OUTAGE (CORTE DE ENERGÍA)

Se ilumina y suena si ha habido un corte de energía, en algunos casos, puede aumentar la temperatura interna. Después de comprobar los alimentos, restablezca la alarma presionando el botón Power outage (Corte de energía).

HIGH TEMP (ALTA TEMPERATURA)

Si la temperatura aumenta por encima del margen de seguridad, se enciende el LED rojo HIGH TEMP (Alta temperatura) y suena la alarma.

LOCK (BLOQUEAR)

El botón de bloqueo se usa para bloquear la pantalla de control. Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para activar o desactivar. En el estado de bloqueo, no se pueden realizar cambios hasta que se desbloquee.

SETTINGS (AJUSTES)

El icono de ajustes se enciende al abrir la puerta del electrodoméstico. Presione  para visualizar los otros iconos de funciones. Cuando transcurren 10 segundos sin usar los iconos o cerrar la puerta, desaparecen todos los iconos, excepto .

ADJUSTING TEMP (AJUSTE DE TEMPERATURA)

Presione + para incrementar la temperatura y - para reducir la temperatura en la pantalla de control del electrodoméstico. Espere 24 horas entre los ajustes para que la temperatura se estabilice.

TEMP °F/°C

Presione para alternar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).

CHILL BOOST (POTENCIAR REFRIGERACIÓN)

Al activar CHILL BOOST (Potenciar refrigeración), se enfría el electrodoméstico hasta alcanzar una temperatura objetivo y permanece activo durante un tiempo máximo de 24 horas para desactivarse automáticamente o salir de forma manual de dicha función.

WATER FILTER (FILTRO DE AGUA)

La alerta de reemplazo WATER FILTER (Filtro de agua) se enciende cuando ha llegado el momento de reemplazar el filtro de agua. (Cada 6 meses aproximadamente)

AIR FILTER (FILTRO DE AIRE)


La alerta de reemplazo AIR FILTER (Filtro de aire) se enciende cuando ha llegado el momento de reemplazar el filtro de aire. (Cada 6 meses aproximadamente)

WATER DISP (DISP DE AGUA)

Se enciende cuando el dispensador de agua está ENCENDIDO.

Aprenda más

El refrigerador Electrolux está diseñado para conservar una gran variedad de alimentos con distribuciones que pueden personalizarse. Le recomendamos familiarizarse con las funciones y la terminología del producto en el Manual de uso y cuidado.

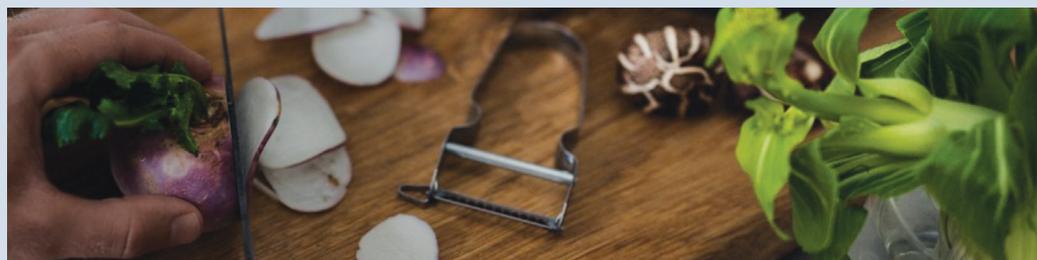

Sostenibilidad, juntos

Nuestro compromiso es hacer que los alimentos duren más con nuestros cajones para verduras TasteLock™ Plus para ayudar a desperdiciar menos.



Tranquilidad y Protección

Obtenga más beneficios con el registro del producto. Busque el icono de la foto en la tarjeta de registro para enviar el texto y registrarse o visítenos en línea.

electroluxappliances.com
(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca
(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4