



CONGELADOR
VERTICAL
CONVERTIBLE

uso y cuidado

Introducción.....	2	Características de almacenamiento.....	8
Información de seguridad importante.....	3	Consejos para el ahorro de energía.....	9
Características.....	5	Mantenimiento y limpieza.....	10
Installation	6	Resolución de problemas	12
Controles y ajustes	7	Garantía limitada.....	13

Bienvenido a nuestra familia

¡Gracias por llevar Frigidaire a su casa! Consideramos su compra como el comienzo de una relación duradera.

Este manual es su recurso para el uso y cuidado de su producto. Léalo antes de utilizar el electrodoméstico. Téngalo a mano para una rápida consulta. Si algo no parece estar bien, la sección de solución de problemas le ayudará con los problemas más comunes.

Preguntas frecuentes, consejos útiles y videos, productos de limpieza y accesorios para la cocina y el hogar en Frigidaire.com.

¡Estamos a su disposición! Visite nuestra web, charle con un agente o llámenos si necesita ayuda. Es posible que podamos ayudarle a evitar una visita de servicio. Si necesita servicio, podemos empezar por usted.


¡Hagámoslo oficial! No olvide registrar su producto.

Guarde la información de su producto aquí para que sea fácil de encontrar.

Número de modelo _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____

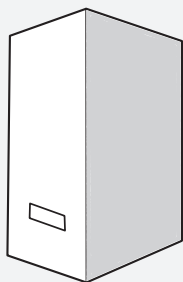

Ubicación del número de serie
(lado inferior derecho del gabinete)



Lista de verificación de instalación

Puertas

- ☐ Las manijas están firmemente instaladas (algunos modelos)
- ☐ La puerta se cierra bien contra en todos los costados
- ☐ La puerta del está nivelada de lado a lado por la parte superior

Nivelación

- ☐ El electrodoméstico se ha nivelado de lado a lado e inclinado 6 mm (1/4") hacia atrás
- ☐ El gabinete es sólido en todas las esquinas

Suministro eléctrico

- ☐ El suministro eléctrico del hogar está activado.
- ☐ El electrodoméstico está enchufado

Inspección final

- ☐ Material de empaque removido
- ☐ Tarjeta de registro enviada



ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.

Definiciones de seguridad

! Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertar sobre peligros potenciales de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que tengan este símbolo para evitar posibles lesiones personales o la muerte.



PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones personales graves o la muerte.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones personales leves o moderadas.



IMPORTANTE

IMPORTANTE indica información de instalación, funcionamiento o mantenimiento que es importante, pero que no está relacionada con la seguridad.



ADVERTENCIA

RESIDENTES DE CALIFORNIA
Peligro de cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov



PELIGRO



PELIGRO Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. No utilice dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. No perforo la tubería de refrigerante.

PELIGRO Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Solo debe ser reparado por personal técnico capacitado. Solo use piezas de repuesto homologadas por el fabricante. Los equipos de reparación utilizados deben estar diseñados para refrigerantes inflamables. Siga todas las instrucciones de reparación del fabricante. No perforo la tubería de refrigerante.



PRECAUCIÓN



PRECAUCIÓN Riesgo de incendio o explosión. Disponga del refrigerador apropiadamente de conformidad con las reglamentaciones federales o locales aplicables. Se utiliza refrigerante inflamable.

PRECAUCIÓN Riesgo de incendio o explosión si se perfora la tubería de refrigerante. Observe rigurosamente las instrucciones de manejo. Se utiliza refrigerante inflamable.

Seguridad de los niños

Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos bajo supervisión o después de haber recibido formación sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.

Destruya o recicle inmediatamente la caja de cartón, las bolsas de plástico y cualquier otro material de empaque exterior después de que el refrigerador sea desempacado. Los niños **NUNCA** deben jugar con estos objetos. Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, colchas, hojas de plástico o envolturas elastizadas y cualquier otro material de empaque pueden convertirse en cámaras sin aire y causar asfixia rápidamente.

Para su seguridad

- NO almacene ni utilice gasolina ni otros líquidos inflamables en las inmediaciones de este o cualquier otro artefacto. Lea las etiquetas de los productos para informarse sobre la combustibilidad y otros peligros.
- NO almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
- NO haga funcionar aparte en la presencia de vapores explosivos.
- Evite cualquier contacto con las piezas móviles del fabricante automático de hielo.
- Quite todas las grapas de la caja de cartón. Las grapas pueden causar cortes graves y dañar los acabados si entran en contacto con otros artefactos o muebles.

Cómo desear adecuadamente los aparato


Riesgo de que los niños queden atrapados

Los riesgos de que los niños queden atrapados o sufran asfixia al jugar dentro de un aparato no son problemas del pasado. Los refrigeradores o congeladores desechados o abandonados todavía son peligrosos, aun cuando se dejen abandonados "solo por algunos días". Si se va a deshacer de su aparato usado, siga las instrucciones a continuación para evitar accidentes.

Recomendamos usar métodos de reciclaje y eliminación responsables. Consulte con su compañía eléctrica local o visite energystar.gov/products/recycle para obtener más información sobre cómo reciclar su aparato viejo.

Antes de deshacerse de su aparato viejo:

- Retire la puerta.
- Deje las bandejas en su lugar, de modo que los niños no puedan entrar con facilidad en este espacio interior.
- Solicite a un técnico de servicio calificado que retire el refrigerante.

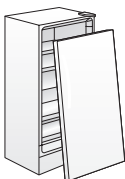

ADVERTENCIA

Se deben seguir estas instrucciones para asegurarse de que los mecanismos de seguridad de este refrigerador funcionen correctamente.

Información eléctrica

- El aparato debe enchufarse en su propio y exclusivo tomacorriente eléctrico de 115 voltios, 60 Hz, 15 Amp, CA solamente. El cordón eléctrico está equipado con un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra para su protección contra riesgos de choque eléctrico. Debe enchufarse directamente en un tomacorriente para tres clavijas debidamente puesto a tierra. El tomacorriente debe ser instalado de acuerdo con los códigos y reglamentos locales. Consulte a un electricista calificado. Evite conectar el refrigerador a un circuito de interruptor de falla de conexión a tierra (GFI). No use un cable de extensión ni un adaptador.
- Si se daña el cordón eléctrico, debe ser reemplazado por un técnico de servicio calificado, a fin de evitar cualquier riesgo.
- Nunca desenchufe el aparato tirando del cordón eléctrico. Siempre sujete firmemente el enchufe y tire en dirección recta hacia afuera del tomacorriente, para evitar dañar el cordón eléctrico.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo y antes de reemplazar la bombilla LED de CA para evitar descargas eléctricas. Utilice solo una bombilla LED de CA de 5 vatios o menos.
- Una variación de voltaje de 10% o más puede afectar el rendimiento del refrigerador. Si el aparato funciona con energía insuficiente, se puede dañar el compresor. Este daño no está cubierto por la garantía.


- No enchufe el refrigerador a un tomacorriente controlado por un interruptor de pared o de cordón, pues el aparato puede apagarse accidentalmente.
- **ADVERTENCIA:** No use aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato a menos que sean accesorios recomendados para su uso dentro de este modelo.



IMPORTANTE

Poniendo el control del aparato en posición de apagado (OFF) se apagará el sistema de refrigeración, pero no se desconectará la alimentación eléctrica de la lámpara ni de otros componentes eléctricos. Para desconectar la alimentación del aparato, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Tomacorriente de pared con conexión a tierra



Bajo ninguna circunstancia corte, extraiga o desvie las patas de conexión a tierra.

Cable de alimentación con enchufe de tres patas con conexión a tierra




IMPORTANTE

Eliminación de CFC / HCFC

Es posible que su aparato antiguo cuente con un sistema de refrigeración que utilice CFC o HCFC (clorofluorocarburos o hidroclorofluorocarburos). Se considera que si los CFC y HCFC se emiten a la atmósfera pueden dañar el ozono estratosférico. Es posible que otros refrigerantes también perjudiquen el medio ambiente si se emiten a la atmósfera.

En caso de que vaya a tirar su aparato antiguo, asegúrese de que un técnico cualificado se encarga de retirar el refrigerante para su correcta eliminación. Si emite refrigerantes de manera intencionada, puede ser objeto de multas o encarcelamiento conforme a las disposiciones de la legislación en materia de medio ambiente.

*Las características pueden variar según el modelo

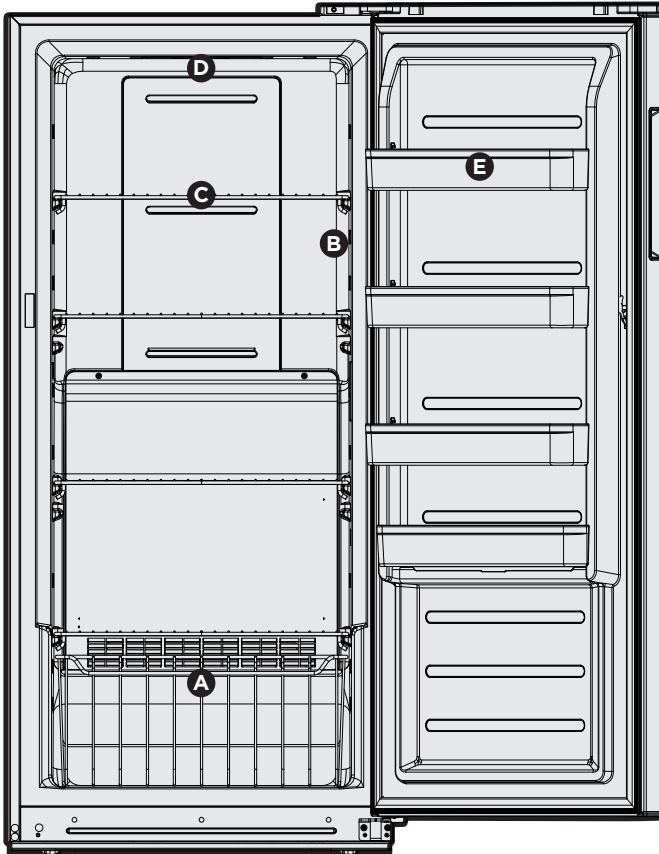

A	Cesto de rejilla
B	Control de electrodomésticos (interno)
C	Estantes ajustables

D	Bombilla LED
E	Contenedor para puerta



IMPORTANTE

Limpieza de su aparato

Retire la cinta y residuos de cola de las superficies antes de poner en marcha el aparato. Frote un poco de detergente líquido para vajillas sobre el adhesivo con los dedos. Enjuague con agua templada y un paño suave.

No utilice instrumentos filosos, alcohol isopropílico, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos para quitar la cinta o el adhesivo. Estos productos pueden dañar la superficie de su aparato.

Después de que usted haya quitado todos los materiales de empaque, limpie el interior de su aparato antes de usarlo. Consulte la sección **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA** en el manual.

Vea información importante sobre la limpieza de estantes y cubiertas de vidrio en la sección de **CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO** de este manual.

6

INSTALLATION

Esta Manual de uso y cuidado le proporciona instrucciones de funcionamiento generales sobre su modelo. Use su aparato solamente como en ella se indica. Antes de encender el aparato, siga estos importantes primeros pasos.

Ubicación

- Elija un lugar que se encuentre próximo a un tomacorriente con conexión a tierra. No utilice un cable de extensión ni un adaptador.
- Si es posible, coloque el aparato en un lugar donde no reciba luz solar directa. Colóquelo lejos de la estufa, del lavavajillas o de cualquier otra fuente de calor.
- El aparato debe ser instalado en un piso que tenga la superficie nivelada y que resista el peso del aparato completamente cargado.



ADVERTENCIA

NO instale el aparato donde la temperatura baje a menos de 0°F (-18°C) o suba por encima de 110°F (43°C). El compresor no podrá mantener las temperaturas adecuadas dentro de la unidad.



PRECAUCIÓN


No bloquee el frente inferior del aparato. Se necesita circulación suficiente de aire para asegurar el funcionamiento adecuado del aparato.

Instalación

Espacios libres para la instalación

Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalación, la circulación adecuada del aire y las conexiones eléctricas y de plomería:

Costados, parte superior y parte trasera 75 mm. (3 pul)

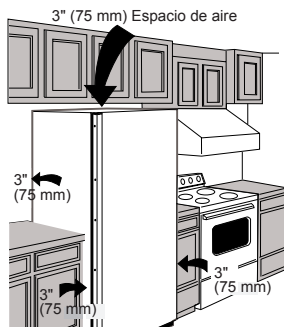

NOTA

Si instala su aparato con las bisagras contra una pared, es posible que deba dejar un mayor espacio libre para poder abrir la puerta completamente.

Nivelación


Las cuatro esquinas inferiores del electrodoméstico deben estar apoyadas firmemente sobre un piso estable. El piso debe ser suficientemente fuerte para sostener al unidad completamente cargado.



NOTA

ES MUY IMPORTANTE que su electrodoméstico esté nivelado para que funcione correctamente. Si la unidad no se nivela durante la instalación, la puerta puede quedar mal alineada y no cerrar o sellar adecuadamente, lo que a su vez puede causar problemas de enfriamiento, escarcha o humedad.

Para nivelar: Ajuste las patas inferiores girando en sentido antihorario para acortar y en sentido horario para alargar. Use un nivel de carpintero para nivelar la unidad de adelante hacia atrás. Ajuste los tornillos niveladores de plástico de adelante media burbuja más altos que los de atrás, para que la puerta cierre fácilmente cuando se deje abierta a medias.

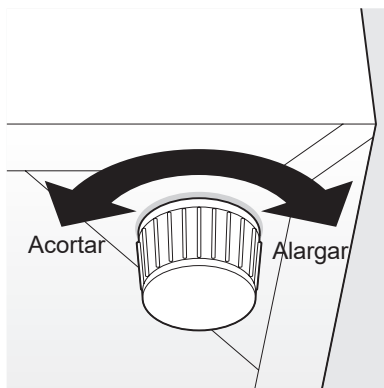


Consejos para la colocación del electrodoméstico en su ubicación final:

- Las 4 esquinas de la unidad deben descansar firmemente sobre el piso.
- La unidad debe estar nivelada en la parte delantera y trasera.
- La puerta debe estar nivelada.

Período de enfriamiento

Para garantizar la seguridad de los alimentos, deje que el aparato funcione con la puerta cerrada durante 8 horas como mínimo antes de introducirlos.

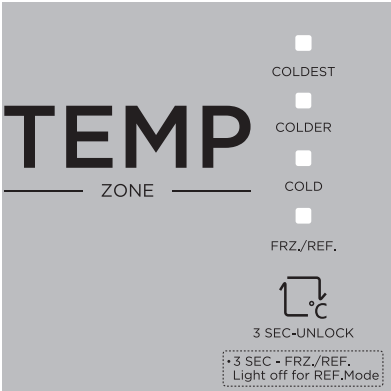

Control del aparato

Control del aparato

Una vez encendido, la pantalla se iluminará completamente durante 3 segundos y la unidad funcionará de acuerdo con la configuración deseada:

Configuraciones de control	
	Presione bloquear / desbloquear durante 3 segundos para desbloquear el panel de control. Todos los LED parpadearán durante 2 segundos cuando el panel de control esté desbloqueado. El panel de control se bloqueará automáticamente después de 15 segundos sin operación.
COLDEST	Presione hasta que COLDEST se ilumine para el ajuste más frío.
COLDER	Presione hasta que COLDER se ilumine para la configuración más fría.
COLD	Presione hasta que COLD se ilumine para el ajuste frío.
REF / FRZ	Mientras está desbloqueado, presione durante 3 segundos. REF / FRZ se iluminará para la configuración del congelador. Presione por otros 3 segundos para la luz REF / FRZ se apagará para la configuración del refrigerador.

Ajuste del estante

Los estantes son fáciles de ajustar para adaptarse a las necesidades particulares. Antes de ajustarlos, retire todos los alimentos que haya en ellos.

Para realizar el ajuste, levante la parte trasera del estante y tire hacia delante.

Para volver a colocarlo, introduzca su parte trasera en cualquier pareja de correderas y empújelo con cuidado hacia atrás hasta su posición.

Contenedores para puerta


Se facilitan contenedores para puerta y estantes adecuados para almacenar jarras, botellas y latas. De esta forma, los artículos de mayor consumo se pueden seleccionar rápidamente.

Para extraer el contenedor para puerta:

1. Presione en cada lado del contenedor para liberarlo de las pestañas de bloqueo.
2. Levante el contenedor y tire recto de él para sacarlo.


Para instalar el contenedor para puerta:

1. Empuje el contenedor hacia atrás y hacia abajo para introducirlo en las pestañas de bloqueo.
2. Los laterales del contenedor quedarán bloqueados dentro de las pestañas.

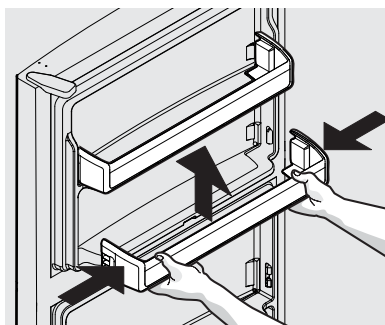

Cesto de rejilla para congelador (algunos modelos)

La cesta metálica del congelador es ideal para artículos grandes o artículos que no se pueden guardar bien en los estantes.

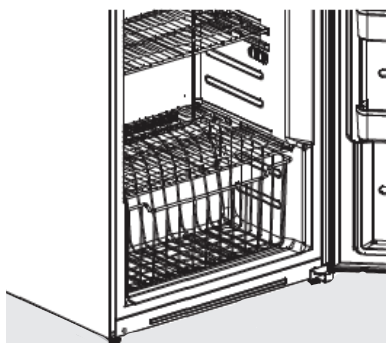

Consejos de almacenamiento de refrigeradores

- Opere el electrodoméstico en modo refrigerador para almacenar una variedad de frutas frescas, vegetales, bebidas y otros alimentos almacenados por un corto plazo.
- No coloque alimentos cocinados en el refrigerador hasta que se hayan enfriado a temperatura ambiente. Selle completamente los envases de alimentos antes de almacenarlos.

Consejos de almacenamiento en el congelador

- Opere el aparato en modo congelador para almacenar carne y otros alimentos congelados durante un período más largo.
- Asegúrese de consumir alimentos congelados dentro del período de tiempo sugerido.



- El electrodoméstico debe ser colocado en la sección más fría de la habitación, alejado de los artefactos que producen calor o de los ductos de la calefacción y fuera de la luz directa del sol.
 - Deje que los alimentos calientes se enfríen a la temperatura ambiente antes de colocarlos en la unidad. Al llenar demasiado la unidad, el compresor debe funcionar por períodos más largos. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de que los alimentos están envueltos debidamente y seque los envases antes de colocarlos en el electrodoméstico. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro de la unidad.
 - Las parrillas del electrodoméstico no deben ser forradas con papel de aluminio, papel de cera o toallas de papel. Los forros interfieren con la circulación del aire frío, disminuyendo la eficacia de la unidad.
 - Organice y coloque etiquetas en los alimentos para reducir la continua apertura de la puerta y las búsquedas prolongadas. Saque tanto artículos como sea necesario de una sola vez y cierre la puerta tan pronto como sea posible.

Mantenimiento protector del electrodoméstico

Mantener el aparato limpio conserva el aspecto y evita la formación de olores. Limpie inmediatamente todo lo que se derrame; el aparato se debe limpiar al menos dos veces al año. Cuando realice la limpieza, tome las siguientes precauciones:

- Nunca limpie las superficies de acero inoxidable con CLORO o limpiadores que contengan blanqueadores.
- No lave ninguna pieza desmontable en el lavavajillas.
- Siempre desenchufe el cordón eléctrico del tomacorriente antes de la limpieza.
- Retire a mano las etiquetas adhesivas. No use hojas de afeitar ni ningún otro instrumento afilado que pueda rayar la superficie del electrodoméstico.
- No retire la placa de serie.

No use limpiadores abrasivos como rociadores limpia ventanas, limpiadores para restregado, líquidos inflamables, ceras limpiadoras, detergentes concentrados, blanqueadores o limpiadores que contengan productos derivados del petróleo en los componentes plásticos, puertas interiores o revestimientos del armazón del electrodoméstico. No use toallas de papel, esponjas de restregar o cualquier otro material abrasivo de limpieza.



NOTA

Si ajusta los controles de temperatura para desactivar la refrigeración, el suministro eléctrico a las luces y otras piezas eléctricas permanecerán activados hasta que desenchufe el cordón eléctrico de la pared.



PRECAUCIÓN

- Tire del aparato recto hacia fuera para desplazarlo. Mover el aparato de lado a lado puede dañar el suelo.
- Los objetos húmedos se adhieren a las superficies metálicas frías. No toque las superficies refrigeradas con las manos mojadas o húmedas.

Cambiar la luz LED

Llame a un técnico calificado para reemplazar o mantener la bombilla LED.

Sugerencias para el cuidado y la limpieza		
Pieza	Qué usar	Sugerencias y precauciones
Revestimiento interior y de a puerta	• Agua y jabón • Bicarbonato de sodio y agua	Use 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en 1 litro de agua tibia. Asegúrese de escurrir el excedente de agua de la esponja o paño antes de limpiar los controles, la bombilla o cualquier otra pieza eléctrica.
Junta de puerta	• Agua y jabón	Limpie las juntas con un paño limpio y suave.
Exterior y manijas (solo modelos de acero inoxidable)	• Agua y jabón • Limpiadores de acero inoxidable	Nunca limpie las superficies de acero inoxidable con CLORO o limpiadores que contengan blanqueadores. Limpie la parte delantera y las manijas de acero inoxidable con un paño y agua jabonosa no abrasivos. Enjuague con agua limpia y un paño suave. Use un limpiador no abrasivo de acero inoxidable. Estos limpiadores pueden ser comprados en la mayoría de los grandes almacenes o Frigidaire.com. Siempre siga las instrucciones del fabricante. No use limpiadores domésticos que contengan amoníaco o blanqueadores. NOTA: siempre limpie y seque a favor del grano para evitar rasguños. Lave el resto del aparato con agua tibia y detergente líquido suave. Enjuague bien y seque con un paño suave y limpio.

¡Permítanos ayudarlo a resolver su problema! Esta sección le ayudará con problemas comunes. Si nos necesita, visite nuestro sitio web, converse con un agente o llámenos. Es posible que podamos ayudarlo a evitar una visita de servicio. ¡Si necesita servicio, podemos comenzar con eso!

1-800-374-4432 (Estados Unidos)

Frigidaire.com

1-800-265-8352 (Canadá)

Frigidaire.ca

Incidentes comunes	Antes de solicitar servicio, revise esta lista. Al hacerlo, puede ahorrar tiempo y dinero. Esta lista incluye los incidentes más comunes que no son originados por el empleo de mano de obra o materiales defectuosos en este electrodoméstico.
El aparato no funciona.	• Asegúrese de que el enchufe esté firmemente conectado al tomacorriente. • Verifique o reemplace el fusible con un fusible de acción retardada de 15 amp. Restablezca el disyuntor. • El control del aparato está en posición de apagado (OFF). • El aparato puede estar en el ciclo de descongelación. Espere 20 minutos y revise nuevamente.
La temperatura del aparato no es satisfactoria.	• Compruebe las temperaturas del aparato y regule el control como sea necesario.
La temperatura del aparato es demasiado tibia.	• Establecer el control de aparato a un ajuste más frío. Espere 24 horas hasta que la temperatura se estabilice.
El aparato hace ruido o vibra.	• El frigorífico no está nivelado. • Ajuste las patas inferiores girando en sentido antihorario para acortar y en sentido horario para alargar. Consulte el punto “Nivelación” del apartado INSTALACIÓN. • El piso es débil.
Olores en el aparato.	• Es necesario limpiar el interior. • Los alimentos que producen olores deben ser cubiertos o envueltos.
La luz del gabinete no funciona.	• Asegúrese de que el enchufe esté bien apretado en el tomacorriente. • Llame a un técnico calificado para reemplazar o mantener la bombilla LED..

Su electrodoméstico está cubierto por una garantía limitada de un año. Durante un año a partir de la fecha original de compra, Electrolux cubrirá todos los costos de reparación o reemplazo de cualquier pieza de este electrodoméstico que se encuentre defectuosa en materiales o mano de obra, siempre que el electrodoméstico se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Productos cuyos números de serie originales hayan sido quitados, alterados o no puedan determinarse con facilidad.
2. Productos que hayan sido transferidos del dueño original a un tercero o que no se encuentren en los EE. UU. o en Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos comprados "como están" no están cubiertos por esta garantía.
5. Pérdida de alimentos por fallas del refrigerador o congelador.
6. Productos utilizados para fines comerciales.
7. Las llamadas de servicio que no involucren un mal funcionamiento o defectos de materiales o de mano de obra, o para electrodomésticos que no sean utilizados para uso doméstico normal o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
8. Llamadas/solicitudes de servicio técnico para corregir errores de instalación del electrodoméstico o para obtener instrucciones sobre su uso.
9. Los gastos para hacer accesible el electrodoméstico a fin de repararlo, como por ejemplo la extracción de adornos, alacenas, estanterías, etc., que no formaban parte del electrodoméstico en el momento en que salió de la fábrica.
10. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar bombillas, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles, perillas, manijas u otras piezas decorativas.
11. Costos adicionales que incluyen, sin limitación, cualquier llamada de servicio fuera de las horas de oficina, durante los fines de semana o días feriados, peajes, tarifas de transporte o gastos de traslado para llamadas de servicio en áreas remotas, incluyendo el estado de Alaska.
12. Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar que hayan ocurrido durante la instalación, incluyendo, sin limitación, los armarios, paredes, etc.
13. Daños causados por: servicio técnico realizado por compañías de servicio técnico no autorizadas, el uso de piezas que no sean piezas genuinas Electrolux o piezas obtenidas de personas que no pertenezcan a compañías de servicio técnico autorizado, o causas externas como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios o hechos fortuitos.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE ACCIONES LEGALES

LA ÚNICA Y EXCLUSIVA OPCIÓN DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN SE INDICA EN LA PRESENTE GARANTÍA. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN PROPOSITO ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADOS A UN AÑO O AL PERÍODO MÍNIMO PERMITIDO POR LEY, PERO NUNCA MENOS DE UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, COMO POR EJEMPLO DAÑOS A LA PROPIEDAD, NI DE GASTOS INCIDENTALES OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MANERA QUE PUEDE QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN POSEA OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.

Si tiene que solicitar servicio técnico

Guarde su recibo, la boleta de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado para establecer el período de la garantía si llegara a requerir servicio técnico. Si se realiza un servicio, es conveniente obtener y conservar todos los recibos de dicho servicio. El servicio realizado bajo esta garantía debe ser obtenido a través de Electrolux utilizando las direcciones o números telefónicos que se indican abajo.

Esta garantía solo se aplica en los Estados Unidos y Canadá. En los EE. UU., su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona para que cambie ninguna de nuestras obligaciones bajo esta garantía ni tampoco agregue ninguna otra. Nuestras obligaciones de servicios y piezas bajo esta garantía deben ser realizadas por Electrolux o una compañía de servicio técnico autorizado. Las especificaciones o características del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambio sin previo aviso.

USA
1-800-374-4432

Frigrinaire
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262



Electrolux

Canada

1.800.265.8352

Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4

FRIGIDAIRE®

bienvenido a *casa*

Nuestra casa es tu casa. Visítenos si necesitas ayuda con alguna de estas cosas:



apoyo del propietario



accesorios



servicio



registro

(Vea su tarjeta de registro
para más información.)

Frigidaire.com
1-800-374-4432

Frigidaire.ca
1-800-265-8352