



CONGÉLATEUR ARMOIRE CONVERTIBLE

l'utilisation et l'entretien

Introduction.....	2
Informations de sécurité importantes.....	3
Caractéristiques.....	5
Installation	6
Commandes et réglages	7

Caractéristiques de rangement	8
Conservation des aliments et conseils pour économiser l'énergie.....	9
Entretien et nettoyage.....	10
Dépannage	12
Garantie limitée.....	13

Soyez bienvenu dans notre famille

Merci d'avoir ouvert les portes de votre foyer à Frigidaire! Nous percevons votre achat comme le début d'une longue relation.

Le présent manuel servira de ressource pour l'utilisation et l'entretien du produit. Veuillez le lire avant d'utiliser l'appareil électroménager. Gardez-le à portée de la main pour référence rapide. Si une difficulté surgit, la section Dépannage vous aidera avec les problèmes les plus courants.


Vous trouverez sur le site Frigidaire.com la FAQ, la section de conseils et de vidéos pratiques, les produits de nettoyage ainsi que les accessoires de cuisine et de maison.

Nous sommes là pour vous! Visitez le site Web, clavardez avec un préposé ou téléphonez-nous si vous avez besoin d'aide. Nous pourrions être en mesure de vous aider à éviter une visite de réparation. Si une réparation s'avère nécessaire, nous pouvons en faire la demande pour vous.

Rendez le tout officiel! Assurez-vous d'enregistrer le produit.

Tenez les renseignements concernant le produit à un endroit facile d'accès.

Numéro de modèle _____
 Numéro de série _____
 Date d'achat _____

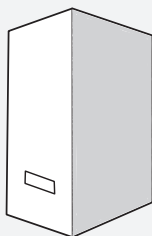

Emplacement du numéro de série
(côté inférieur droit de l'armoire)



Liste de contrôle d'installation

Portes

- ☐ Les poignées sont solidement installées (certains modèles)
- ☐ La porte adhère fermement à tous les côtés de l'armoire
- ☐ La porte est à niveau latéralement sur le dessus

Mise de niveau

- ☐ L'appareil est à niveau latéralement et incliné de ¼ po (6 mm) de l'avant vers l'arrière
- ☐ L'armoire est bien assise des quatre coins

Alimentation électrique

- ☐ Alimentation secteur en marche
- ☐ L'appareil est branché

Vérifications finales

- ☐ Le matériel d'emballage est retiré
- ☐ Le certificat d'enregistrement a été envoyé



AVERTISSEMENT

Prière de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le appareil.

Définitions



Voici le symbole d'alerte de sécurité. Il sert à vous mettre en garde contre les risques potentiels de lésions corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter les blessures ou la mort.



DANGER

La mention DANGER indique un danger imminent qui causera la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.



AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



PRUDENCE

La mention PRUDENCE signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des blessures mineures ou moyennement graves.



IMPORTANT

IMPORTANT Cette mention indique des renseignements importants relatifs à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien; ceux-ci n'impliquent toutefois aucune notion de danger.



DANGER



DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisez un frigorigène inflammable. N'utilisez pas de dispositifs mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. Ne percez pas les conduites de frigorigène.

DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisez un frigorigène inflammable. Doit être réparé uniquement par du personnel d'entretien formé. Utilisez uniquement des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Tout équipement de réparation utilisé doit être conçu pour les frigorigènes inflammables. Suivez toutes les directives du fabricant pour les réparations. Ne percez pas les conduites de frigorigène.



PRUDENCE



PRUDENCE Risque d'incendie ou d'explosion. Mettez le réfrigérateur au rebut en respectant toutes les réglementations en vigueur. Utilisez un frigorigène inflammable.

PRUDENCE Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation de la conduite de frigorigène. Suivez attentivement les directives de maintenance. Utilisez un frigorigène inflammable.



AVERTISSEMENT

RÉSIDENTS DE CALIFORNIE
Cancer et effet nocif sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov

Sécurité des enfants

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'être, surveillées ou d'avoir reçu une formation sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout autre matériau d'emballage externe immédiatement après avoir déballé le réfrigérateur. Les enfants ne devraient jamais jouer avec ces articles. Les boîtes de carton recouvertes de tapis, de couvre-lits, de feuilles de plastique ou de pellicule étirable peuvent se transformer en chambres hermétiques et rapidement provoquer une suffocation.

Consignes de sécurité

- N'entrez pas PAS et n'utilisez pas d'essence ni aucun autre liquide inflammable à proximité de cet appareil ou de tout autre électroménager. Lisez les étiquettes d'avertissement du produit concernant l'inflammabilité et les autres dangers.
- Ne faites PAS fonctionner l'appareil en présence de vapeurs explosives.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles de la machine à glaçons automatique.
- Enlevez toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent causer de graves coupures et endommager les finis si elles entrent en contact avec d'autres appareils électroménagers ou meubles.

Mise au rebut appropriée de votre appareil


Risques d'enfermement des enfants

Les dangers d'enfermement et de suffocation des enfants constituent un problème dont il faut sérieusement tenir compte. Les appareils abandonnés ou mis au rebut restent dangereux, même si ce n'est « que pour quelques jours ». Si vous désirez vous défaire de votre vieux appareil, veuillez suivre les instructions ci-dessous afin d'aider à prévenir les accidents.

Nous encourageons fortement les méthodes responsables de recyclage et de mise au rebut des appareils électroménagers. Vérifiez auprès de votre entreprise de services publics ou visitez le site energystar.gov/products/recycle pour de plus amples renseignements sur comment recycler votre vieux appareil.

Avant de mettre au rebut votre vieux appareil :

- Enlevez le porte.
- Laissez les clayettes en place pour que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.
- Faites retirer le fluide frigorigène par un technicien en entretien et en réparation qualifié.

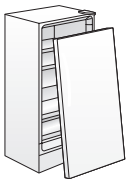**AVERTISSEMENT**

Il faut suivre ces directives pour veiller à ce que les divers mécanismes de sécurité du appareil fonctionnent convenablement.

Information concernant l'électricité

- Le appareil doit être branché dans sa propre prise électrique de 115 V, 60 Hz et 15 A, CA uniquement. Le cordon d'alimentation de l'appareil est muni d'une fiche à trois broches avec mise à la terre pour vous protéger contre les décharges électriques. Cette fiche doit être branchée directement dans une prise à trois branches avec mise à la terre. La prise doit être installée conformément aux codes et règlements locaux. Consultez un électricien qualifié. Évitez de brancher le réfrigérateur à un circuit muni d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFI). N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'adaptateur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien en entretien et réparation autorisé afin d'éviter tout accident.
- Ne débranchez jamais le appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours la fiche fermement en la tirant en ligne droite pour la retirer de la prise afin d'éviter d'endommager le cordon.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et avant de remplacer l'ampoule à DEL c.a. afin d'éviter tout choc électrique. Utilisez uniquement une ampoule à DEL c.a. de 5 watts ou moins.
- Une tension variant de 10 % ou plus risque de nuire au rendement de votre appareil. Le fait de faire fonctionner le appareil avec une alimentation insuffisante peut endommager le compresseur. Un tel dommage n'est pas couvert par votre garantie.

- Ne branchez pas l'appareil dans une prise commandée par un interrupteur mural ou un cordon de tirage pour éviter que le appareil ne soit accidentellement mis hors tension.
- **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil à moins ce sont des accessoires recommandés pour une utilisation dans ce modèle.

**IMPORTANT**

Tourner les commandes du appareil à < off > désactive le refroidissement; cela ne débranche toutefois pas l'alimentation de l'ampoule ni des autres composants. Pour couper l'alimentation de votre appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Prise avec mise à la terre



Ne coupez pas, n'enlevez pas et ne mettez pas hors circuit la broche de mise à la terre de cette fiche.


Cordon électrique muni d'une fiche à trois broches avec mise à la terre

**IMPORTANT****Élimination des CFC/HCFC**

Il est possible que votre ancien appareil soit muni d'un système de réfrigération utilisant des CFC ou des HCFC (chlorofluorocarbones ou hydrochlorofluorocarbones). Les CFC et HCFC sont jugés nocifs pour l'ozone stratosphérique s'ils sont relâchés dans l'atmosphère. D'autres frigorigènes peuvent causer des dommages environnementaux s'ils sont libérés dans l'atmosphère.

Si vous vous débarrassez de votre ancien appareil, assurez-vous que le frigorigène a été retiré et qu'il sera éliminé de façon appropriée par un technicien qualifié. Si vous libérez intentionnellement du frigorigène, vous pourriez devoir payer une amende et risquer l'emprisonnement en vertu des lois sur l'environnement.

*Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle

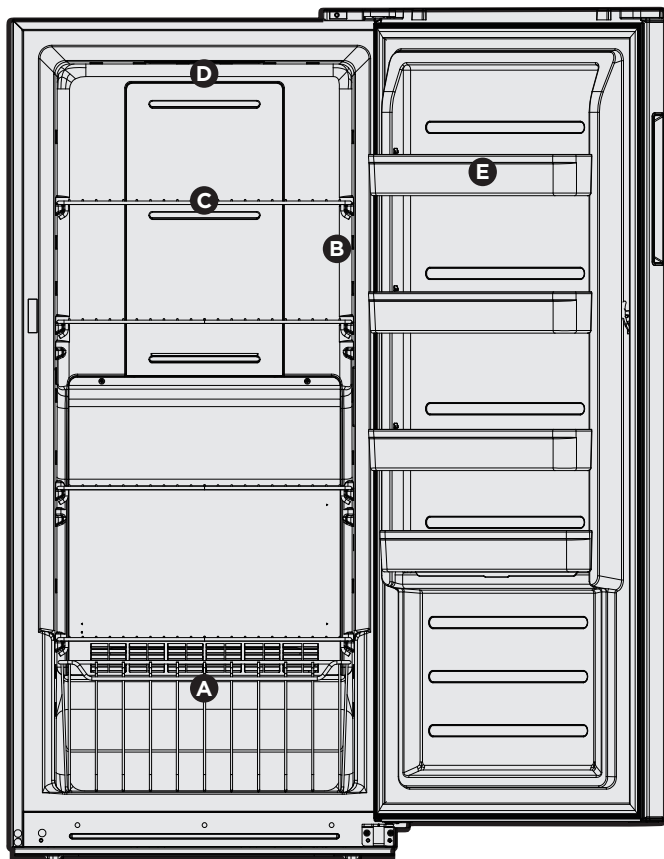

A	Panier en treillis
B	Contrôle des appareils (internes)
C	Clayette réglables

*D	Ampoule à DEL
E	Bacs de porte



IMPORTANT

Nettoyage de votre appareil

Retirez les résidus de ruban adhésif et de colle des surfaces avant de mettre le appareil en marche. Frotter une petite quantité de savon à vaisselle liquide sur l'adhésif avec les doigts. Rincer à l'eau tiède et sécher avec un chiffon doux.

Ne pas utiliser d'instruments tranchants, d'alcool à friction, de liquides inflammables, ou de nettoyeurs abrasifs pour enlever la bande adhésive ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface de votre appareil.

Une fois tous les matériaux d'emballage retirés, nettoyer l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Voir la section **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** du manuel.

Voir les informations importantes concernant le nettoyage des étagères et des couvercles en verre dans la section **CARACTÉRISTIQUES DE RANGEMENT** du manuel.

Ce Manuel d'utilisation et d'entretien contient des instructions d'utilisation propres à votre modèle. N'utilisez le appareil que conformément aux instructions présentées dans ce Manuel d'utilisation et d'entretien. Avant de mettre le appareil en marche, suivez ces premières étapes importantes.

Emplacement

- Choisissez un emplacement près d'une prise électrique mise à la terre. N'utilisez pas de rallonge électrique ou de fiche d'adaptation.
- Si possible, placez le appareil à l'abri du soleil direct et loin de la cuisinière, du lave-vaisselle et de toute autre source de chaleur.
- Le appareil doit être installé sur un plancher à niveau et assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur rempli à sa pleine capacité.



AVERTISSEMENT

N'installez PAS l'appareil où la température descendra en dessous de 0 ° F (-18 ° C) ou au-dessus de 110 ° F (43 ° C). Le compresseur ne pourra pas maintenir températures appropriées à l'intérieur de l'unité.



PRUDENCE


Ne bloquez pas le bas du devant de votre appareil. Une circulation d'air suffisante est essentielle au bon fonctionnement de votre appareil.

Installation

Dégagements d'installation

Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter l'installation, assurer une circulation d'air appropriée et raccorder la tuyauterie et les raccordements électriques :

Côtés, dessus et arrière 75 mm (3 po)

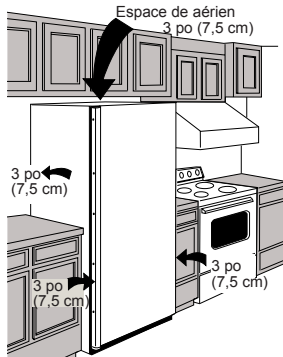

REMARQUE

Si votre appareil est positionné contre un mur du côté des charnières, prévoyez plus d'espace pour permettre à la porte de s'ouvrir davantage.

Mise de niveau


Tous les coins inférieurs du électroménager doivent reposer fermement sur un plancher solide. Le plancher doit être assez solide pour supporter le poids d'un électroménager rempli à pleine capacité.



REMARQUE

Il est très important que votre électroménager soit mis de niveau pour fonctionner correctement. Si le électroménager n'est pas mis de niveau lors de l'installation, le porte pourrait être désaligné et ne pas se fermer correctement et hermétiquement, ce qui pourrait occasionner des problèmes de refroidissement, de givre ou d'humidité.

Pour mettre à niveau : Après avoir jeté les vis de mise en caisse et la palette de bois, utilisez un niveau de charpentier pour mettre le l'unité à niveau de l'avant vers l'arrière. Ajustez les pieds de mise à niveau avant plus haut d'une demi-patte de manière à ce que la porte se referme facilement si elle est laissée à moitié ouverte.

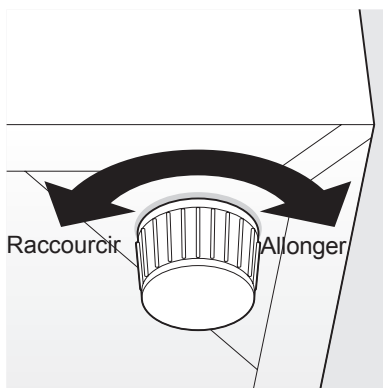


Directives pour le positionnement final de votre réfrigérateur :

- Les 4 coins de la caisse doivent reposer fermement sur le plancher.
- L'armoire doit être de niveau devant et derrière.
- Le porte doivent être alignées et à niveau.

Période de repos

Afin d'assurer la sécurité du rangement des aliments, laissez le réfrigérateur de fonctionner avec les portes fermées pendant au moins 8 heures avant de le remplir de nourriture.

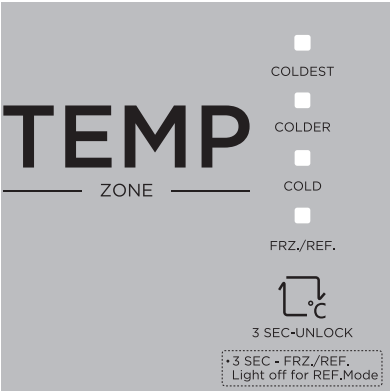

Contrôle d'appareil

Contrôle d'appareil

Une fois allumé, l'écran d'affichage sera entièrement allumé pendant 3 secondes, et l'appareil fonctionnera selon le réglage souhaité:

Paramètres de contrôle	
	Appuyez sur Verrouiller / Déverrouiller pendant 3 secondes pour déverrouiller le panneau de commande. Tout les LED clignotent pendant 2 secondes lorsque le panneau de commande est déverrouillé. Le panneau de commande se verrouille automatiquement après 15 secondes sans opération.
COLDEST	Appuyez  sur jusqu'à ce que COLDEST s'allume pour le réglage le plus froid.
COLDER	Appuyez  sur jusqu'à ce que COLDER s'allume pour le réglage le plus froid.
COLD	Appuyez  sur jusqu'à ce que COLD s'allume pour le réglage à froid.
REF / FRZ	Une fois déverrouillé, appuyez  pendant 3 secondes. REF / FRZ s'allume pour le réglage du congélateur. Appuyez  pendant encore 3 secondes supplémentaires pour le voyant REF / FRZ s'éteint pour le réglage du réfrigérateur.

Réglage des étagères

Les étagères de l'appareil peuvent aisément être ajustées en fonction de vos besoins particuliers. Avant d'ajuster les étagères, retirez-en tous les produits alimentaires.

Pour ajuster les étagères, soulevez-les à l'avant et tirez-les vers vous.

Pour remettre une étagère en place, insérez l'arrière de l'étagère dans une paire de rails et poussez doucement sur l'étagère, en vous assurant que les agrafes de l'étagère se trouvent dans l'encoche de la paroi.

Rangement de porte


Les balconnets de porte et les étagères servent au rangement des bocaux, des bouteilles et des cannettes. Les articles fréquemment utilisés peuvent être sélectionnés rapidement.

Pour retirer les balconnets de porte :

1. Poussez de chaque côté du balconnet de porte pour le dégager des onglets de verrouillage.
2. Levez le balconnet et tirez-le en ligne droite.


Pour installer les balconnets de porte :

1. Poussez le balconnet vers le bas et vers l'arrière dans les onglets de verrouillage.
2. Les côtés du balconnet s'enclenchent dans les onglets.

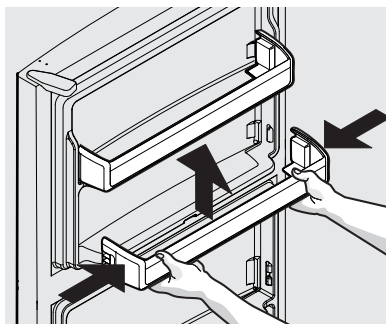

Panier en treillis (certains modèles)

Le panier en treillis du congélateur convient aux articles de grande taille et à ceux qui ne se rangent pas bien sur les étagères.

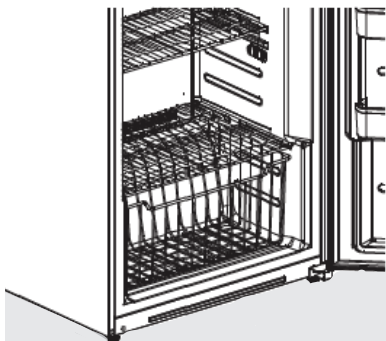

Conseils de stockage de réfrigérateur

- Faites fonctionner l'appareil en mode réfrigérateur pour stocker une variété de fruits, légumes, boissons et autres aliments frais stockés pour une courte durée.
- Ne placez pas les aliments cuits dans le réfrigérateur avant qu'ils ne soient revenus à la température ambiante.
- Sceller complètement les récipients alimentaires avant de stocker les aliments.

Conseils de stockage du congélateur

- Faites fonctionner l'appareil en mode congélateur pour conserver la viande et les autres aliments surgelés plus longtemps.
- Assurez-vous de consommer des aliments surgelés dans la période de temps suggérée.



- Placer le électroménager dans l'endroit le plus froid de la pièce, éloigné de la lumière du soleil et des conduits de chauffage ou appareils producteurs de chaleur.
 - Laissez les aliments chauds refroidir à la température de la pièce avant de les ranger dans l'unité. La surcharge du électroménager oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui congèlent trop doucement risquent de perdre leur qualité ou de se gâter.
- Enveloppez correctement les aliments et essuyez les contenants avant de les ranger dans le congélateur. Ceci diminue la condensation à l'intérieur de l'unité.
 - Les clayettes ne devraient pas être recouvertes de papier aluminium, papier ciré ou essuie tout. Ces revêtements entravent la circulation de l'air froid, ce qui diminue l'efficacité de l'unité.
 - Rangez bien les aliments et étiquetez-les pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Prenez autant d'articles que possible en même temps et fermez aussitôt la porte ou le couvercle.

Protéger votre investissement

Le fait de garder votre appareil propre permet de préserver son apparence et d'empêcher l'accumulation d'odeurs. Essayez immédiatement tout déversement et nettoyez l'appareil au moins deux fois par année. Prenez les précautions suivantes pour le nettoyage :

- N'utilisez jamais de CHLORURE ni de nettoyant avec javellisant pour nettoyer l'acier inoxydable.
- Ne lavez aucune des pièces amovibles dans le lave-vaisselle.
- Vous devez toujours débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale avant le nettoyage.
- Enlevez les étiquettes adhésives à la main. Ne pas utiliser une lame de rasoir ou un autre instrument pointu pouvant égratigner la surface de l'appareil.
- N'enlevez pas la plaque signalétique.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs comme les vaporisateurs à vitres, les poudres à récurer, les liquides inflammables, les cires nettoyantes, les détergents concentrés, les javellisants ou des nettoyants qui contiennent des produits à base de pétrole sur les pièces en plastique, les portes intérieures, les joints ou les revêtements de l'armoire. N'utilisez pas d'essuie-tout, de tampon à récurer ou tout autre matériel de nettoyage abrasif ou de solution alcaline concentrée.



REMARQUE

Si vous réglez la commande de température pour arrêter le système de refroidissement, l'éclairage et les autres composants électriques continueront à fonctionner jusqu'à ce que vous débranchiez le cordon d'alimentation de la prise murale.



PRUDENCE

- Tirez tout droit sur le réfrigérateur pour le déplacer. Le basculer d'un côté à l'autre peut endommager le plancher.
- Les objets humides collent aux surfaces métalliques froides. Ne touchez pas les surfaces réfrigérées avec les mains mouillées ou humides.

Changer la lumière LED

Appelez un service qualifié pour remplacer ou entretenir l'ampoule LED.

Conseils pour l'entretien et le nettoyage		
Pièce	Produits à utiliser	Conseils et précautions
Intérieur et revêtement de porte	- Eau et savon - Bicarbonate de soude et eau	Utilisez 30 ml (2 c. à table) de bicarbonate de soude dans environ 1 l (1 pinte) d'eau chaude. Assurez-vous de bien essorer l'eau de l'éponge ou du chiffon avant de nettoyer autour des commandes, des ampoules DEL ou de toute pièce électrique.
Joint de porte	Eau et savon	Essuyez les joints avec un chiffon propre et doux.
Extérieur (modèles en acier inoxydable seulement)	- Eau et savon - Nettoyants pour acier inoxydable	N'utilisez jamais de CHLORURE ni de nettoyant avec javellisant pour nettoyer l'acier inoxydable. Nettoyez l'avant et les poignées en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse non abrasive et un linge à vaisselle. Rincez avec de l'eau propre et un linge doux. Utilisez un nettoyant pour acier inoxydable non abrasif. Ces nettoyants peuvent être achetés dans la Frigidaire.com et des grands magasins. Suivez toujours les directives du fabricant. N'utilisez pas de nettoyant ménager à base d'ammoniaque ou de javellisant. REMARQUE : Nettoyez, essuyez et asséchez toujours dans le sens des stries pour éviter les égratignures. Lavez le reste de la caisse avec de l'eau chaude et un détergent liquide doux. Rincez bien et essuyez à sec avec un linge doux et propre.

Laissez-nous vous aider à résoudre votre problème! Cette section vous aidera avec les problèmes communs. Si vous avez besoin de nous, visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous. Nous pourrions peut-être vous aider à éviter une visite de service. Si vous avez besoin de service, nous pouvons le faire pour vous!

1-800-374-4432 (États-Unis)

Frigidaire.com

1-800-265-8352 (Canada)

Frigidaire.ca

Situations courantes	Consultez cette liste avant d'appeler le réparateur. Cela peut vous faire économiser temps et argent. La liste comprend des situations courantes qui ne résultent pas d'un vice de fabrication ou de matériau.
Le appareil ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que la fiche est bien enfoncée dans la prise. • Vérifiez/remplacez le fusible par un fusible à action retardée de 15 A. Réenclenchez le disjoncteur. • La commande du appareil est réglée sur ARRÊT < OFF >. • Possiblement qu'un cycle de dégivrage est en cours. Attendre 20 minutes et revérifier.
La température de l'appareil n'est pas satisfaisante.	• Vérifiez la température de l'appareil et servez-vous de la commande de température pour la régler au besoin.
La température de l'appareil est plus chaude que préférable.	• Réglez la commande sur un réglage plus froid jusqu'à ce que la température de l'appareil soit satisfaisante. Comptez 24 heures pour que la température se stabilise.
Le appareil est bruyant ou il vibre.	• L'armoire n'est pas de niveau. • Ajustez les jambes inférieures en tournant dans le sens antihoraire pour raccourcir et dans le sens horaire pour allonger. Voir « Mise de niveau » dans la section INSTALLATION. • Le plancher est trop faible.
Mauvaises odeurs venant du appareil.	• Nettoyer l'intérieur. • Les aliments qui produisent des odeurs doivent être couverts ou enveloppés..
L'ampoule de l'armoire ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que la fiche est bien enfoncée dans la prise. • Appelez un service qualifié pour remplacer ou entretenir l'ampoule LED.

Votre électroménager est couvert par une garantie de un an. Pendant un an, à partir de la date d'achat, Electrolux paiera tous les coûts de réparation ou de remplacement de pièces de cet électroménager comportant des défauts de main-d'œuvre ou de matériaux lorsqu'il est correctement installé, entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant ci-incluses.

Exclusions

La garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Les produits dont le numéro de série original a été effacé, modifié ou ne peut être aisément déterminé.
2. Un produit transféré de son propriétaire original vers une tierce partie ou qui a été expédié hors des É.-U. ou du Canada.
3. De la rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits achetés « comme tels » ne sont pas couverts par la garantie.
5. Les pertes d'aliments à la suite de tout bris de réfrigérateur ou de congélateur.
6. Les produits utilisés dans un environnement commercial.
7. Les appels de service pour une raison autre qu'un mauvais fonctionnement ou qu'un défaut de matériel ou de main-d'œuvre, ou les appareil électroménager non utilisés à des fins domestiques ou utilisés autrement qu'en conformité avec les directives prévues.
8. Les appels de service pour corriger l'installation de votre électroménager ou pour vous apprendre comment vous servir de votre appareil.
9. Les frais encourus pour rendre l'appareil accessible pour une réparation, p. ex., enlever des garnitures, les armoires, les étagères, etc. qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
10. Les appels de service pour réparer ou remplacer des ampoules, des filtres à air, filtres à eau, d'autre matériel ou des boutons, poignées ou autres pièces esthétiques.
11. Les frais supplémentaires, y compris, mais non limité à toute heure supplémentaire, la fin de semaine, pendant un jour férié ou les vacances, les péages, les frais de traversier, le kilométrage ou les frais pour les appels de service dans des régions éloignées, y compris l'état de l'Alaska.
12. Les dommages causés au fini de l'électroménager ou au domicile au cours de l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, aux planchers, armoires, murs, etc.
13. Les dommages causés par : des réparations effectuées par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux ou les pièces obtenues chez un réparateur autorisé; ou en raison de phénomènes extérieurs comme l'abus, mauvais usage, un bloc d'alimentation inadéquat, les accidents, incendies, ou les cas de force majeure.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT DÉCOULANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE OU AUTRE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT SELON LES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX PRÉSENTES. LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT VALABLES POUR UN AN OU SE LIMITENT AU PLUS COURT DÉLAI FIXÉ PAR LA LOI, MAIS NON MOINS D'UN AN. ELECTROLUX NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU DOMMAGE-INTÉRÊT ACCESSOIRE COMME DES DÉGÂTS MATÉRIELS ET DES FRAIS ACCESSOIRES DÉCOULANT DE TOUT MANQUEMENT À CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS, TERRITOIRES OU CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES IMMATÉRIELS OU ACCESSOIRES, OU LES LIMITATIONS DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE SORTE QUE LESDITES LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS CONFÈRE DES DROITS EXCLUSIFS. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT, TERRITOIRE OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

En cas de réparation

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou toute autre preuve valide de paiement pour déterminer la période de garantie en cas de réparation. Si une réparation est effectuée, il est dans votre intérêt fondamental d'obtenir et de conserver tous les reçus. Les réparations à effectuer en vertu de la présente garantie doivent être approuvées en communiquant avec Electrolux aux adresses ou numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie s'applique uniquement aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n'autorise personne à modifier ou ajouter des obligations en vertu de la présente garantie. Les obligations de réparation et les pièces couvertes par cette garantie doivent être effectuées par Electrolux ou un centre de service autorisé. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis.

USA
1-800-374-4432

Frigidaire
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262



Electrolux

Canada
1.800.265.8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4

FRIGIDAIRE®

Bienvenue à la *maison*

Notre maison est votre maison. Visitez-nous si vous avez besoin d'aide pour l'une de ces choses:



soutien aux propriétaires



accessoires



un service



enregistrement

(Voir votre carte d'inscription pour plus d'informations.)

Frigidaire.com
1-800-374-4432

Frigidaire.ca
1-800-265-8352