

MICROWAVE OVEN QUICK START GUIDE

PRODUCT REGISTRATION AND OWNER INFORMATION

YOUR QR CODE UNLOCKS



- 
 Product registration
- 
 How-to videos
- 
 Product guides
- 
 Troubleshooting materials

YOUR QR CODE UNLOCKS... product registration and warranty information, installation instructions, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at www.kitchenaid.com/owners or www.kitchenaid.ca/owners. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at 1-800-422-1230 (U.S.A.) / 1-800-807-6777 (Canada) or write to us at:


KitchenAid Brand Home Appliances
 Customer eXperience Center
 553 Benson Road
 Benton Harbor, MI 49022-2692

KitchenAid Brand Home Appliances
 Customer eXperience Center Unit
 200-6750 Century Ave.
 Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Use and Care Guide, before operating this appliance.

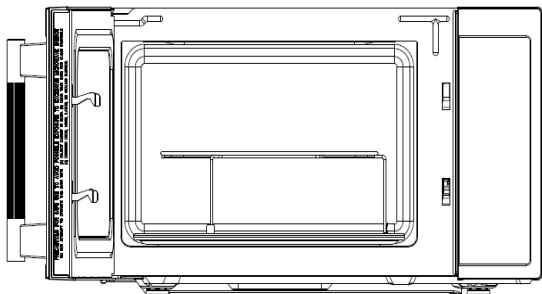

NOTE: To avoid damage to the Microwave Oven, do not remove microwave inlet cover. See the "Parts and Features" section of your appliance's Use and Care Guide.

Using your Microwave Oven

- Step 1.** Place food inside the Microwave Oven. Close the oven door.
 - Step 2.** Press "Power" button to set manual power.
 - Step 3.** Press START or COOK TIME button into time setting. Enter time to cook.
 - Step 4.** Press START.
 - Step 5.** The STOP/UNLOCK button can be used to pause/cancel the function during or after cook time.
- NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Use and Care Guide.

The STOP/UNLOCK button used for 2-step door opening:

- 1. Once you set the cooking time and press the START button, the Door Lock icon will appear on the display.
- 2. To open the microwave:
 - Press STOP/Unlock.
 - Pull the door handle.



A. Door Lock icon

A

NOTE: Once you press the STOP/UNLOCK button to stop/pause any function, the Door Lock icon will disappear for 10 seconds and you will be able to pull the door handle to open the door. The Door Lock icon will reappear after 10 seconds and require you to repeat steps 1 and 2 to open the door.

NOTE: When the machine is powered on after plug-in, the 2-Step Door function will not be triggered. If a cooking cycle starts after the door closes, then 2 steps are required to open the door. Once the 2 steps have been used to open the door and if the door closes and no cooking power is applied, then you can open the door by just pulling the door handle.

NOTE: This microwave comes with the added feature of a 2-step door opening functionality to avoid unintended access. When children do not have access to the appliance, there is a disable function if the 2-step functionality is not needed.

Disable/Enable 2-step door function operation on the display:

Steps to disable the 2-step door function operation:

- 1. After pressing the STOP/UNLOCK button for 3 seconds, "dl: 0" will show on the display.
- 2. After pressing the "0" button, "dl: 1" will show on the display.
- 3. Press the START/+30 Sec button to confirm.

NOTE: DI (Disable)

NOTE: If you unplug the microwave, it will remember the last operation. You will not need to disable or enable the 2 step door function again.



Steps to enable the 2-step door function operation:

- 1. After pressing the STOP/UNLOCK button for 3 seconds, "EA: 0" will show on the display.
- 2. After pressing the "0" button, "EA: 1" will show on the display.
- 3. Press the START/+30 Sec button to confirm.

NOTE: EA (Enable)

NOTE: Disabling this feature should only be done when the owner is certain children are not present.

Clock Setting

To set the clock, follow the instructions below:

- 1. Press Clock button.
- 2. Press the 0-9 keypad number button to set the hour.
- 3. Press the 0-9 keypad number button to set the minute.
- 4. Press START/+30 Sec button.


The Microwave Oven must be in Standby mode.

Right after the product is plugged in, the screen shows "12Hr" ("12" flashing), use Clock button to change 12 or 24 hour format, press START/+30 Sec to confirm ;then the screen shows default time "00:00"



Tips for how to use Express Start buttons:

- Press the keypad button 1 or 2 or 3, the microwave oven at 100% power for 1 min, 2 min, 3 min, of cook time directly in standby mode.

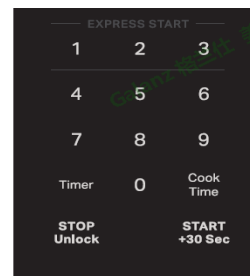

Timer

The Timer button can be used to set a kitchen timer.

- 1. Press Timer button.
- 2. Press 0-9 keypad number button to enter desired time.
- 3. Press the START button. When the set time ends, the end-of-timer tone will sound.
- 4. When the Timer countdown is achieved in the display, press STOP/UNLOCK to cancel the timer.

NOTE: The Timer does not start or stop the Microwave Oven. The function can be set only in Standby mode.

OVEN VENT(S)

Do not block the exhaust vents or air intake openings. Allow a few inches of space at the back and side of the Microwave Oven where the exhaust vents are located. Blocking the exhaust vents could cause damage to the Microwave Oven as well as poor cooking results.

Make sure the Microwave Oven legs are in place to ensure proper airflow. If vents are blocked, a sensitive thermal device may automatically turn the microwave oven off. The Microwave Oven should work properly once it has cooled.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO DEL HORNO DE MICROONDAS

REGISTRO DEL PRODUCTO Y INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

TU CÓDIGO QR DESBLOQUEA



Registro del producto



Videos instructivos



Guías de producto



Materiales de solución de problemas

TU CÓDIGO QR DESBLOQUEA... el registro del producto y la información de garantía, las instrucciones de instalación, los videos instructivos y accesorios adicionales para aprovechar al máximo tu producto. Si adquiriste un electrodoméstico inteligente, tu código QR te proporcionará instrucciones sobre cómo descargar la aplicación y conectarla. Puedes acceder a las instrucciones completas de instalación, mantenimiento del usuario y funcionamiento, los detalles de la garantía y más visitando nuestro sitio web en www.kitchenaid.com/owners o www.kitchenaid.ca/owners. Esto podría ayudarte a ahorrar el costo de una visita de servicio técnico. Para recibir una copia impresa gratuita de la información disponible en línea, llámanos al 1-800-422-1230 (EE. UU.) o 1-800-807-6777 (Canadá), o escríbenos a:


Electrodomésticos para el Hogar de la Marca KitchenAid
Centro de Experiencia del Cliente
Calle Benson, 553
Benton Harbor, MI 49022-2692

Electrodomésticos para el Hogar de la Marca KitchenAid
Unidad del Centro de Experiencia del Cliente
Avenida Century, 200-6750
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Regístrate para consultar la información de garantía y recibir notificaciones importantes sobre tu producto. Escanea la Tarjeta de Registro Fotográfica o el código QR para registrar tu producto.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lee las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES que se encuentran en la Guía de Uso y Cuidado de tu electrodoméstico antes de operarlo.

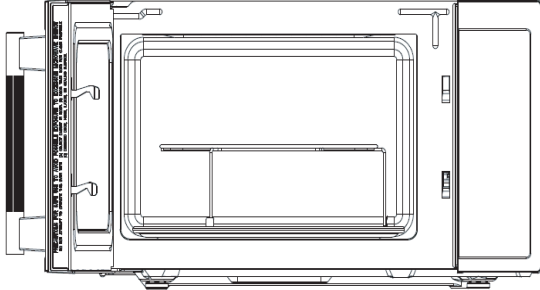

NOTA: Para evitar daños al horno de microondas, no retire la tapa de la entrada de microondas. Consulte la sección "Partes y Características" en la Guía de Uso y Cuidado de su electrodoméstico.

Uso de tu horno de microondas

- Paso 1.** Coloca la comida dentro del horno de microondas. Cierra la puerta del horno.
- Paso 2.** Presiona el botón "Potencia" para configurar la potencia manualmente.
- Paso 3.** Presiona el botón START o TIEMPO DE COCCIÓN para acceder a la configuración de tiempo. Ingresa el tiempo de cocción.
- Paso 4.** Presiona START.
- Paso 5.** El botón STOP/DESBLOQUEAR se puede usar para pausar o cancelar la función durante o después del tiempo de cocción.
- NOTA:** Para instrucciones más detalladas sobre funciones específicas, consulta la Guía de Uso y Cuidado disponible en línea.

El botón STOP/DESBLOQUEAR para la apertura de puerta en 2 pasos:

- Una vez que configures el tiempo de cocción y presiones el botón START, el icono de Bloqueo de Puerta aparecerá en la pantalla.
- TPara abrir el microondas:
 - Presiona STOP/DESBLOQUEAR.
 - Tira del mango de la puerta.



A. Icono de Bloqueo de Puerta

A

NOTA: Una vez que presiones el botón STOP/DESBLOQUEAR para detener/pausar cualquier función, el icono de Bloqueo de Puerta desaparecerá durante 10 segundos y podrás tirar del mango de la puerta para abrirla. El icono de Bloqueo de Puerta volverá a aparecer después de 10 segundos, y deberás repetir los pasos 1 y 2 para abrir la puerta.

NOTA: Cuando la máquina se enciende después de enchufarla, la función de Puerta de 2 Pasos no se activará. Si se inicia un ciclo de cocción después de cerrar la puerta, se necesitarán 2 pasos para abrirla. Una vez que hayas usado los 2 pasos para abrir la puerta y la puerta se cierra sin que se aplique cocción, podrás abrirla solo tirando del mango.

NOTA: Este microondas incluye la función adicional de apertura de puerta en 2 pasos para evitar accesos no deseados. Cuando los niños no tengan acceso al electrodoméstico, existe una función de desactivación si no se necesita la funcionalidad de 2 pasos.

Desactivar/Activar la función de puerta de 2 pasos en la pantalla:

Pasos para desactivar la función de puerta de 2 pasos:

- Después de mantener presionado el botón STOP/DESBLOQUEAR durante 3 segundos, aparecerá "dl: 00" en la pantalla.
- Después de presionar el botón "0", aparecerá "dl: 01" en la pantalla.
- Presiona el botón START/+30 Seg para confirmar.

NOTA: dl (Desactivar)

NOTA: Si desenchufas el microondas, recordará la última operación. No necesitarás desactivar o activar la función de puerta de 2 pasos nuevamente.

Pasos para activar el funcionamiento de la función de puerta de 2 pasos:

- Después de mantener presionado el botón STOP/DESBLOQUEAR durante 3 segundos, aparecerá "EA: 0" en la pantalla.
- Después de presionar el botón "0", aparecerá "EA: 1" en la pantalla.
- Presiona el botón START/+30 Seg para confirmar.

NOTA: EA (Activar)

NOTA: La desactivación de esta función solo debe realizarse cuando el propietario esté seguro de que no hay niños presentes.

Ajuste del Reloj

Para configurar el reloj, sigue las instrucciones a continuación:


- Presiona el botón Reloj.
- Usa los botones numéricos (0-9) para establecer la hora.
- Usa los botones numéricos (0-9) para establecer los minutos.
- Presiona el botón START/+30 Seg.

El horno de microondas debe estar en modo de reposo (Standby).

Justo después de enchufar el producto, la pantalla mostrará "12Hr" (con "12" parpadeando). Usa el botón Reloj para cambiar el formato a 12 o 24 horas, luego presiona START/+30 Seg para confirmar; después, la pantalla mostrará la hora predeterminada "00:00".

Consejos para usar los botones de Inicio Rápido (Express Start):

- Presiona el botón numérico 1, 2 o 3: el horno de microondas funcionará a potencia del 100% durante 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos directamente en modo de reposo.

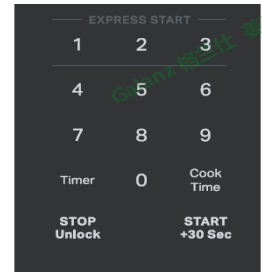

Temporizador

El botón del Temporizador se puede usar para configurar un temporizador de cocina.

- Presiona el botón Temporizador.
- Usa los botones numéricos (0-9) para ingresar el tiempo deseado.
- Presiona el botón START. Cuando termine el tiempo configurado, sonará la señal de fin de temporizador.
- Cuando la cuenta regresiva del Temporizador se complete en la pantalla, presiona STOP/DESBLOQUEAR para cancelar el temporizador.

NOTA: El Temporizador no inicia ni detiene el horno de microondas. Esta función solo se puede configurar en modo de reposo.

VENTANA(S) DE VENTILACIÓN DEL HORNO

No obstruyas las salidas de ventilación ni las entradas de aire. Deja unos centímetros de espacio en la parte trasera y los lados del horno de microondas donde se encuentran las salidas de ventilación. Obstruir estas salidas puede dañar el horno de microondas y provocar resultados de cocción deficientes.

Asegúrate de que las patas del horno de microondas estén correctamente colocadas para garantizar una circulación de aire adecuada. Si las salidas de ventilación están obstruidas, un dispositivo térmico sensible puede apagar el microondas automáticamente. El horno de microondas debería funcionar correctamente una vez que se haya enfriado.