

V I K I N G

R V L



Guía de usuario

RVL - Campana de techo Pureline Pro de 36" o 48"

MVCEH636BK

MVCEH636WH

MVCEH636SS

MVCEH648BK

MVCEH648WH

MVCEH648SS



ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| Información General | 3 |
| Medio ambiente y ahorro de energía. | 4 |
| Uso del aparato. | 6 |
| Primer uso del aparato | 6 |
| Controles Y Funciones. | 6 |
| Uso del dispositivo. | 6 |
| Operación con el mando a distancia: | 6 |
| Información en el visor: | 6 |
| Encendiendo la extracción | 7 |
| Velocidad del motor | 7 |
| Apagado de la extracción en modo diferido | 7 |
| Apaga de la extracción sin el modo diferido | 7 |
| Parada automática | 7 |
| Iluminación. | 8 |
| Modo de cocción | 8 |
| Intensidad de luz del modo de cocción. | 8 |
| Cambiar la temperatura de color del modo de cocción. | 8 |
| Modo ambiental | 8 |
| Intensidad de luz del modo ambiental | 8 |
| Cambiar la temperatura de color del modo ambiental | 9 |
| Control remoto | 9 |
| Funcionamiento por aplicación móvil | 10 |
| Limpieza Y Mantenimiento | 11 |
| Mantenimiento general | 11 |
| Acero inoxidable | 11 |
| Partes de la campana extractora con revestimiento | 11 |
| Cómo quitar la placa inferior | 12 |
| Filtro de grasa | 12 |
| Indicación del filtro de grasa | 12 |
| Acceso al filtro de grasa | 13 |
| Limpieza del filtro de grasa | 13 |
| Sustitución de los filtros de grasa | 14 |
| Restablecimiento de la indicación del filtro de grasa | 14 |
| Reemplazar las pilas | 14 |
| Información técnica. | 14 |
| Guía Rápida | 15 |
| Información De Servicio | 17 |

INFORMACIÓN GENERAL

- Lea atentamente este manual y las instrucciones de montaje antes de la instalación y puesta en servicio de este aparato. Contienen información importante acerca del montaje y uso del aparato.
- Este aparato está destinado únicamente a un uso doméstico.
- Compruebe el estado del aparato y del material de montaje nada más desembalarlo. Saque el aparato con cuidado del embalaje. No utilice un cuchillo afilado para abrir el embalaje. En caso de que el aparato esté dañado, no lo instale y diríjase a Viking Range, LLC.
- Guarde cuidadosamente las etiquetas con el número de serie del aparato. Necesitará el número de serie para notificar cualquier avería en el aparato.

En estas instrucciones de uso se utilizan diversos símbolos. A continuación se indica el significado de los símbolos.

| Símbolo | Significado | Acción |
|--|-----------------------------|--|
|  | Indicación | Nota explicativa de las indicaciones en el aparato. |
|  | Información/ Advertencia | Este símbolo indica un aviso importante o una situación peligrosa. |

Siga esta instrucción para evitar daños personales y materiales.

MEDIO AMBIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA

Material de embalaje

La caja de cartón y los materiales de embalaje protegen el aparato durante el transporte. Han sido diseñados para ser reciclables.

Reciclaje del embalaje de transporte y del aparato antiguo:

Los materiales utilizados en él no son perjudiciales para el medio ambiente y son reciclables. Deshágase del embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Su aparato contiene también numerosos materiales reciclables.

Eliminación del aparato usado

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos. Una gestión inadecuada de estos materiales al desecharlos junto con los residuos domésticos puede ser perjudicial para su salud y para el medioambiente. Por lo tanto, no deseches su antiguo aparato con los residuos domésticos habituales y siga las normativas locales para su correcta eliminación.

Póngase en contacto con su autoridad local, distribuidor o Viking Range para obtener información sobre la eliminación y el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.



Asegúrese de que su antiguo aparato esté fuera del alcance de los niños hasta que sea retirado.

Eliminación de pilas

Las baterías de un solo uso y recargables deben desecharse de manera ecológica. No deseches las baterías en la basura doméstica.

Pregunta a tu autoridad local o minorista por el punto de recolección más cercano para baterías de un solo uso y recargables.



Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Consejos para una mayor eficiencia energética y un mayor rendimiento

El nuevo aparato es excepcionalmente eficiente y económico en lo que respecta a la energía. A continuación encontrará algunos consejos para que su aparato sea aún más eficiente y ahorre más energía.

- Para controlar la humedad y eliminar los olores de cocción, encienda el ventilador del aparato a la velocidad más baja cuando empiece a cocinar.
- Aumente la velocidad del ventilador del aparato solo cuando la cantidad de vapor de cocción lo requiera.
- Utilice la velocidad más alta del ventilador solo cuando sea absolutamente necesario.
- Si se libera mucho vapor de cocción, cambie a una velocidad más alta del ventilador a tiempo. Esto es más eficaz que intentar atrapar el vapor que ya se ha extendido por toda la cocina al utilizar el aparato durante mucho tiempo.
- Utilice el modo diferido si el aparato dispone de uno. No deje que el aparato se ventile innecesariamente después de cocinar.
- Mantenga limpios el(los) filtro(s) del aparato para optimizar la eficacia de filtrado de la grasa y los olores.
- Asegúrese de que haya un suministro de aire adecuado en la habitación, para que el aparato pueda funcionar de una manera eficiente y económica.
- Apague la iluminación cuando salga de la cocina o si la cocina ya tiene suficiente luz.
- Para garantizar un funcionamiento eficiente debe evitar cualquier corriente de aire por encima de la superficie de cocción.
- Para eliminar eficazmente los vapores de cocina, encienda el equipo unos minutos antes de ponerse a cocinar.
- Use el apagado retardado si el equipo cuenta con esta función. Las instrucciones para el apagado retardado se describen en este manual de instrucciones.
- Evite cualquier tipo de corriente por encima de la superficie de la hornilla.
- Ponga sus ollas y sartenes de forma que los vapores estén justo debajo de la superficie de extracción del extractor.
- Cocina de inducción: regular la intensidad del equipo y la hornilla lo más bajo posible para reducir que se produzcan demasiados humos.

USO DEL APARATO

Primer uso del aparato

- Escanee el código QR de la etiqueta de garantía y registre su dispositivo.
- Retira todas las pegatinas visibles antes de usarlo.


CONTROLES Y FUNCIONES

Uso del dispositivo


Opera sin esfuerzo la campana de techo con el control remoto suministrado o la intuitiva aplicación móvil Novy Connect, impulsada por Novy, un socio confiable de Viking.

Operación con el mando a distancia:

El mando a distancia de la campana está preinstalado y listo para usar.

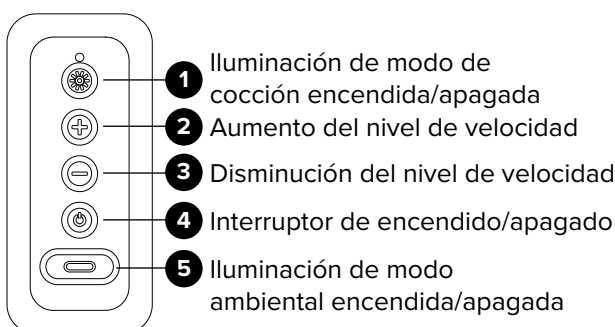


Información en el visor:

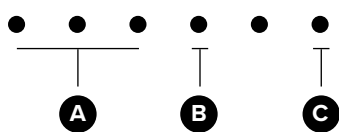



- A** LED blancos del indicador: niveles de velocidad 1, 2, 3
- B** LED blancos del indicador: posición Power (Potencia)
- C** LED verde del indicador: limpieza del filtro de grasa

Encendiendo la extracción


Para encender el motor, presione el botón  del mando a distancia. La campana se encenderá.

- Los tres ledes blancos del indicador **A** indican la posición del nivel de velocidad de uno a tres.
- El cuarto LED blanco de indicación **B** indica la posición Power (Potencia). La posición Power (Potencia) solo se usa si se produce un olor, humor o vapor fuertes. Teniendo en cuenta el gran volumen de aire en esta posición, el uso debe ser mínimo.
- Después de 6 minutos, el modo Power (Potencia) vuelve de manera automática a la posición tres.
- El LED de indicación que esté iluminado muestra la velocidad actual del motor.

Velocidad del motor


Para aumentar la velocidad del motor, presione el botón . Para reducir la velocidad del motor, presione el botón . El motor puede configurarse en 4 velocidades. Puede seleccionar la posición requerida dependiendo del vapor generado al cocinar.

Apagado de la extracción en modo diferido

Esta función se activa al finalizar la cocción. Durante un tiempo fijo, los vapores de cocción restantes serán extraídos de la cocina por la campana extractora a una velocidad de extracción baja. Para definir el modo diferido, presione el botón  una vez.

La iluminación pasa al modo ambiental y el primer LED blanco del nivel de velocidad se ilumina. En el modo de ventilación posterior, el motor continúa en funcionamiento durante 10 minutos. Después de esto, el motor se apaga. La iluminación continuará en el modo ambiental.

Apaga de la extracción sin el modo diferido

Presione el botón .

Parada automática

Para evitar que la campana se deje encendida, el motor se apaga automáticamente después de 3 horas (solo si no se modifica el control durante esas 3 horas).

La iluminación continuará encendida en el modo ambiental.





El motor dispone de un interruptor térmico que provoca su apagado en caso de sobrecalentamiento. Una vez que se haya enfriado, el motor se volverá a encender. Se deba determinar la causa del sobrecalentamiento. Puede deberse a que una sartén se ha prendido fuego, a que el motor propulsor se ha bloqueado o a la presencia de un objeto en la abertura de escape que este provocando un bloqueo total o parcial.



Iluminación

Hay dos tipos de iluminación: modo de cocción y modo ambiental.

Modo de cocción

El modo de cocción ofrece una iluminación óptima para cocinar. Este modo de iluminación tiene una intensidad máxima. Para encender o apagar el modo de cocción, pulse la tecla  o la tecla .



Intensidad de luz del modo de cocción



Cuando el modo de cocción está activado, puede reducir o aumentar la intensidad de la luz manteniendo pulsada la tecla . Suelte la tecla  cuando haya alcanzado la intensidad deseada.



No puede atenuar totalmente la luz en el modo cocinar porque entonces no habría suficiente luz para cocinar.


Cambiar la temperatura de color del modo de cocción

Manteniendo pulsadas simultáneamente la tecla  y la tecla  durante 4 segundos, puede ajustar la temperatura de color a luz fría. Cuando haya alcanzado la temperatura de color deseada, suelte ambas teclas.



Manteniendo pulsadas simultáneamente la tecla  y la tecla  durante 4 segundos, puede ajustar la temperatura de color a luz cálida. Cuando haya alcanzado la temperatura de color deseada, suelte ambas teclas.

Cuando se apaga el modo de cocción, queda guardada la configuración más reciente. De este modo, cuando se enciende, recupera el valor de preferencia. Esto también se puede ajustar fácilmente mediante la aplicación Novy para mayor comodidad.


Modo ambiental


El modo ambiental sirve para crear ambiente. Para encender o apagar el modo ambiental, pulse la tecla .

Intensidad de luz del modo ambiental

Cuando el modo ambiental está activado, puede reducir o aumentar la intensidad de la luz manteniendo pulsada la tecla . Suelte la tecla  cuando haya alcanzado la intensidad deseada.

Cambiar la temperatura de color del modo ambiental

Pulsando simultáneamente la tecla **5** y la tecla  durante 4 segundos, puede ajustar la temperatura de color a luz fría. Cuando haya alcanzado la temperatura de color deseada, suelte ambas teclas.

Manteniendo pulsadas simultáneamente la tecla **5** y la tecla  durante 4 segundos, puede ajustar la temperatura de color a luz cálida. Cuando haya alcanzado la temperatura de color deseada, suelte ambas teclas.

Cuando se apaga el modo ambiental, queda guardada la configuración más reciente. De este modo, cuando se enciende, recupera el valor de preferencia. Esto también se puede ajustar fácilmente mediante la aplicación Novy para mayor comodidad.

Control remoto

El control remoto de la campana está preinstalado y listo para el uso.






Si se desconecta la alimentación de la unidad y se vuelve a encender, espere 3 minutos antes de utilizar el mando a distancia. Esto evita que el código La unidad no responde al mando a distancia o hay otra unidad emparejada con el mando a distancia.

Programación del control remoto




Si el código ajustada interfiere con otros transmisores, puede seleccionarse otro código con el control remoto. Hay 10 códigos diferentes.


Determinación el código utilizado

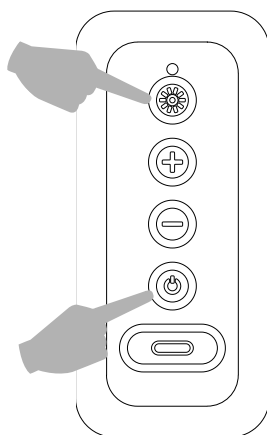Pulse simultáneamente  y . El piloto del control remoto parpadea tantas veces como el código seleccionado (hay 10 opciones de código en total).



Cómo cambiar el código

- Interrumpa en primer lugar el suministro eléctrico de la campana. Para ello, desconecte la tensión de red de la campana y luego vuelva a conectarla. El modo de configuración se activa durante 3 minutos. Durante estos 3 minutos debe ajustarse el nuevo código.
- Pulse  y  al mismo tiempo.
- La luz verde en el mando a distancia parpadeará el número del código seleccionado. Si hace falta otro código, vuelva a repetir este paso (1 parpadeo es el código 1, 2 parpadeos es el código 2, etc. Hay un total de 10 códigos).
- Pulse el botón  en el mando a distancia antes de 10 segundos para confirmar la configuración. La campana y el mando a distancia están ahora sincronizados.

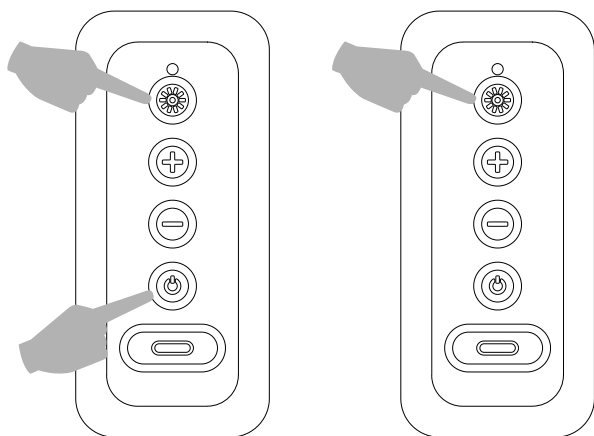

Funcionamiento por aplicación móvil

Esta campana extractora también se puede controlar a distancia con un dispositivo móvil. Si tiene instalada la app Novy en su dispositivo, puede conectarlo a la campana de su hornilla.

Si la campana extractora no está conectada al aparato móvil, la campana extractora puede funcionar de forma normal con el mando a distancia de la propia campana extractora.

Configuración

Para usar la app Novy para la campana de su hornilla e instalación, necesitará lo siguiente:

- La campana de la hornilla tiene que estar enchufada a la red eléctrica y tiene que estar encendida.
- Un smartphone o tableta con la última versión del sistema operativo iOS o Android.
- Descargue la app Novy de su app store. Su campana de hornilla y dispositivo móvil tienen que estar cerca el uno del otro.
- La app le guiará durante todo el proceso. Siga las indicaciones de la app.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Siga todas las instrucciones descritas en las Condiciones de seguridad y uso.



Siga las instrucciones de limpieza que se detallan a continuación para prolongar la vida útil y disfrutar de un funcionamiento óptimo de su electrodoméstico.



La placa inferior, el filtro de grasa y el filtro de recirculación se pueden caer durante la manipulación. Y esto podría provocar una lesión. Asegúrate de sujetar bien la placa inferior y el/los filtro(s) en todo momento durante las tareas de mantenimiento.



ADVERTENCIA - Riesgo de lesión. Abra y cierre la placa inferior lentamente. Use una escalera de mano y tenga en cuenta la estabilidad. No se suba en la placa o la encimera.

Mantenimiento general



Espere a que las luces se hayan enfriado lo suficiente antes de empezar a limpiar la campana extractora.



Nunca use productos agresivos, abrasivos o clorados.



No utilice limpiadores a presión ni de vapor.

Acero inoxidable

Limpie el electrodoméstico con un paño humedecido con un limpiador suave y luego séquelo con un paño seco.

Partes de la campana extractora con revestimiento

La campana extractora puede limpiarse con un paño humedecido con un limpiador suave.

Cómo quitar la placa inferior

Si quieres sacar la placa inferior de la campana de cocina para limpiarla, haz lo siguiente:

- Sujeta la placa inferior por el extremo izquierdo y el derecho.
- Inclina lentamente la placa inferior hacia abajo y sigue manteniéndola en su sitio.
- Tan pronto como la placa inferior esté en un ángulo de 90° hacia abajo, la placa inferior se puede deslizar a la derecha para sacarla de las bisagras. Aquí sentirás alguna resistencia. Hazlo con cuidado para evitar daños en la campana de cocina. Asegúrate de sujetar bien la placa inferior en todo momento.
- La placa inferior se puede limpiar a mano. La placa inferior no se puede lavar en el lavavajillas.
- Antes de volver a instalar la placa inferior, limpia inmediatamente las piezas accesibles que se encuentran dentro de la campana.
- Para volver a colocar la placa inferior, sujeta la placa inferior por los extremos izquierdo y derecho y mantenla en su sitio. Asegúrate de sujetar bien la placa inferior en todo momento.
- Sujeta la placa inferior en un ángulo de 90° hacia abajo y desliza la placa inferior hacia la izquierda sobre las bisagras hasta que haga clic.
- La placa inferior no se puede cerrar si la placa inferior no está totalmente colocada sobre las bisagras.
- Luego se puede cerrar la placa inferior.

Filtro de grasa



Si no se respetan las siguientes instrucciones, existe el riesgo de incendio a causa de un exceso de contaminación.



No utilice la campana sin los filtros de grasa.

Indicación del filtro de grasa




Indicación: el indicador de color verde se enciende.

Después de 20 horas de uso, un indicador verde en la campana avisa de la necesidad de limpiar el filtro de grasa.

Acceso al filtro de grasa

- Proteja la placa de cocción.
- Sujete el lado derecho e izquierdo de la placa (A) y tire hacia abajo simultáneamente.
- Retire el filtro (B) cogiéndolo por el gancho y tirando hacia abajo.

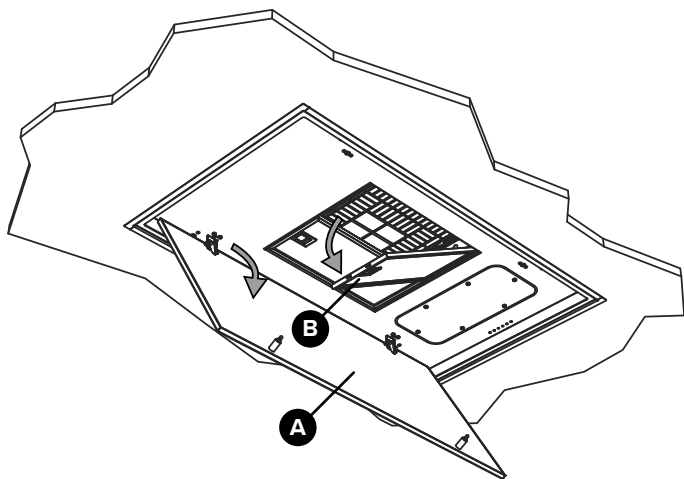

Limpieza del filtro de grasa

El filtro de grasa metálico puede limpiarse manualmente o en lavavajillas. Se recomienda limpiarlo manualmente.

Limpieza manual del filtro:

- Remoja los filtros en agua caliente con un detergente suave o bicarbonato de sodio durante 15-20 minutos.
- Frota suavemente con un cepillo de cerdas suaves o una esponja para eliminar la grasa, luego enjuaga bien con agua caliente.



Evita limpiadores abrasivos, productos químicos fuertes o estropajos para evitar dañar la superficie del filtro.

Limpieza del filtro en lavavajillas:

- Usa un detergente estándar para lavavajillas.
- No laves los filtros de grasa saturados junto con otros platos.
- Seleccione un programa a baja temperatura (máximo 149°F).
- Una vez limpio, deje escurrir el filtro.





Al limpiar el filtro en lavavajillas, este podría decolorarse como resultado del contenido salino. Esto no afectará a su funcionamiento.

Sustitución de los filtros de grasa


- Antes de sustituir el filtro de grasa, limpie los bordes de la parte de la campana extractora en la que se coloca el filtro.
- Sujete el filtro con ambas manos.
- Asegúrese de que el seguro o la pestaña del filtro se encuentran en la parte inferior.
- Inserte la parte posterior del filtro en la abertura, presione el filtro hacia arriba por la parte delantera y asegúrese de escuchar un chasquido que indique que se ha insertado por completo.

Restablecimiento de la indicación del filtro de grasa

Cuando vuelva a colocar el filtro limpiado, es necesario restablecer la campana pulsando el botón  y  durante 5 segundos. Si no la restablece, los pilotos indicadores seguirán parpadeando. Le recomendamos que limpiar el filtro de grasa una vez al mes.

Reemplazar las pilas

- Para cambiar las pilas, desatornille la cubierta de plástico, retire las pilas usadas e inserte las nuevas. Preste atención a las marcas de polaridad que se indican en el compartimento de las pilas.
- Las pilas usadas no deben desecharse con la basura doméstica, sino que deben entregarse como desecho químico.

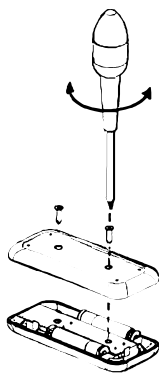


Información técnica

- Fuente de alimentación: (2xAAA) pilas
- Frecuencia: 433,92 Mhz
- Número de códigos: 10
- Temperatura de trabajo: 33-122 °F
- Dimensiones: 4 5/16 x 2 x 3/4 inch


GUÍA RÁPIDA

Ajustes

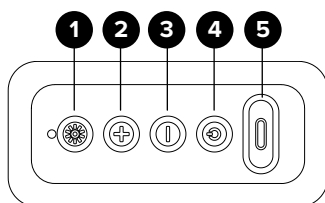

| PARA... | ACCIÓN | INDICACIÓN | NOTE |
|---|--|---|---|
| Encender el motor | 4 | | |
| Apagar el motor con modo diferido | 4 | La iluminación pasa al modo ambiental y el primer LED blanco de velocidad del motor se pone intermitente. | El motor permanece encendido durante 10 minutos |
| Apagar el motor sin modo diferido | 2 x 4 | | El motor se apaga de inmediato |
| Aumentar la velocidad del motor | 2 | | |
| Disminuir la velocidad del motor | 3 | | |
| Iluminación en modo de cocción | 1 | | |
| Cómo atenuar la luz en modo de cocción | 1 siga pulsando | | |
| Temperatura del color más cálida en modo de cocción | 1 + 2 durante 4 segundos | | |
| Temperatura del color más fría en modo de cocción | 1 + 3 durante 4 segundos | | |
| Iluminación en modo ambiental | 5 | | |
| Cómo atenuar la luz en modo ambiental | 5 siga pulsando | | |
| Temperatura del color más cálida en modo ambiental | 5 + 2 durante 4 segundos | | |

Viking | RVL Pureline Pro Ceiling Hood
MVCEH636/648

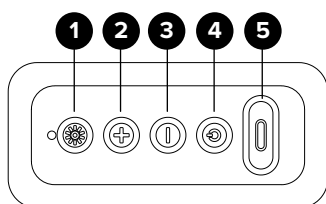

| PARA... | ACCIÓN | INDICACIÓN | NOTE |
|--|---|------------------------------------|------|
| Temperatura del color más fría en modo ambiental | 5 + 3 durante 4 segundos | | |
| Restablecer el indicador de limpieza de los filtros de grasa | 2 + 3 durante 5 segundos | Desaparece la luz indicadora verde | |

Indicaciones

| INDICACIÓN | SIGNIFICO | NOTA |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| El piloto indicador verde se enciende | Se debe limpiar el filtro de grasa. | El incumplimiento de las instrucciones de limpieza podría desembocar en un exceso de suciedad, con el consiguiente riesgo de incendio y pérdida de eficiencia. |
| El piloto indicador blanco parpadea | El modo diferido está activo. | |

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Solo se pueden utilizar piezas de repuesto autorizadas para realizar el servicio en el electrodoméstico.

NO repare ni sustituya ninguna pieza del artefacto a menos que se recomiende específicamente en el manual. Para cualquier otro tipo de mantenimiento, diríjase a un técnico calificado.

Comuníquese con Viking Range Corporation, 1-888-VIKING1 (845-4641) para conocer el distribuidor de repuestos más cercano en su área o escriba a:

**Viking Range, LLC
PREFERRED SERVICE
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 USA**

Asegúrese de anotar la información que figura a continuación: La necesitará si alguna vez requiere el servicio. Estos datos figuran en la placa descriptiva, situada en el interior de la unidad de aspiración. El número quedará a la vista tras extraer el filtro del extractor.

- N° de modelo
- N° de serie
- Fecha de compra
- Fecha de instalación
- Nombre del distribuidor
- Dirección

Si el servicio requiere la instalación de piezas, use solo piezas autorizadas para asegurar la protección bajo la garantía.

Viking Range, LLC
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 Estados Unidos
(662) 455-1200

Para obtener información sobre el producto, llame al 1-888-845-4641 o visite nuestro sitio web en vikingrange.com