

# Important installation information


## Power cord management

### ⚠ WARNING

Do not allow the power cord to go beneath the appliance.

### Restraining the power cord

1. Wrap the power cord two loops, approximately 7" (178 mm) Ø each, behind the appliance.
2. On the bottom left, secure the cord to the appliance with the provided zip tie in the literature pack.
3. Before placing the appliance in its final location, ensure there is enough slack to allow the cord to reach the power outlet, approximately 28" – 30" (711 – 762 mm).

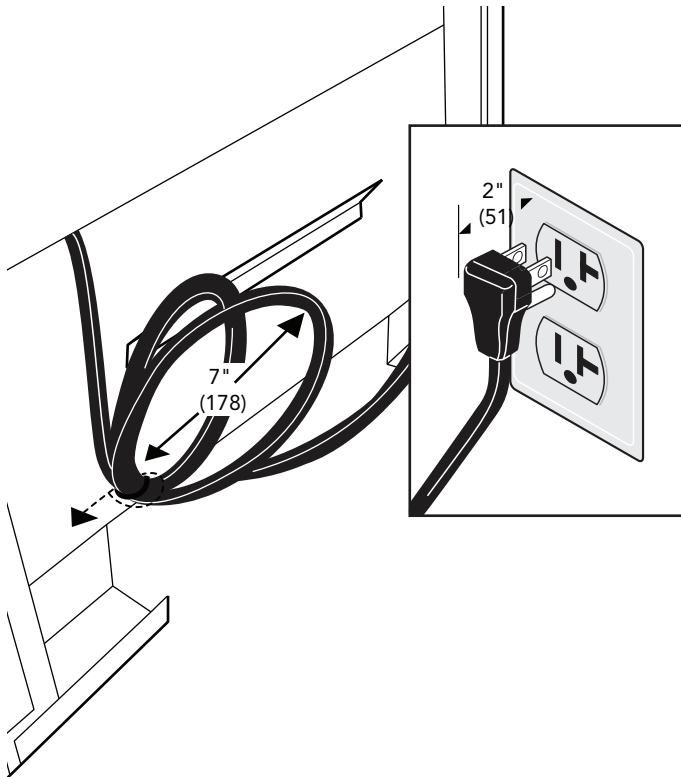

# Informations importantes sur l'installation

## Gestion du cordon d'alimentation

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez pas le cordon d'alimentation passer sous l'appareil.

### Retenir le cordon d'alimentation

1. Enroulez le cordon d'alimentation de deux boucles d'environ 7 po (178 mm) Ø derrière l'appareil.
2. En bas à gauche, fixez le cordon à l'appareil à l'aide de l'attache zippée fournie dans le pack de documentation.
3. Avant de placer l'appareil à son emplacement final, assurez-vous qu'il y a suffisamment de jeu pour permettre au cordon d'atteindre la prise de courant, environ 28 po - 30 po (711 - 762 mm).

# Información de instalación importante

## Manejo del cable de alimentación

### ⚠ ADVERTENCIA

No permitir que el cable de alimentación pase por debajo del aparato.

### Impedir girar al cable de alimentación

1. Envolver el cable de alimentación en dos bucles de aproximadamente 7 pulgadas (178 mm) de Ø por detrás del aparato.
2. En la parte inferior izquierda, fije el cable al aparato con la brida suministrada en el paquete de información.
3. Antes de colocar el aparato en su ubicación final, asegurarse de que el cable llegue holgadamente hasta la toma de corriente, aproximadamente entre 28 y 30 pulgadas (711 - 762 mm).