



# Guide de démarrage rapide de la laveuse à chargement frontal

## INSTRUCTIONS D’UTILISATION



**Risque d’incendie**

**Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.**

**Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.**

**Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**


**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

- REMARQUES :**
- Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles.
  - Si le modèle comporte une interface tactile, la surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Pour s'assurer que les sélections ont été sauvegardées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l'ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, il suffit de toucher le nom qui lui correspond.
  - Si le modèle comporte des boutons physiques, s'assurer d'appuyer fermement sur le bouton.
  - À la fin du programme, la laveuse garde en mémoire les choix de réglages et d'options pour une utilisation ultérieure de ce programme. Cependant, si la laveuse est affectée par une coupure de courant, les réglages et les options seront restaurés au paramétrage d'usine.

**Étape 1. Ajouter le détergent HE**

**REMARQUE :** Consulter la section « Ajouter les produits de lessive » du guide d'utilisation pour obtenir plus de renseignements sur la façon d'ajouter le détergent HE, l'assouplisseur et l'agent de blanchiment.

**Étape 2. Charger les vêtements**

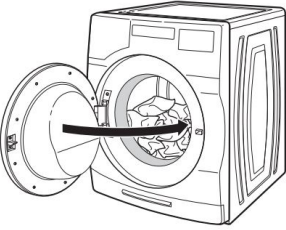

Ajouter les vêtements sans les tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement pour un nettoyage idéal.

**Étape 3. Mettre l'appareil sous tension**



**Étape 4. Fermer la porte; sélectionner ensuite le programme et les réglages**



**Étape 5. Appuyer sur Start/Pause (mise en marche/ pause)**



**Guide de programmes – programme normal**

Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme de lavage. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à laver. Toujours lire et suivre les instructions figurant sur les étiquettes de soin des tissus et sur les produits de lessive. Éviter de tasser le linge dans la laveuse. La laveuse ne rince ou n'essore pas bien si les vêtements sont tassés. Les réglages ne sont pas tous offerts sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

| Articles à laver :                           | Programme : | Température :                                                                                     | Description :                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charges de vêtements en coton, lin et mixtes | Normal      | Hot (chaud)<br>Very Warm (tiède chaude)<br><b>Warm</b> (tiède)<br>Cool (fraîche)<br>Cold (froide) | Ce programme utilise une température <b>Warm</b> (tiède) et une vitesse d'essorage <b>Extra Fast (très rapide)</b> pour un niveau de saleté <b>normal</b> . |

**Information de commande en ligne**

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec la machine.

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre machine. <https://www.whirlpool.com/owners>, ou au Canada le <https://www.whirlpool.ca/owners>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.



[Register Product](#)



[Add Service Plan](#)



[Schedule Service](#)



[Parts](#)



[How To's & FAQ](#)



[Filters](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Accessories](#)

Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :

1–800–253–1301

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada:

1–800–807–6777

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200–6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## Descriptions du bouton

- 1. BOUTON INTERRUPTEUR**  
Toucher ce bouton pour mettre la laveuse sous tension.
- 2. BOUTON D'ACCUEIL**  
Toucher ce bouton pour afficher l'écran d'accueil à l'écran ACL et permettre de sélectionner le programme, les réglages et les options.
- 3. BOUTON FAVORIS**  
Utiliser ce bouton pour sauvegarder et accéder les programmes préférés, ainsi que l'historique des programmes utilisés récemment.
- 4. ÉCRAN ACL**  
Utiliser cet écran pour sélectionner le programme, les réglages, les options, etc.

**Température**

La température de lavage recommandée est préréglée pour chaque programme. Certaines températures préréglées peuvent être modifiées. Il est possible de sélectionner une température de lavage différente en fonction du type de tissu et de saleté à laver. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement et utiliser la température d'eau de lavage la plus chaude possible qui reste sans danger pour le tissu. Toutes les fonctions de température de lavage sont accompagnées d'un rinçage à l'eau froide.

**Vitesse d'essorage**

La vitesse d'essorage recommandée est préréglée pour chaque programme. Certaines vitesses préréglées peuvent être modifiées. Des vitesses d'essorage plus élevées signifient des durées de séchage plus courtes, mais elles peuvent augmenter le froissement de la charge. Des vitesses d'essorage moins élevées signifient moins de froissement, mais laissent la charge plus humide.

**Niveau de saleté**

Le niveau de saleté recommandé est préréglé pour chaque programme. L'option de niveau de saleté permet de choisir entre les réglages de saleté Light (légère), Normal ou Heavy (intense). Certains niveaux de saleté préréglés peuvent être modifiés. Pour la saleté intense et les tissus robustes, sélectionner le réglage Heavy Soil (saletés abondantes). Pour la saleté légère et les tissus délicats, sélectionner le réglage Light Soil (saletés légères). Des réglages de niveau de saleté inférieurs aideront à réduire l'emmêlement et le froissement.

**Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)**

L'option Extra Rinse (rinçage supplémentaire) permet d'ajouter un rinçage au programme sélectionné.

**Pre-Soak (prétrempage)**


L'option Pre-Soak eut être réglée pour 30 min, 1 h ou 8 h.

**FanFresh®**

L'option FanFresh® fait culbuter de façon périodique la charge sur une période de 12 heures suivant la fin d'un programme. Toucher FAN FRESH pour activer cette option. L'option FanFresh® peut être annulée à tout moment en touchant le "X" situé à droite de la durée restante estimée affichée à l'écran tactile.

**Steam Clean (nettoyage à la vapeur)**

L'option Steam Clean (nettoyage à la vapeur) ajoute un trempage supplémentaire et prolonge le nettoyage sur de nombreux programmes pour aider à éliminer les taches. Il ajoute également un nettoyage encore plus pour efficace. Un dispositif de chauffage intégré aide à maintenir des températures de lavages idéales. Voir le "Guide des programmes" pour découvrir les programmes qui permettent l'utilisation de l'option Steam Clean.

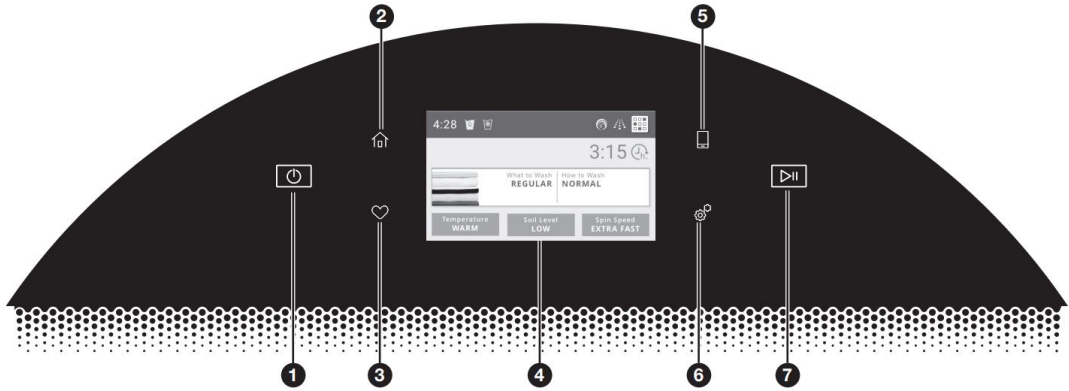



Conçue pour l'utilisation d'un détergent haute efficacité seulement.

**Add Garment (ajouter des vêtements)**

Si l'on doit ouvrir la porte pour pouvoir ajouter un ou deux vêtements oubliés, on peut le faire lorsque le message "Add Garment" apparaît à l'écran. Le temps alloué pour ajouter un vêtement dépend du programme sélectionné et de la taille de la charge. Toucher une fois le bouton Add Garments (ajouter des vêtements); la porte se déverrouille une fois que le mouvement de la laveuse a cessé. Cette opération peut prendre quelques secondes. Fermer la porte, puis toucher et maintenir enfoncé le bouton de mise en marche pour redémarrer le programme.

**DELAY START (mise en marche différée)**

Toucher l'icône d'horloge située dans la partie la plus à droite de l'écran tactile. L'écran "Select a start time" (sélectionner une heure de mise en marche) s'affiche. Choisir une heure de mise en marche pour le programme de lavage. L'heure s'affiche par incréments de 15 minutes jusqu'à 8 heures. Toucher OKAY pour régler l'heure de mise en marche. L'affichage revient à l'écran d'accueil et l'icône d'horloge devient brune.

**5. LE BOUTON ACTIVATION DISTANCE**

Télécharger l'application Whirlpool® et suivre les instructions pour connecter la laveuse au réseau Wi-Fi de la maison. Visiter également le [www.whirlpool.com/connect](http://www.whirlpool.com/connect). Au Canada, visiter le [www.whirlpool.ca/connect](http://www.whirlpool.ca/connect).

**6. BOUTON OUTILS**

Toucher ce bouton pour accéder à l'écran des outils.

**Control Lock (verrouillage des commandes)**

Toucher cette icône pour verrouiller les commandes. Naviguer vers le haut pour déverrouiller.

**Silencio**

Toucher cette icône pour mettre le son en sourdine ou le réactiver.

**PROGRAMMES DE SERVICE**

Toucher cette icône pour accéder aux programmes de service suivants : Sélectionner le programme Drain & Spin (vidange et essorage) et le programme Clean Washer with affresh®(nettoyage de la laveuse avec affresh®). Toucher le programme de service à utiliser et suivre les instructions à l'écran.

**REMARQUE :** Pour atteindre le programme Rinse & Spin (rinçage et essorage), sélectionner le programme Drain & Spin (vidange et essorage) et l'option Extra Rinse (rinçage supplémentaire).

**Preferences (Préférences)**

Toucher ce bouton accéder à la connexion au réseau, au SAID (ID d'appareil intelligent), à l'adresse Mac et au Wi-Fi. Suivre les instructions à l'écran.

**WiFi :**

Toucher ce bouton accéder à la connexion au réseau. Suivre les instructions à l'écran.

**Info**

Toucher ce bouton pour accéder au soutien, au mode de démonstration en boutique, à la réinitialisation aux réglages d'usine, aux conditions de l'utilisation du Wi-Fi et aux conditions d'utilisation du logiciel. Suivre les instructions à l'écran.

**REMARQUE :** Toutes les modifications apportées aux paramètres resteront en vigueur jusqu'à ce que les paramètres soient modifiés à nouveau.

**7. START/PAUSE (mise en marche/pause)**

Toucher et maintenir enfoncé ce bouton pendant 3 secondes pour mettre le programme en marche, ou toucher ce bouton pour mettre le programme sur pause. Après avoir mis un programme sur pause, toucher et maintenir enfoncé de nouveau pendant 3 secondes pour relancer le programme. La porte se verrouille lorsqu'un programme est mis en marche. La laveuse détecte la taille de la charge, puis met en marche le programme de lavage. Alors que le programme de lavage commence, le message « Add Garment » (ajouter des vêtements) apparaît sur la machine.