

Side Kick Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

IMPORTANT: Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

The temperature control is located at the front of the freezer compartment.

Temperature Control

For your convenience, the temperature control is preset at the factory. When you first install your freezer, check that the control is still set to the recommended setting as shown.



IMPORTANT:

- The recommended setting is designed to maintain the temperature at or near 0°F (-17.8°C) under normal operating conditions.
- Allow the freezer to cool 6 to 8 hours before filling with frozen food.
- When the freezer is first started, the compressor will run constantly until the freezer is cooled. It may take up to 6 or 8 hours (or longer), depending on room temperature and the number of times the freezer door is opened. After the freezer is cooled, the compressor will turn on and off as needed to keep the freezer at the proper temperature.
- The outside of your freezer may feel warm. This is normal. The freezer's design and main function is to remove heat from packages and air space inside the freezer. The heat is transferred to the room air, making the outside of the freezer feel warm.

ADJUSTING CONTROL

If you need to adjust the temperature in the freezer compartment, press Temp Setting to display the desired temperature setting from the snowflake on the left (least cold) to the snowflake on the right (coldest).

NOTE: Except when starting the freezer, do not adjust the control more than one setting at a time. Wait 24 hours between adjustments for the temperature to stabilize.

COOLING ON/OFF

Your freezer will not cool when cooling is turned off.

To turn cooling off, press and hold Temp Setting for 3 seconds. In the off condition, none of the lights on the control panel will be illuminated. The main freezer light bulb will still operate.

To turn cooling on, press and hold Temp Setting for 3 seconds. When cooling is on, the control panel lights will be illuminated.

FAST FREEZE (on some models)

Use this feature before adding large amounts of unfrozen food. For the best food quality, do not exceed 3 lbs. (1,361 g) per cu. ft. (28.32 L) of freezer space.

To activate Fast Freeze, press Temp Setting until all the snowflake positions are illuminated simultaneously.

The freezer will remain in the Fast Freeze setting for 24 hours after the extra-low temperature is reached. Once the time has expired, the freezer will return to the previous temperature setting. Fast Freeze may be manually turned off by pressing Temp Setting to select the desired temperature setting from the snowflake on the left (least cold) to the snowflake on the right (coldest).

OVER TEMPERATURE ALERT (on some models)

The Over Temperature Alert lets you know if the freezer temperature has risen to 19°F (-7°C) or higher. This alert feature will sound a continuous alert tone and repeatedly flash a red light on the control panel. The tone can be turned off by pressing Temp Setting (Over Temp Reset) on the control panel once. As you press Temp Setting, the red light will then also change from flashing to continuously illuminated. The red light will remain illuminated until the freezer temperature falls below 19°F (-7°C).

NOTE: If the red light on the control panel is repeatedly flashing, but the alert tone is not sounding, this means that an over-temperature condition has occurred, but the freezer temperature has since returned to below 19°F (-7°C). To turn off the red light indicator for this condition, press Temp Setting (Over Temp Reset) on the control panel once.

DOOR AJAR ALARM (on some models)

The Door Ajar alarm lets you know when the freezer door has been open for 5 minutes or longer and cooling is turned on. This alarm feature will sound an alert tone that will repeat every 2 minutes. Close the door to turn off the tone. The feature is reset and will reactivate when the door is again left open for 5 minutes.


NOTE: To mute the alert tone while keeping the door open, such as while cleaning the inside of the freezer, press Temp Setting on the control panel. The alert tone will be turned off temporarily.

FREEZER FEATURES

The freezer you have purchased may have some or all of the items listed. The locations of the features may not match those of your model.

ICE MAKER (on some models)

To Turn the Ice Maker On/Off

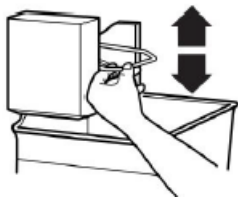

NOTE: Do not force the wire shutoff arm up or down.

Guide de démarrage rapide des appareils côte à côte

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

IMPORTANT : Avant d'utiliser cet appareil, s’assurer qu’il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

La commande de la température se trouve dans la partie avant du compartiment de congélation.

Commande de la température

Pour votre commodité, la commande de température est préréglée à l’usine. Lors de l’installation initiale du congélateur, vérifier que la commande est encore préréglée au point de réglage recommandé comme illustré.



IMPORTANT :

- Ce réglage est conçu pour maintenir la température à environ 0 °F (-17,8 °C) dans des conditions de fonctionnement normales.
- Laisser le congélateur refroidir de 6 à 8 heures avant d'y ajouter des aliments congelés.
- Lorsque le congélateur est mis en marche pour la première fois, le compresseur fonctionne sans cesse jusqu'à ce que le congélateur soit refroidi. Cela peut durer entre 6 et 8 heures (ou plus), en fonction de la température de la pièce et de la fréquence d'ouverture de la porte de congélateur. Une fois le congélateur refroidi, le compresseur s’allume et s’éteint par intermittence selon le besoin, afin de permettre au congélateur de rester à la bonne température.
- Il est possible que l'extérieur du congélateur soit chaud. Ceci est normal. La conception du congélateur, ainsi que sa fonction principale, permet de supprimer la chaleur provenant des emballages et de l'espace à l'intérieur du congélateur. La chaleur est transférée dans l'air ambiant, ce qui entraîne le réchauffement de l'extérieur du congélateur.

RÉGLAGE DES COMMANDES

Pour modifier le réglage de température du congélateur, appuyer sur le bouton Temp Setting (Réglage de la température) pour afficher le réglage souhaité, du flocon de neige de gauche (le moins froid) au flocon de neige de droite (le plus froid).

REMARQUE : Ne pas modifier la commande de plus d'un réglage à la fois, sauf lors de la mise en marche du congélateur. Attendre 24 heures entre chaque réglage pour que la température puisse se stabiliser.

COOLING ON/OFF (MARCHE/ARRÊT DU REFROIDISSEMENT)

Le congélateur ne refroidit pas lorsque le refroidissement est désactivé.

Pour désactiver le refroidissement, appuyer sur le bouton Temp Setting (Réglage de la température) pendant 3 secondes. Si le refroidissement est désactivé, aucun des témoins lumineux du tableau de commande ne s’allume. L’ampoule d’éclairage principale du congélateur continue de fonctionner.

Pour activer le refroidissement, appuyer sur le bouton Temp Setting (Réglage de la température) pendant 3 secondes. Lorsque le refroidissement est activé, les témoins lumineux du tableau de commande sont allumés.

FAST FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE) (sur certains modèles)

Utiliser cette caractéristique avant d’ajouter de grandes quantités d’aliments non congelés. Pour que les aliments restent de qualité, ne pas dépasser 3 lb. (1 361 g) par pi³ (28,32 L) d'espace de congélation.

Pour activer la fonction Fast Freeze (Congélation rapide), appuyer sur le bouton Temp Setting (Réglage de la température) jusqu'à ce que toutes les positions de flocons de neige s’illuminent simultanément.

Le congélateur reste réglé sur Fast Freeze (Congélation rapide) pendant 24 heures, une fois la très basse température atteinte. Dès que la durée a expiré, le congélateur revient au réglage de température précédent. La fonction Fast Freeze (Congélation rapide) peut être désactivée manuellement, appuyer sur le bouton Temp Setting (Réglage de la température) pour afficher le réglage souhaité, du flocon de neige de gauche (le moins froid) au flocon de neige de droite (le plus froid).

DISPOSITIF D'ALARME DE DÉPASSEMENT DE LA TEMPÉRATURE (sur certains modèles)

Le dispositif d'alarme de dépassement de la température avertit l'utilisateur si la température du congélateur a atteint 19 °F (-7 °C) ou plus. Cette fonction d'alarme émet un signal d'alarme en continu et un témoin lumineux rouge clignote de façon répétée sur le tableau de commande. Il est possible de désactiver le signal en appuyant une fois sur le bouton Temp Setting (Réglage de la température) (Over Temp Reset [Réinitialisation de dép

Guía de inicio rápido para Side Kick

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

IMPORTANTE: Antes de poner en funcionamiento este aparato, asegúrese de que se instaló correctamente de acuerdo con su Manual del propietario.

El control de temperatura está situado en la parte delantera del congelador.

Control de temperatura

Para su comodidad, el control de temperatura está prestablecido de fábrica. Cuando instale inicialmente el congelador, asegúrese de que el control siga fijado en el ajuste recomendado, como se muestra.



IMPORTANTE:

- El ajuste recomendado está diseñado para mantener la temperatura en o cerca de 0 °F (-17.8 °C) en condiciones normales de funcionamiento.
- Deje que el congelador se enfríe de seis a ocho horas antes de llenarlo con alimentos congelados.
- Cuando el congelador se encienda por primera vez, el compresor funcionará constantemente hasta que el congelador se enfríe. Puede tardar hasta seis u ocho horas (o más), según la temperatura ambiente y la cantidad de veces que se abre la puerta del congelador. Después de que el congelador se haya enfriado, el compresor se encenderá y apagará según sea necesario para mantenerlo a la temperatura adecuada.
- Es posible que la parte exterior del congelador esté tibia al tacto. Esto es normal. El destino previsto del congelador y su función principal es extraer el calor de los paquetes y el espacio de aire dentro del congelador. El calor se transfiere al aire de la habitación, lo que provoca que el exterior del congelador se sienta tibio al tacto.

CÓMO AJUSTAR LOS CONTROLES

Si necesita ajustar la temperatura en el compartimiento del congelador, presione el botón Temp Setting (Ajuste de temperatura) para ver el ajuste deseado, desde el copo de nieve a la izquierda (lo menos frío) hasta el que se encuentra a la derecha (lo más frío).

NOTA: Excepto cuando encienda el congelador, no ajuste el control más de una configuración a la vez. Espere 24 horas entre cada ajuste para que se establezca la temperatura.

COOLING ON/OFF (Enfriamiento encendido/apagado)

El congelador no enfriará cuando el enfriamiento esté apagado.

Para apagar el enfriamiento, mantenga presionado Temp Setting (Ajuste de temperatura) durante 3 segundos. En la condición de apagado, ninguna de las luces del panel de control se iluminará. La bombilla de luz principal del congelador seguirá funcionando.

Para encender el enfriamiento, mantenga presionado Temp Setting (Ajuste de temperatura) durante 3 segundos. Cuando el enfriamiento esté encendido, se iluminarán las luces del panel de control.

FAST FREEZE (CONGELAMIENTO RÁPIDO) (en algunos modelos)

Use esta función antes de añadir cantidades grandes de alimento no congelado. Para obtener la mejor calidad de alimentos, no exceda las 3 lb. (1,361 g) por pie cúbico (28.32 l) de espacio de congelador.

Para activar la función Fast Freeze (Congelamiento rápido), presione el botón Temp Setting (Ajuste de temperatura) hasta que todas las posiciones del copo de nieve se iluminen al mismo tiempo.

El congelador permanecerá en el ajuste de congelamiento rápido durante 24 horas después de alcanzar la temperatura extra baja. Una vez que haya transcurrido el tiempo, el congelador volverá a la configuración de temperatura anterior. Fast Freeze (Congelamiento rápido) se puede apagar manualmente presionando Temp Setting (Ajuste de temperatura) para seleccionar el ajuste de temperatura deseado desde el copo de nieve a la izquierda (menos frío) hasta el copo de nieve a la derecha (más frío).

ALERTA DE TEMPERATURA ELEVADA (en algunos modelos)

La alerta de temperatura elevada avisa si la temperatura del congelador se ha elevado hasta 19 °F (-7 °C) o más. Esta función de alerta emitirá un sonido continuo y hará parpadear repetidamente una luz roja en el panel de control. Para apagar el sonido, presione una vez Temp Setting (Ajuste de temperatura) (Over Temp Reset [Restablec. temperatura elevada]) en el panel de control. Cuando presione Temp Setting (Ajuste de temperatura), la luz roja dejará de parpadear y quedará encendida de forma permanente. La luz roja permanecerá encendida hasta que la temperatura del congelador descienda por debajo de 19 °F (-7 °C).

NOTA: Si la luz roja en el panel de control parpadea repetidamente pero no suena la alarma, esto indica que se ha producido una condición de temperatura elevada, pero que la temperatura del congelador ya ha vuelto a estar por debajo de 19 °F (-7 °C). Para apagar el indicador de luz roja, pres