

INSTALLATION INSTRUCTIONS

for Extended Door Handle Accessory



⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

This accessory replaces standard door handles on side by side refrigerators with new, extended handles which allow greater access to open and close refrigerator doors when thicker custom panels are installed. Follow the installation instructions below to ensure a correct fit.


Custom Panel Installation

Custom door panels must be securely in place before installing extended door handles. If custom panels are already installed and meet edge requirements (steps 5 and 6), go to Extended Door Handle Installation section.

1. Remove all tape and door bracing from refrigerator and freezer doors.
2. Working with one door at a time, remove standard handle by removing six (6) screws and six (6) nylon washers. Set screws and washers aside for later assembly.
3. Remove original door panel by sliding out from behind lip on three sides of door frame.
4. Measure thickness of custom panel edge. Final edge thickness must be $\frac{1}{4}$ " (.64 cm) to ensure a snug fit, and keep the panel secure.
5. If panel edges are less than $\frac{1}{4}$ " (.64 cm) thick, you will need to install a filler panel (not included) between the custom panel and the door. The filler panel must add enough thickness to bring the total edge thickness to $\frac{1}{4}$ " (.64 cm). Slide filler panel and custom panel into door frame, behind existing lip on three sides.
6. If panel edges are more than $\frac{1}{4}$ " (.64 cm) thick, route panel edges on all sides to $\frac{1}{4}$ " (.64 cm). Slide custom panel into door frame, behind existing lip on three sides.
7. Install panel in other door frame in same manner and go to step 2 in Extended Door Handle Installation section.

Extended Door Handle Installation

1. Working with one door at a time, remove standard handle by removing six (6) screws and six (6) nylon washers. Set screws and washers aside for later assembly.
2. Attach extended door handles to door frames using existing screws and washers previously set aside (note that notched ends of extended door handles are at the top). Before tightening, check that the tops of both door handles are aligned. If door handles are not aligned, adjust by sliding door handles up or down slightly, and tighten screws.

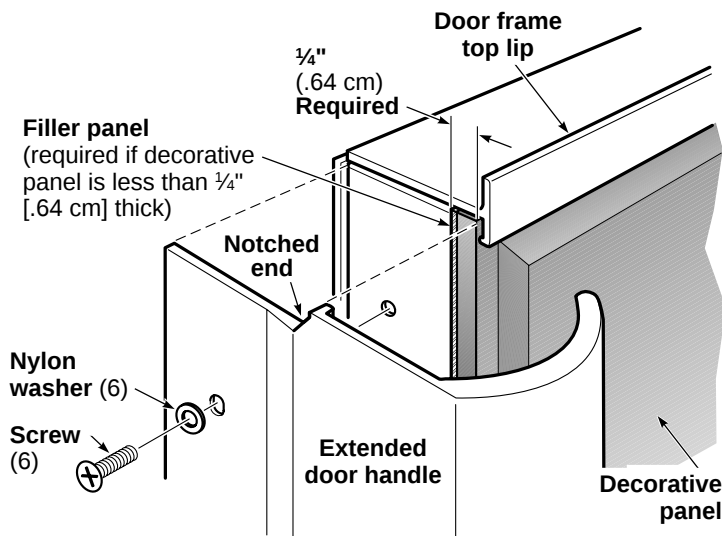

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

de l'accessoire des poignées de porte plus grandes



⚠️ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer tous les panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

Cet accessoire remplace les poignées de porte standard des réfrigérateurs à compartiments juxtaposés par des poignées plus grandes qui permettent un meilleur accès pour ouvrir et fermer les portes du réfrigérateur lorsque des panneaux personnalisés plus épais sont posés. Suivre les instructions d'installation suivantes pour assurer un bon ajustement.

Pose des panneaux personnalisés

Les panneaux de porte personnalisés doivent être bien retenus en place avant d'installer les poignées de porte plus grandes. Si les panneaux personnalisés sont déjà posés et qu'ils répondent aux conditions des bords (Opérations 5. et 6.), passer à la section Installation des poignées de porte plus grandes.

1. Déposer tout le ruban et les renforts des portes du congélateur et du réfrigérateur.
2. En travaillant sur une porte à la fois, déposer la poignée standard en déposant les (6) vis et les six (6) rondelles en nylon. Mettre les vis et les rondelles de côté; elles seront utilisées plus tard.
3. Déposer le panneau de porte d'origine en le dégageant de derrière la lèvre des trois côtés du cadre de la porte.
4. Mesurer l'épaisseur des bords du panneau personnalisé. L'épaisseur finale des bords doit être de $\frac{1}{4}$ de pouce (0,64 cm) pour assurer un ajustement serré et pour que le panneau reste bien en place.
5. Si l'épaisseur des bords du panneau est inférieure à $\frac{1}{4}$ de pouce (0,64 cm), il faudra poser un panneau de garnissage (pas fourni) entre le panneau personnalisé et la porte. Le panneau de garnissage doit permettre d'ajouter une épaisseur suffisante pour amener l'épaisseur totale des bords à $\frac{1}{4}$ de pouce (0,64 cm). Glisser le panneau de garnissage et le panneau personnalisé dans le cadre de la porte, derrière le rebord existant, sur les trois côtés.
6. Si l'épaisseur des bords du panneau est supérieure à $\frac{1}{4}$ de pouce (0,64 cm), toupiller les bords du panneau sur tous les côtés à $\frac{1}{4}$ de pouce (0,64 cm). Glisser le panneau personnalisé dans le cadre de la porte, derrière le rebord existant, sur les trois côtés.
7. Poser le panneau dans le cadre de l'autre porte de la même manière, puis passer à l'Opération 2. sous la section Installation des poignées de porte plus grandes.

Installation des poignées de porte plus grandes

1. En travaillant sur une porte à la fois, déposer la poignée standard en déposant les (6) vis et les six (6) rondelles en nylon. Mettre les vis et les rondelles de côté; elles seront utilisées plus tard.
2. Fixer les poignées de porte plus grandes sur le cadre des portes à l'aide des vis et des rondelles précédemment déposées (noter que les côtés encochés des poignées des portes plus grandes se posent en haut). Avant de serrer les vis, s'assurer que le haut des poignées des deux portes est aligné. Si les poignées de porte ne sont pas alignées, les régler en les glissant légèrement vers le haut ou vers le bas, puis serrer les vis.

