

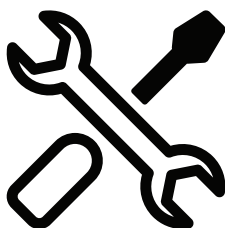
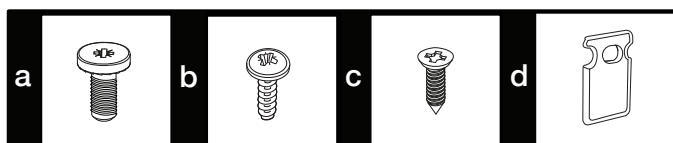
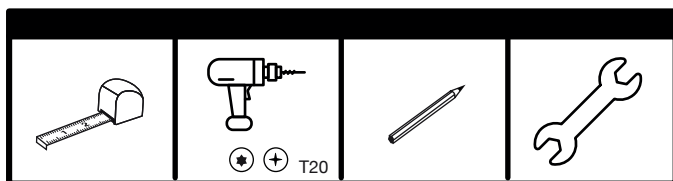






Installation instructions

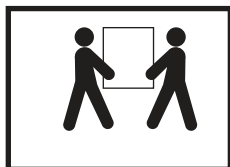


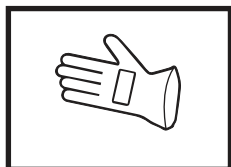


1

No
Wooden
Backwall


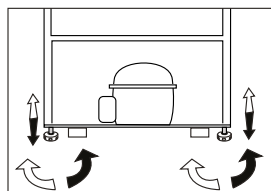
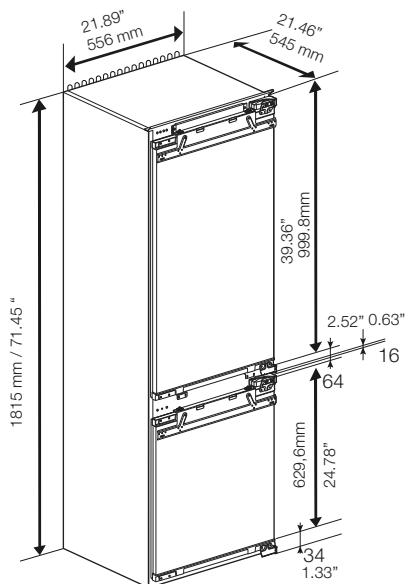
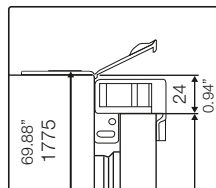
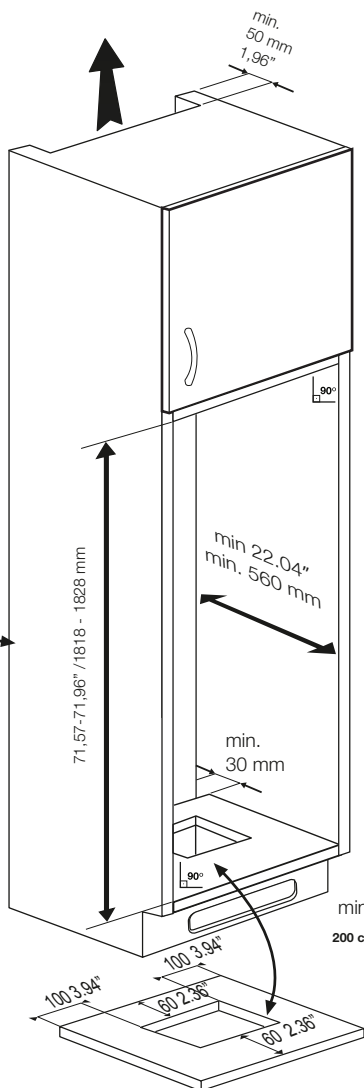


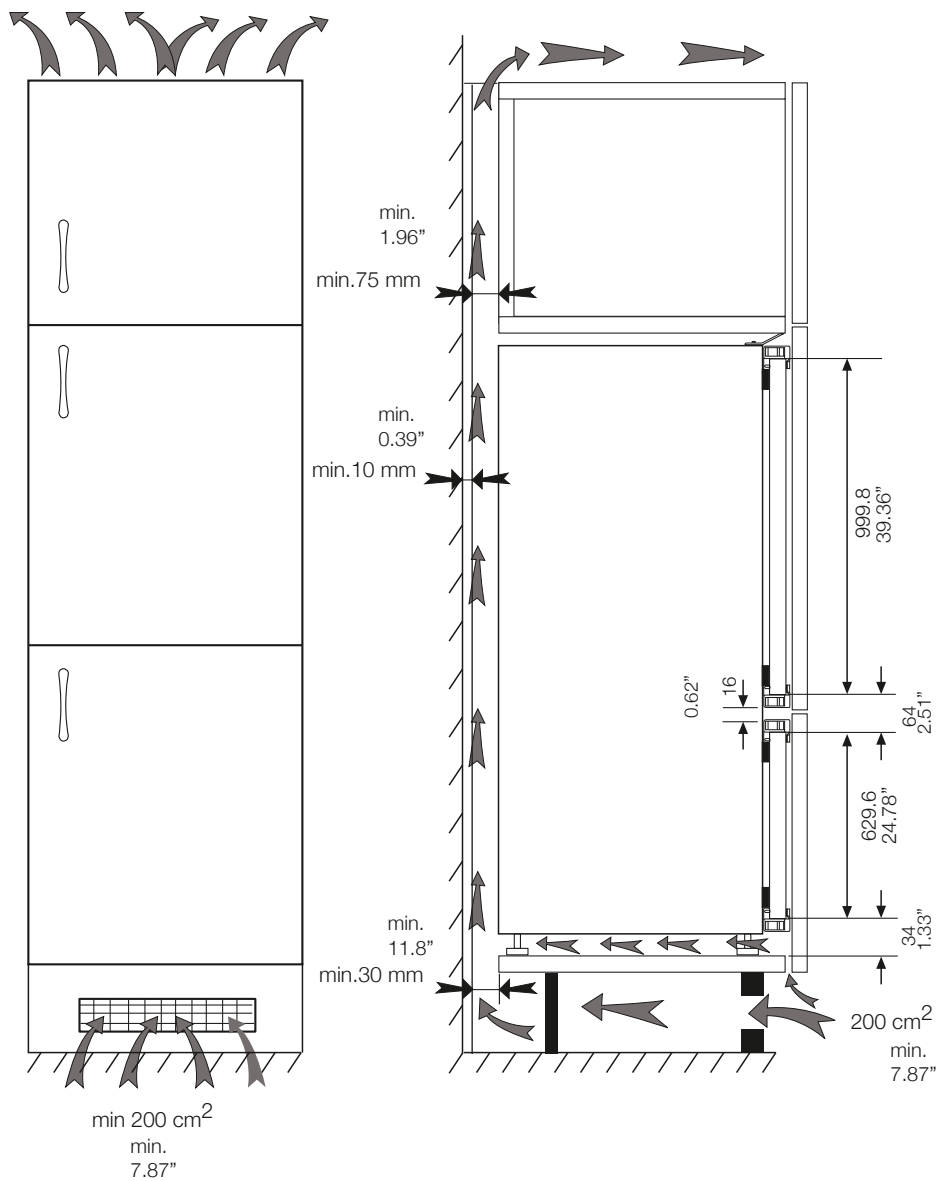

3

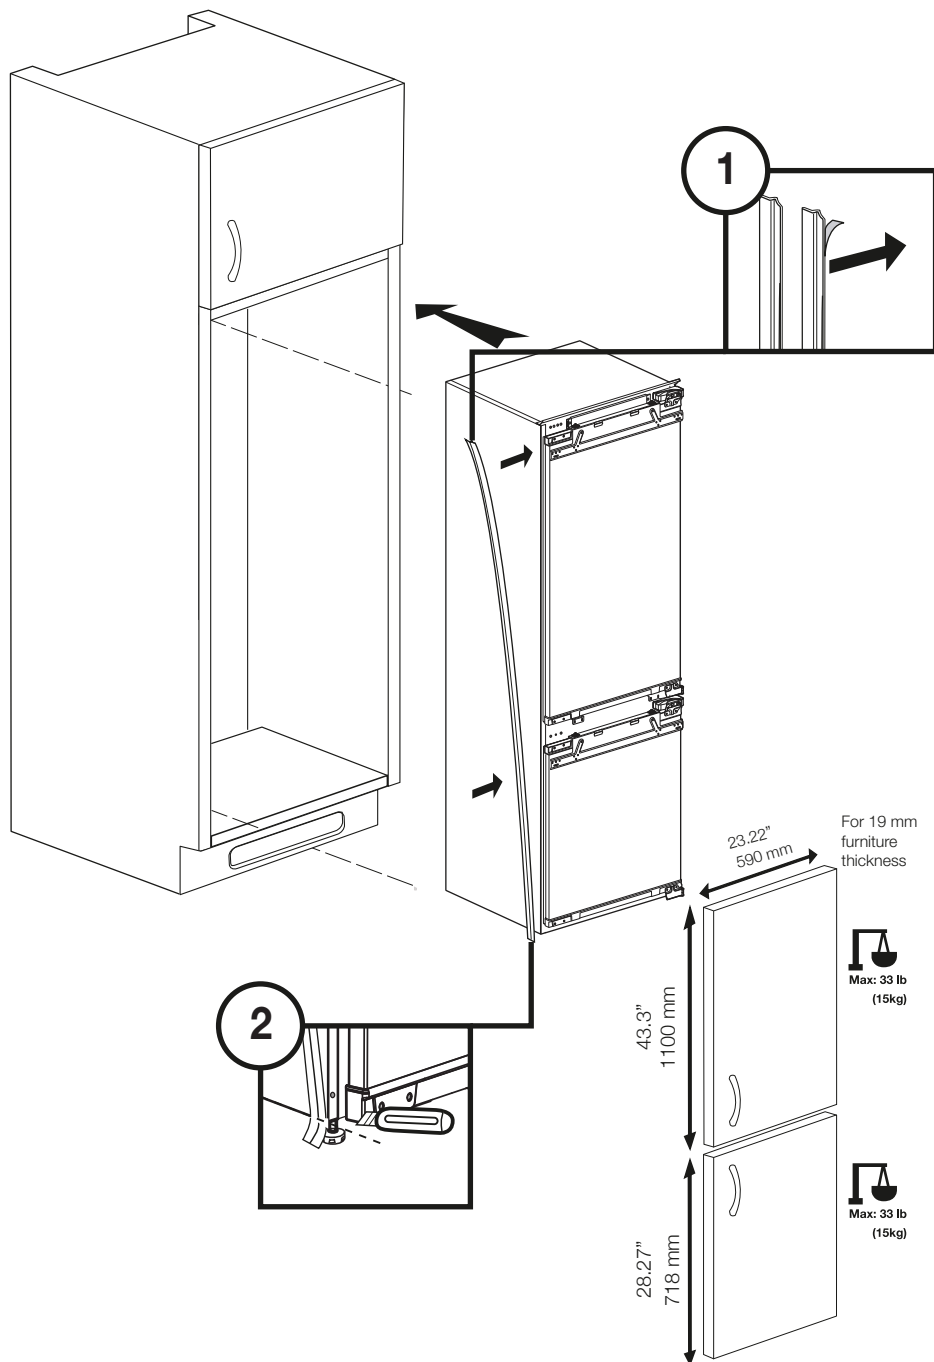

C

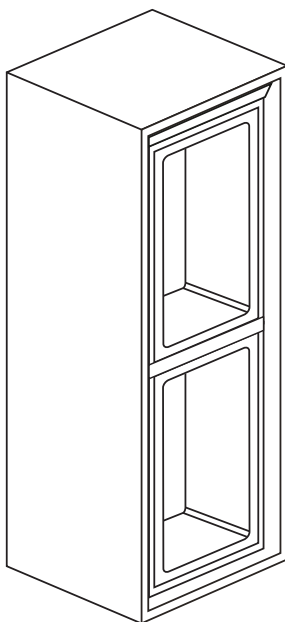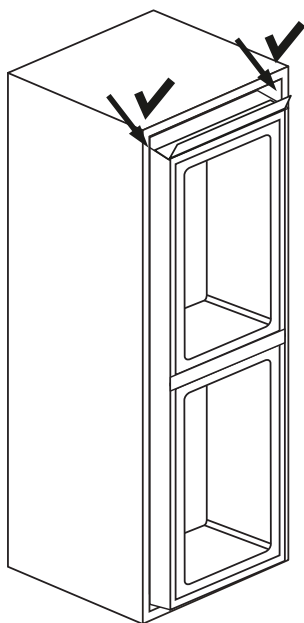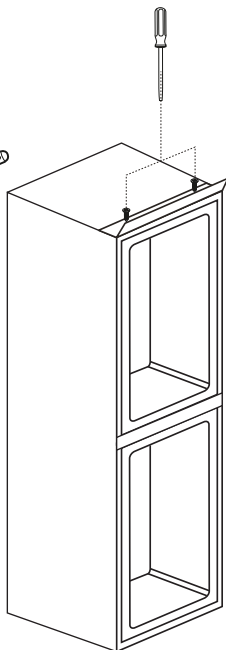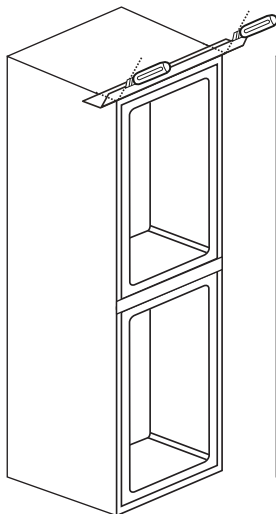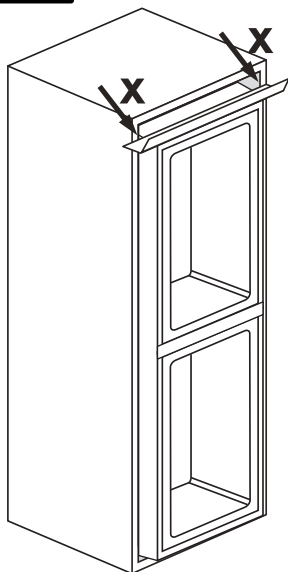


d






$$16 \text{ mm} + \text{[component]} (2\text{mm}) = 18 \text{ mm}$$


5

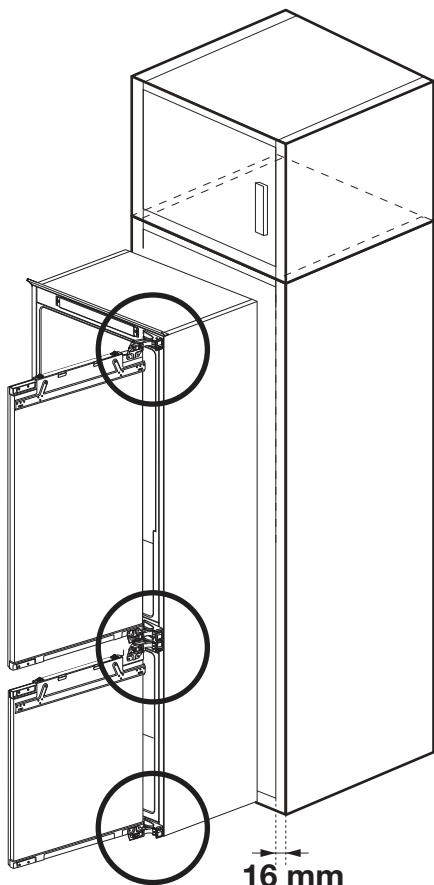







16 mm

✓ 16 mm
X 18 mm

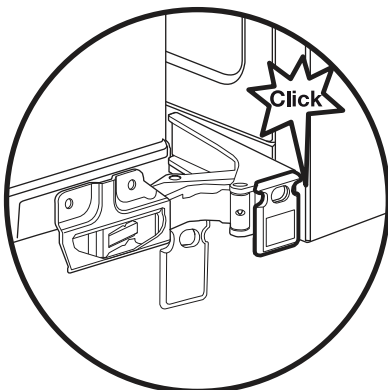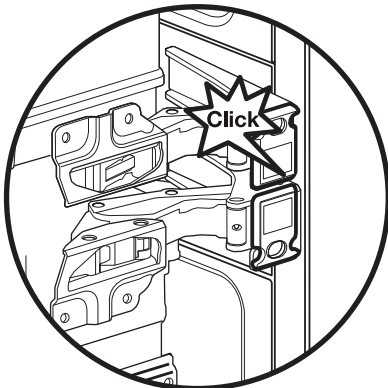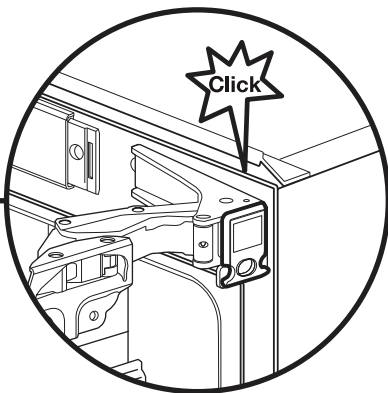

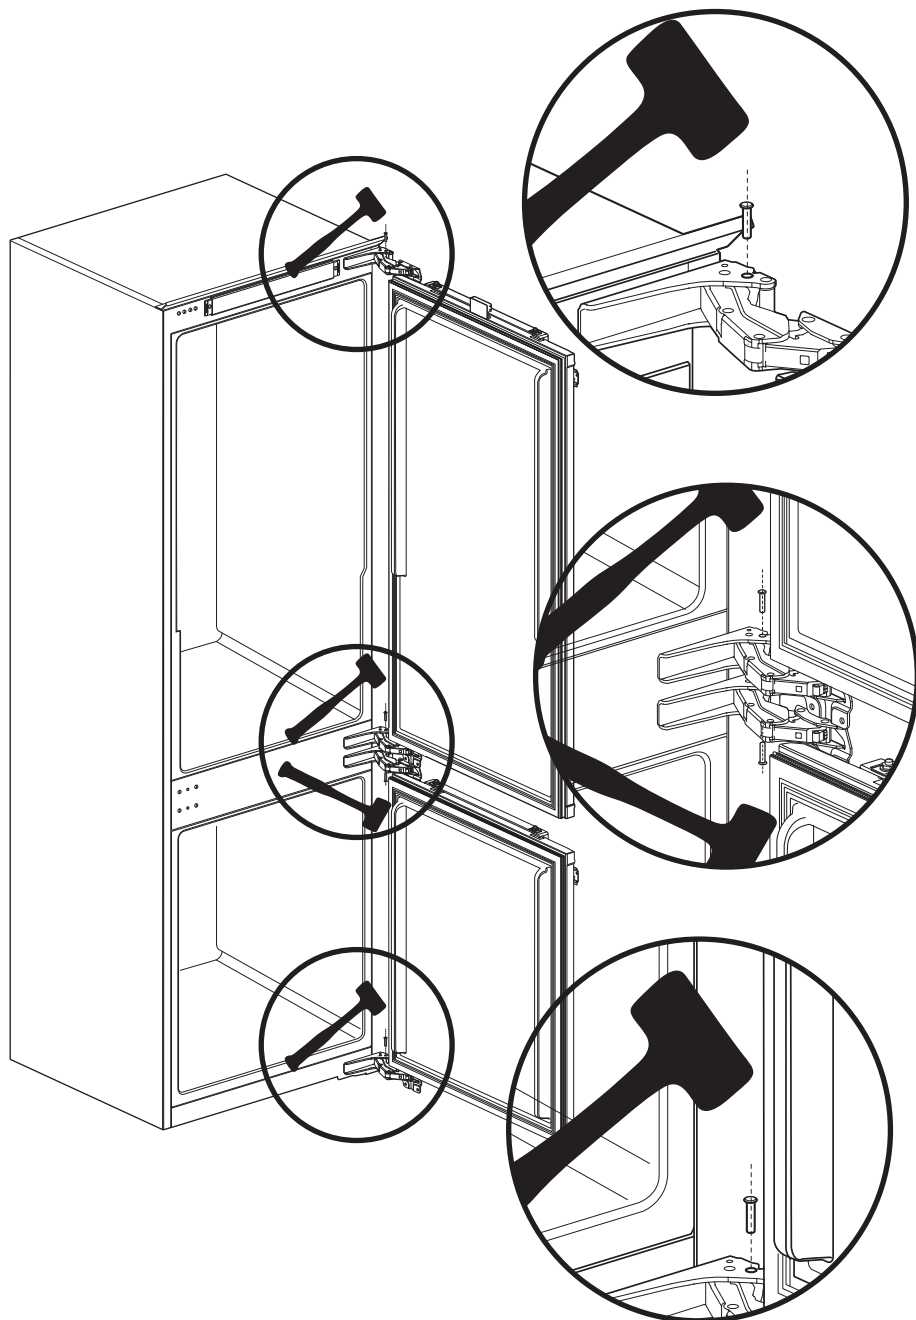

-If you do not want to open refrigerator door more than 90 degree, please use the pims.
-Falls die Gerätetüren nach dem Einbau nicht weiter als im 90 Grad Winkel öffnen sollen / dürfen, setzen Sie in jedes Scharnier einen Bolzen ein.

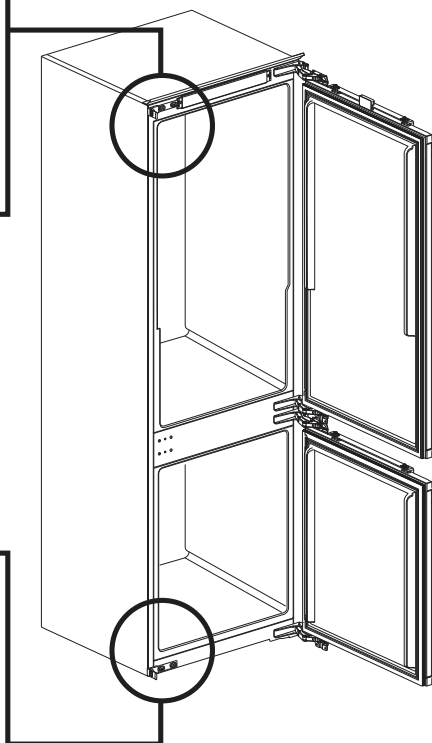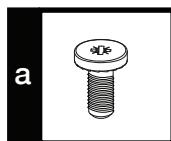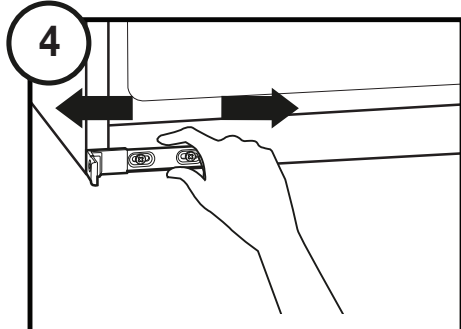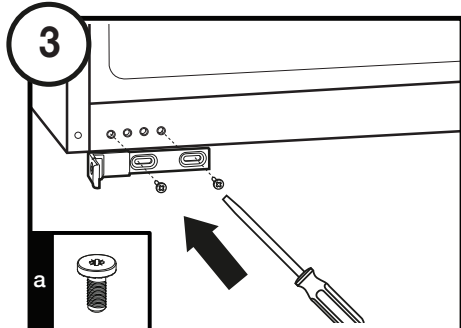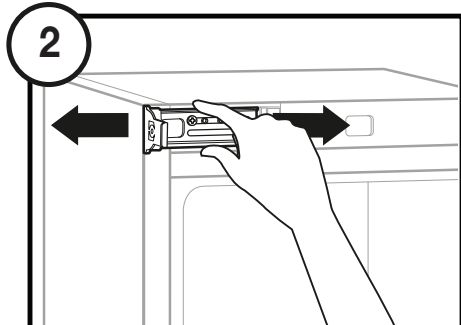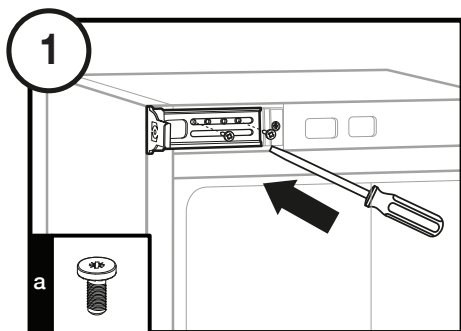

b



41,5 mm

1

41,5 mm

2

3

4

5

b



1

41.5 mm

41.5 mm

2

3






4


5

C




10

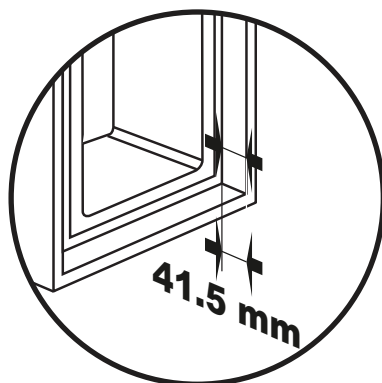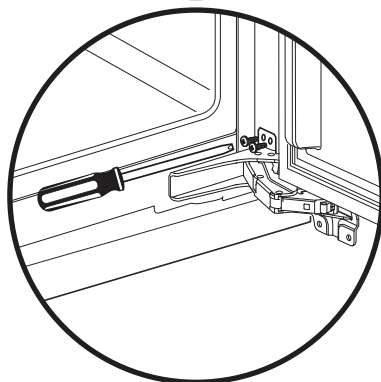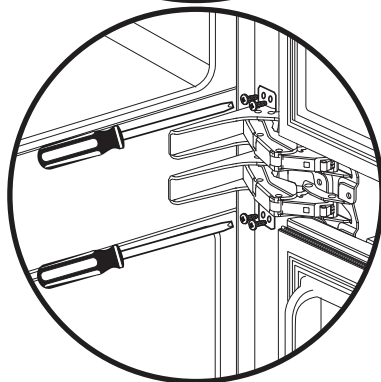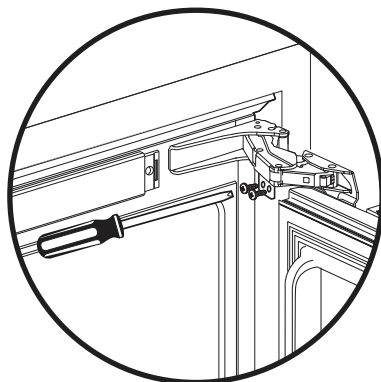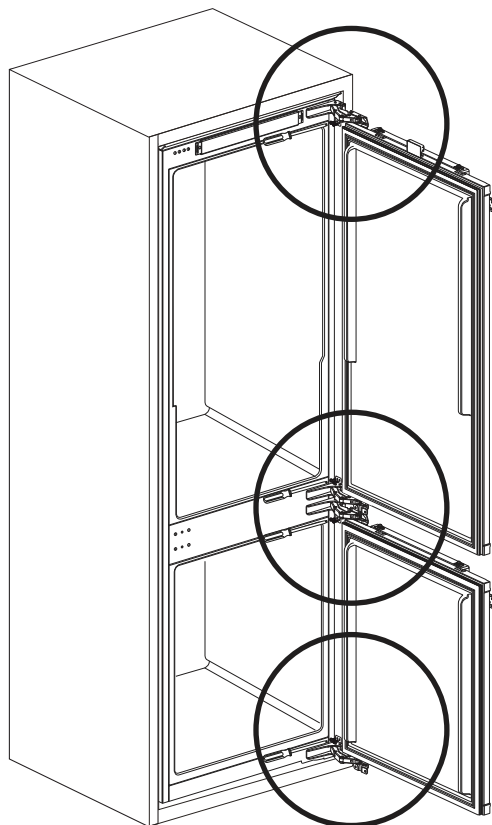





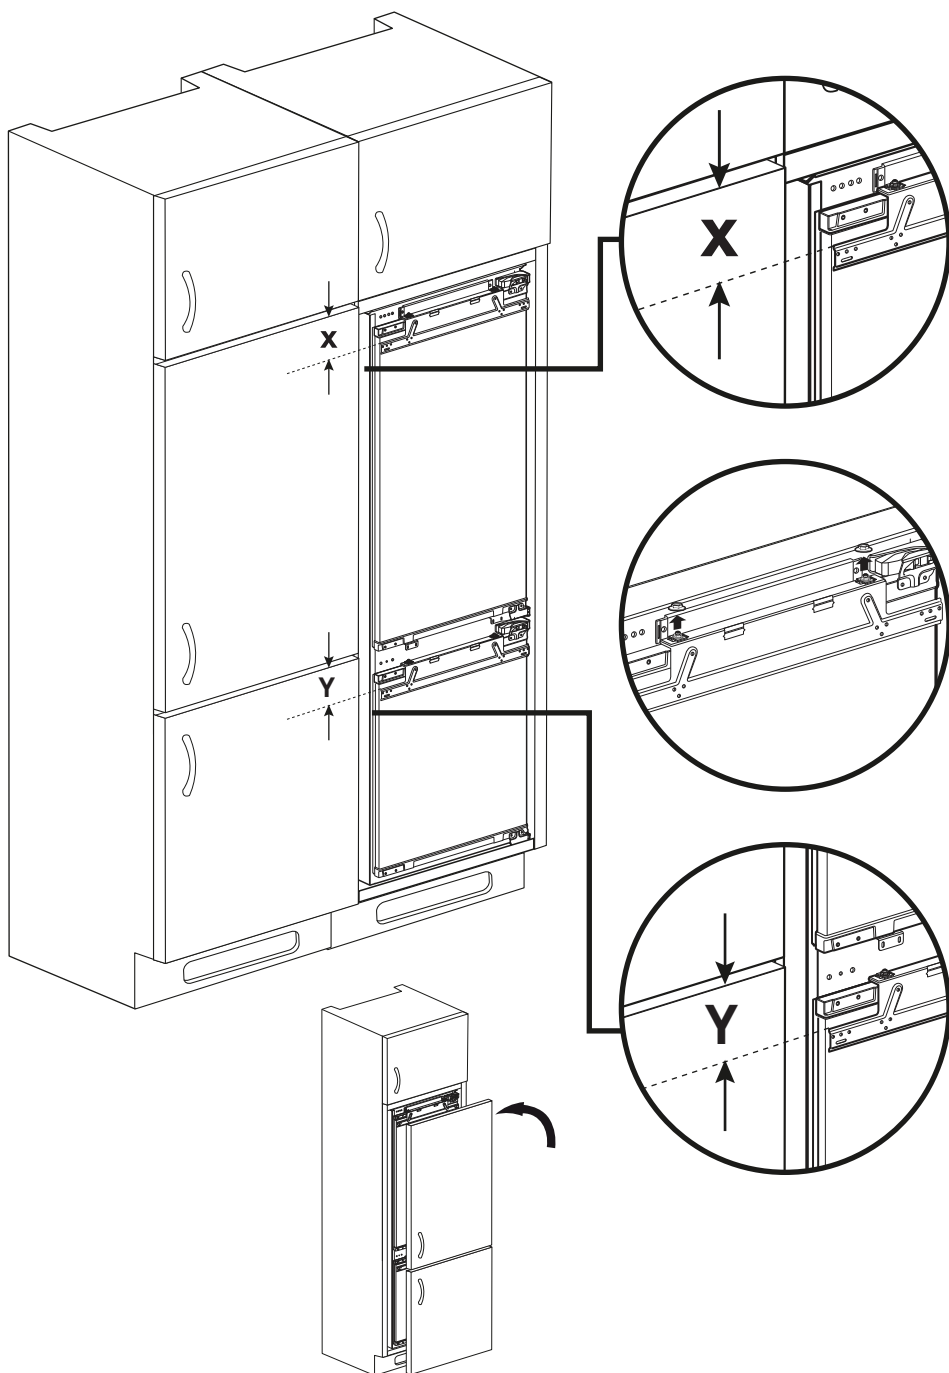


12


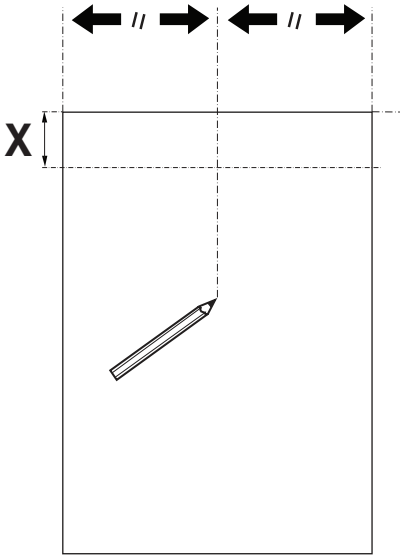


13

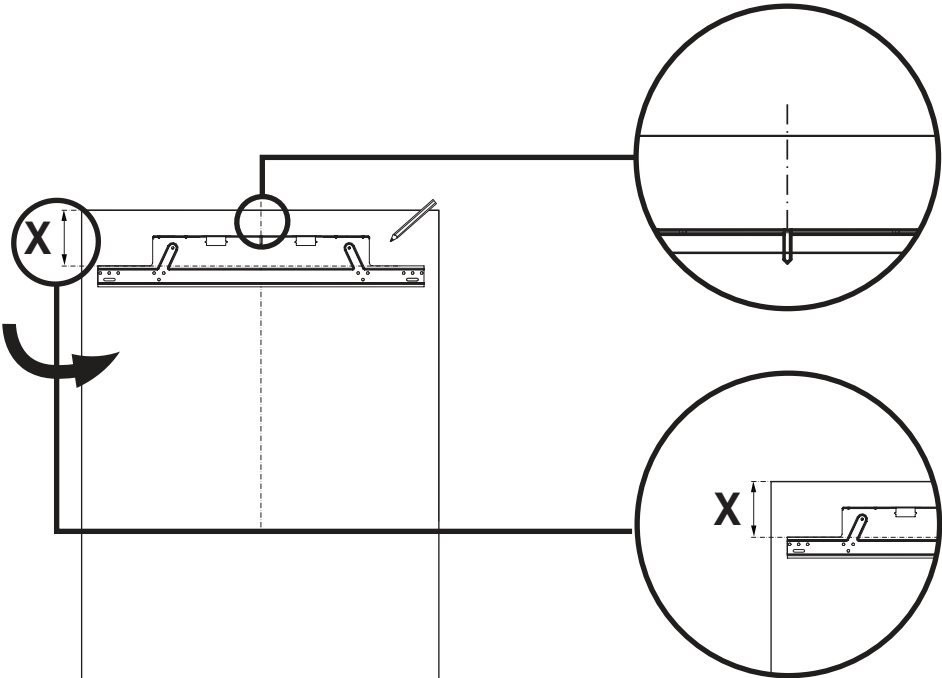


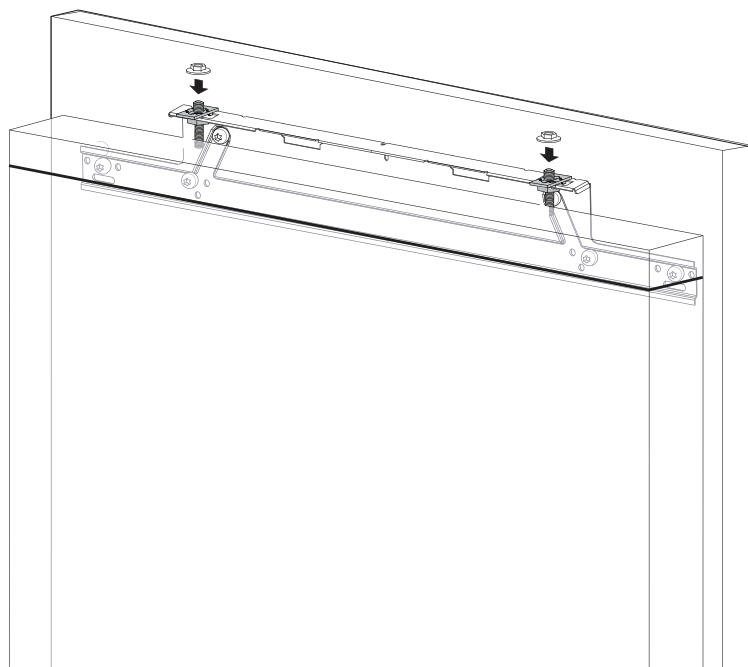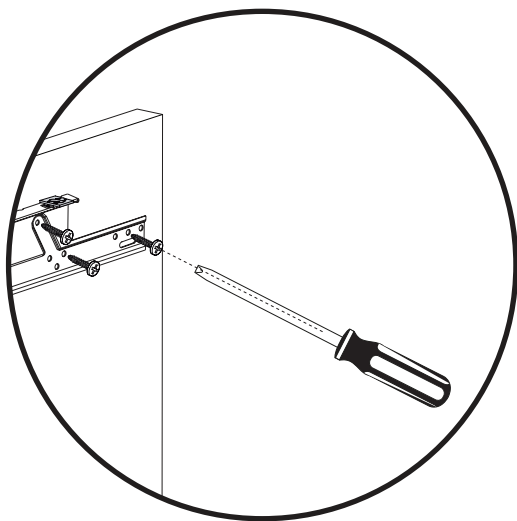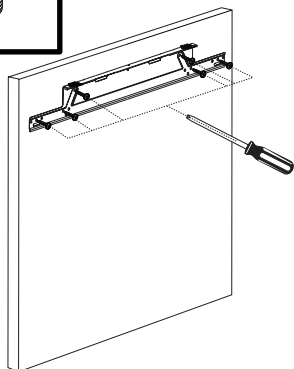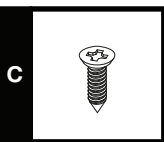




16

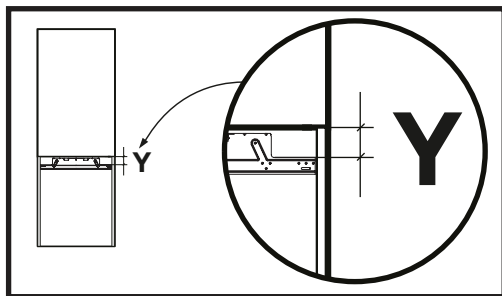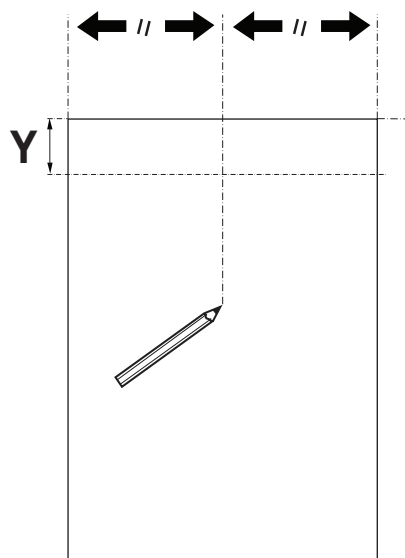

17

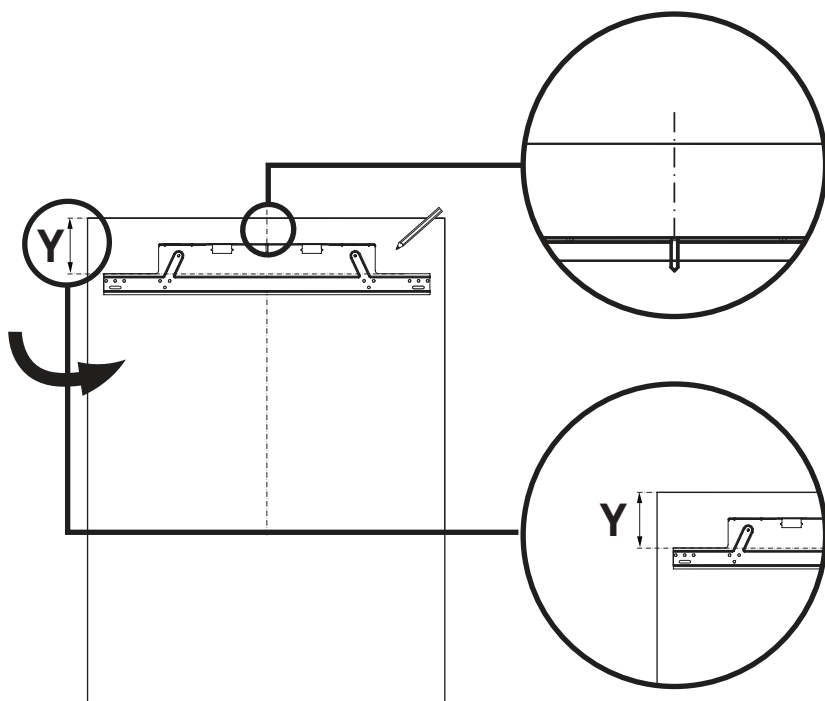

18

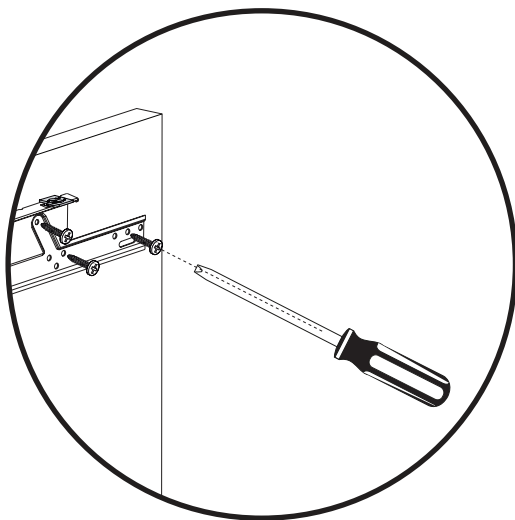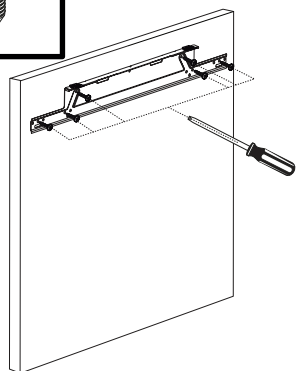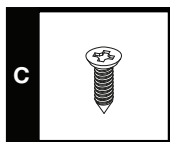

19

