



Hotte à aspiration descendante

EI36DD10KS

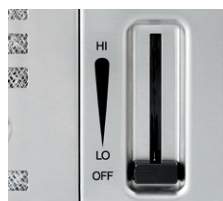

Commande de ventilation à vitesse variable

Le ventilateur ultra silencieux permet de choisir exactement le débit d'air requis.

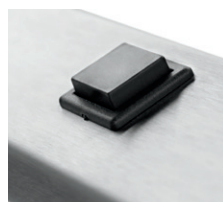


Élévation/abaissement automatique par bouton-poussoir

Une fois activée, la hotte à aspiration descendante s'élève de 10" pour débarrasser l'air des odeurs de cuisson les plus tenaces. L'air peut être évacué à travers le mur, le plafond ou le plancher.



Filtres en acier inoxydable

Vont au lave-vaisselle pour un entretien facile.

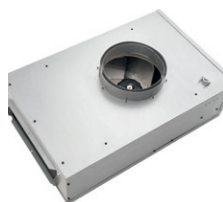

Options de système de moteur ventilateur*

Vous choisissez le mode de ventilation répondant à vos besoins, soit un ventilateur à distance 1 600 pi³/min ou un ventilateur intégré 600 pi³/min.

HOTTE À ASPIRATION DESCENDANTE DE 36"

EI36DD10KS

Caractéristiques

Largeur nominale	36"
Type d'installation	Dans l'armoire
Couleur :	
Acier inoxydable	S
Commandes	Vitesse variable
Zone d'aspiration	10"
Vitesses du ventilateur	Infinies
Filtres en acier inoxydable allant au lave-vaisselle	Oui

Caractéristiques techniques

Emplacement du cordon d'alimentation du moteur	En bas à droite
Poids à l'expédition	55 lb

AVEC TROUSSE DE MOTEUR VENTILATEUR À DISTANCE

EI16DDPRKS

Caractéristiques

Sortie d'air	En bas/à gauche/à droite
Débit de ventilation (pi ³ /min)	1 600
Type de ventilateur	Externe
Niveau sonore (dBA)	**
Conduit d'évacuation	Externe
Conduit requis	3 1/4" x 14"

Accessoires

Trousse pour l'installation extérieure (ventilateur à distance) – WK-SP360	En option
--	-----------

Caractéristiques techniques

Dimensions du produit :	
Hauteur (élévation de 10" incluse)	35 13/16"
Largeur	36"
Profondeur	5 13/16"
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 V [†]	0,47
Intensité à 120 V (A)	3
Niveau de son	3,9
Poids à l'expédition	44 lb

AVEC TROUSSE DE MOTEUR VENTILATEUR INTÉGRÉ

EI06DDPIKS

Caractéristiques

Sortie d'air	En bas/à gauche/à droite
Débit de ventilation (pi ³ /min)	600
Type de ventilateur	Externe
Niveau sonore (dBA)	59,7
Conduit d'évacuation	Externe
Conduit requis	3 1/4" x 10"

Caractéristiques techniques

Dimensions du produit :	
Hauteur (élévation de 10" incluse)	35 13/16"
Largeur	36"
Profondeur	11 11/16"
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 V [†]	0,41
Intensité à 120 V (A)	3,4
Niveau de son	9
Poids à l'expédition	24 lb

[†] À utiliser avec un circuit bilinaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

* Exige d'être installé avec une trousse de système de moteur ventilateur, soit le ventilateur à distance 1 600 pi³/min ou le ventilateur intégré 600 pi³/min. La trousse de système de moteur ventilateur commandée séparément est expédiée séparément.

** La mesure réelle du bruit varie avec chaque installation.

REMARQUE : Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le code du bâtiment local pour connaître les exigences d'installation qui peuvent différer d'une région à l'autre. Consulter le Guide d'installation en ligne à appareilelectrolux.ca pour obtenir des instructions d'installation détaillées.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.


Installation typique d'une table de cuisson/hotte à aspiration descendante de 36"

Conçue pour l'utilisation avec une table de cuisson dans une installation conventionnelle, en îlot ou en péninsule.

La hotte à aspiration descendante exige d'être installée avec une trousse de système de moteur ventilateur.

Options de trousse de système de moteur ventilateur : La hotte à aspiration descendante exige d'être installée avec une trousse de système de moteur ventilateur, soit le ventilateur à distance 1 600 pi³/min ou le ventilateur intégré 600 pi³/min (trousse à commander séparément). La hotte est expédiée avec un raccord de transition fixé au logement du boîtier pour l'installation avec le moteur ventilateur à distance; ce raccord peut être enlevé pour l'installation du moteur ventilateur intégré. Pour les renseignements de planification du système de moteur ventilateur, consulter la page des caractéristiques techniques de la trousse spécifique; pour tous les détails d'installation et toutes les caractéristiques techniques, consulter les Guides d'installation en ligne spécifiques.

Préparation du comptoir pour la table de cuisson/hotte à aspiration descendante de 36"

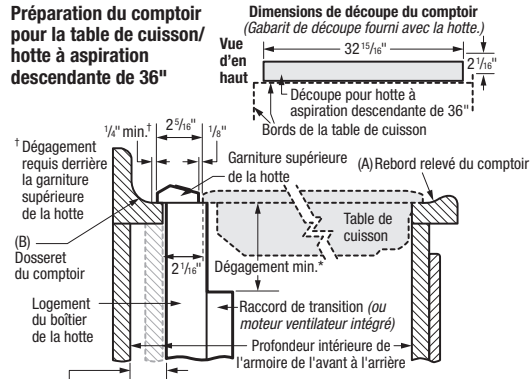


Espace maximum de 4 1/2" permis entre l'arrière de l'intérieur de l'armoire et le boîtier, AVANT l'installation d'un support en bois requis pour le montage des supports stabilisateurs.

Remarques sur l'installation de la table de cuisson : Afin d'assurer une installation adéquate, consulter en ligne le Guide d'installation du modèle de table de cuisson spécifique, pour les dimensions, les dimensions de découpe du comptoir et les exigences en matière d'armoire; on recommande des armoires surdimensionnées pour faciliter l'installation. En raison des diverses profondeurs de tables de cuisson, il est possible que l'installation de la table de cuisson et de la hotte soit serrée, selon la profondeur globale du comptoir.


* Pour le dégagement minimum, consulter les caractéristiques techniques de la trousse de moteur ventilateur spécifique.

Remarques sur la préparation du comptoir : Les comptoirs prémoulés comportant (A) un rebord relevé et/ou (B) un dosseret peuvent ne pas offrir assez de surface plane pour une installation adéquate. Allouer au moins 2 5/16" de comptoir plat derrière la table de cuisson et 2 1/16" entre le bord arrière de la table de cuisson et l'intérieur de l'arrière de l'armoire. Afin d'assurer un dégagement adéquat pour lever/baisser la hotte, laisser un espace de 1/8" entre le bord arrière de la table de cuisson et l'avant de la garniture supérieure de la hotte.

Dimensions de la hotte à aspiration descendante de 36" avec raccord de transition (pour l'option d'installation du moteur ventilateur à distance)

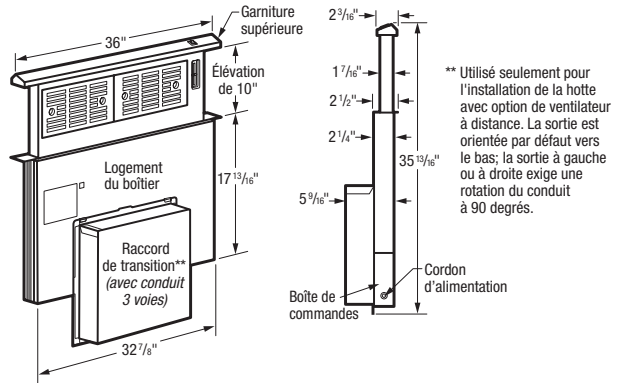

Installation d'une prise électrique pour la hotte à aspiration descendante de 36"

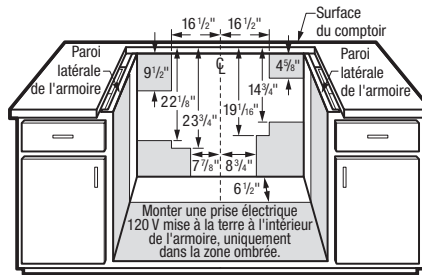

Remarques sur l'installation électrique : Toutes les dimensions verticales sont relatives à la surface supérieure du comptoir; toutes les dimensions horizontales sont relatives à la découpe dans le comptoir. Situer la prise électrique mise à la terre à portée du cordon d'alimentation de 28". Pour installer la hotte dans une armoire de 30" de largeur, la prise électrique ne peut pas être située sur la paroi arrière de l'armoire, mais peut être montée au mur avec un trou d'accès dans l'armoire. S'assurer que l'accès à la prise électrique n'est PAS bloqué par des conduits après l'installation.

Caractéristiques techniques de la hotte à aspiration descendante

- La hotte à aspiration descendante exige d'être installée avec une trousse de système de moteur ventilateur, soit le ventilateur à distance 1 600 pi³/min ou le ventilateur intégré 600 pi³/min (trousse à commander séparément). La hotte est expédiée avec un raccord de transition fixé au logement du boîtier pour l'installation avec le moteur ventilateur à distance; ce raccord peut être enlevé pour l'installation du moteur ventilateur intégré. Pour les renseignements de planification du système de moteur ventilateur, consulter la page des caractéristiques techniques de la trousse spécifique; pour tous les détails d'installation et toutes les caractéristiques techniques, consulter les Guides d'installation en ligne spécifiques.
- Tension : 120 V/60 Hz/15 A
- Puissance raccordée (kW) et intensité à 120 V : Consulter la page des caractéristiques techniques de la trousse de système de moteur ventilateur spécifique.
- Ne pas employer le même circuit que pour la table de cuisson.
- Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le code du bâtiment local pour connaître les exigences d'installation qui peuvent différer d'une région à l'autre.
- Situer la prise électrique mise à la terre à portée du cordon d'alimentation de 28 po. Pour installer la hotte dans une armoire de 36" de largeur, la prise électrique ne peut pas être située sur la paroi arrière de l'armoire, mais peut être montée au mur avec un trou d'accès dans l'armoire.
- La hotte à aspiration descendante est conçue pour l'utilisation avec une table de cuisson dans une installation conventionnelle, en îlot ou en péninsule. (Gabarit de découpe fourni avec la hotte.)
- Afin d'assurer l'installation adéquate d'une table de cuisson, consulter le Guide d'installation en ligne du modèle de table de cuisson spécifique, pour les dimensions, les dimensions de découpe du comptoir et les exigences en matière d'armoire; on recommande des armoires surdimensionnées pour faciliter l'installation. En raison des diverses profondeurs de tables de cuisson, il est possible que l'installation de la table de cuisson et de la hotte soit serrée, selon la profondeur globale du comptoir.
- Les comptoirs prémoulés comportant un rebord relevé et/ou un dosseret peuvent ne pas offrir assez de surface plane pour une installation adéquate. Allouer au moins 2 5/16" de comptoir plat derrière la table de cuisson et 2 1/16" entre le bord arrière de la table de cuisson et l'intérieur de l'arrière de l'armoire.
- Afin d'assurer un dégagement adéquat pour lever/baisser la hotte, laisser un écart de 1/8" entre le bord arrière de la table de cuisson et l'avant de la garniture supérieure de la hotte.
- Évacuer l'air vers l'extérieur seulement.
- Conduit d'évacuation requis – Consulter la page des caractéristiques techniques de la trousse de système de moteur ventilateur spécifique.
- Trois options de direction de la sortie du ventilateur sont disponibles. La sortie est orientée vers le bas par défaut; la sortie à gauche ou à droite exige une rotation du raccord de transition à 90 degrés. Le raccord de transition peut aussi être fixé à l'arrière du logement du boîtier avec un dégagement minimum de 3 3/4" de la paroi arrière de l'armoire.
- Examiner l'emplacement des conduits avant de découper le trou dans l'armoire.
- Pour une efficacité optimale, choisir le trajet de conduits le plus court et droit possible. Le système fonctionne le plus efficacement lorsque la longueur équivalente des conduits ne dépasse pas 60 pi (18 m); la hotte à aspiration descendante fonctionne adéquatement avec des conduits allant jusqu'à une longueur équivalente de 100 pi (30 m). (Consulter le Tableau de calcul de la longueur de conduits dans le Guide d'installation.)
- Ne pas utiliser de conduit flexible. On recommande des conduits ronds plutôt que rectangulaires, surtout si des coudes sont nécessaires.
- Des barrières thermiques, comme de courtes sections de conduit non métallique, peuvent être utilisées dans les zones de froid extrême. Les installations pour climat froid doivent comporter une persienne antiretour additionnelle.
- Un débit d'air élevé peut avoir une incidence sur la flamme au gaz de certains modèles de tables de cuisson à gaz.

Options de système de moteur ventilateur

- Trouse de système de moteur ventilateur à distance 1 600 pi³/min – (EI16DDPRKS).
- Trouse de système de moteur ventilateur intégré 600 pi³/min – (EI06DDPIKS).



Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le Guide d'installation en ligne à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées.

Installation du système de moteur ventilateur à distance (EI16DDPRKS)

À utiliser avec les modèles de hottes à aspiration descendante EI36DD10KS (36") et EI30DD10KS (30")

Exigences d'installation : L'installation d'un moteur ventilateur à distance (EI16DDPRKS) exige l'utilisation d'un raccord de transition fixé au logement du boîtier de la hotte. Pour les détails complets sur l'installation d'un moteur ventilateur, consulter le Guide d'installation en ligne. Pour les renseignements de planification de l'installation des hottes à aspiration descendante de 36" ou 30", consulter la page du modèle de hotte à aspiration descendante spécifique.

Emplacements possibles pour l'installation : solives de plancher, solives de plafond, poteaux muraux ou mur extérieur. L'installation sur un toit ou un mur extérieur exige l'utilisation de la trousse pour l'installation extérieure (WK-SP360) afin de couvrir et protéger des intempéries le logement du moteur ventilateur à distance.

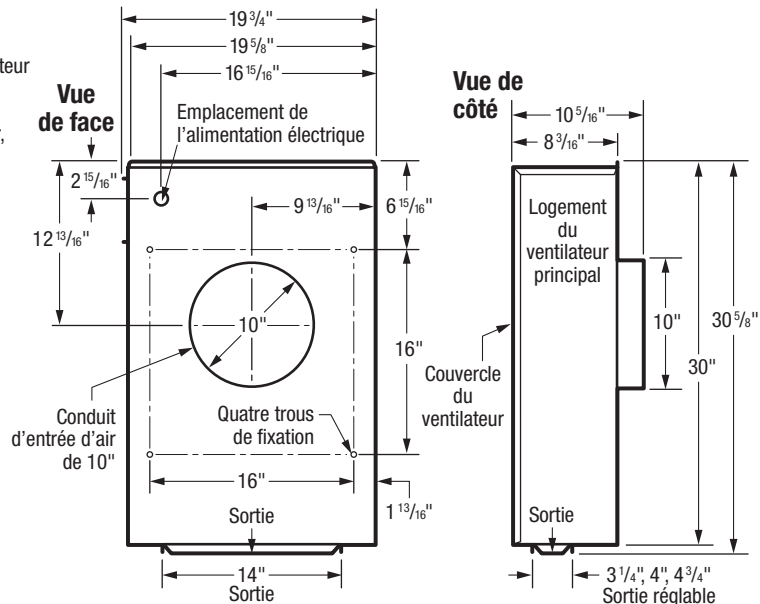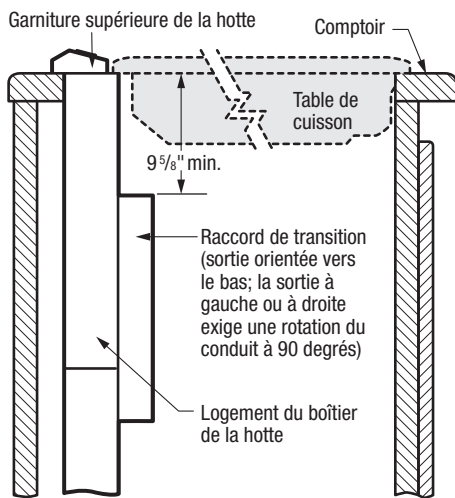

Installation typique d'une table de cuisson/hotte à aspiration descendante de 36" ou 30" avec raccord de transition

Exigences d'installation :

Pour la préparation et les dimensions de découpe du comptoir pour la table de cuisson/hotte à aspiration descendante de 36" et 30", consulter la page du modèle spécifique pour les renseignements de planification. Pour les détails complets sur l'installation, consulter le Guide d'installation en ligne du modèle spécifique.

Caractéristiques techniques de la trousse de système de moteur ventilateur à distance

- La trousse de système de moteur ventilateur à distance 1 600 pi³/min est conçue pour l'utilisation avec les modèles de hotte à aspiration descendante EI36DD10KS (36") et EI30DD10KS (30"). Pour voir les dimensions de découpe et tous les renseignements de préparation du comptoir pour la table de cuisson/hotte à aspiration descendante de 36" ou 30", consulter la page du modèle de hotte à aspiration descendante spécifique. Pour les détails complets sur l'installation, consulter le Guide d'installation en ligne du modèle spécifique.
- L'installation d'un moteur ventilateur à distance exige l'utilisation d'un raccord de transition fixé en usine au logement du boîtier de la hotte. Pour les détails complets sur l'installation d'un moteur ventilateur, consulter le Guide d'installation en ligne.
- Tension : 120 V/60 Hz/15 A
- Puissance raccordée (kW) = 0,47 kW (à utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.)
- Intensité à 120 V = 3,0 A
- Ne pas employer le même circuit que pour la table de cuisson.
- Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le code du bâtiment local pour connaître les exigences d'installation qui peuvent différer d'une région à l'autre.
- Pour l'installation, choisir un emplacement où il est commode d'accéder au moteur ventilateur à distance et où il est possible de fournir une alimentation électrique pour brancher le logement du ventilateur principal à la boîte de commandes de la hotte à aspiration descendante.
- Emplacements possibles pour l'installation du ventilateur à distance : solives de plancher, solives de plafond, poteaux muraux ou mur extérieur.
- L'installation sur un toit ou un mur extérieur exige l'utilisation de la trousse pour l'installation extérieure (WK-SP360) afin de couvrir et protéger des intempéries le logement du moteur ventilateur à distance.
- Le logement du ventilateur principal est conçu pour être fixé à des solives ou poteaux espacés de 16". Quatre tire-fonds sont fournis pour fixer le logement aux solives, poteaux ou autres éléments de charpente; le logement ne doit PAS être fixé directement à un panneau mural, à des panneaux de plafond ou à d'autres éléments non structuraux.
- Pour fixer le logement du ventilateur principal entre les solives de plancher ou les poteaux muraux, une cale de bois d'au moins 2 x 4" est requise pour espacer le logement du ventilateur du plancher ou du mur. Les cales doivent être solidement fixées aux solives ou aux poteaux et NON aux matériaux du faux-plancher ou du mur.
- Évacuer l'air vers l'extérieur seulement.
- Conduit d'évacuation requis : Conduit galvanisé ou en aluminium rond de 8" ou 10" ou rectangulaire de 3 1/4" x 14", 4" x 14" ou 4 3/4" x 14", ou une combinaison des deux. Utiliser du PVC pour l'installation sous une dalle de béton.
- Trois options de direction de la sortie du ventilateur sont disponibles. Le raccord de transition est expédié avec la sortie orientée vers le bas; la sortie à gauche ou à droite exige une rotation du conduit à 90 degrés.
- Examiner l'emplacement des conduits avant de découper le trou dans l'armoire.
- Pour une efficacité optimale, choisir le trajet de conduits le plus court et droit possible. Le système fonctionne le plus efficacement lorsque la longueur équivalente des conduits ne dépasse pas 60 pi (18 m); la hotte à aspiration descendante fonctionne adéquatement avec des conduits allant jusqu'à une longueur équivalente de 100 pi (30 m). (Consulter le Tableau de calcul de la longueur de conduits dans le Guide d'installation.)
- Ne pas utiliser de conduit flexible. On recommande des conduits ronds plutôt que rectangulaires, surtout si des coudes sont nécessaires.
- Des barrières thermiques, comme de courtes sections de conduit non métallique, peuvent être utilisées dans les zones de froid extrême. Les installations pour climat froid doivent comporter une persienne antiretour additionnelle.
- Un débit d'air élevé peut avoir une incidence sur la flamme au gaz de certains modèles de tables de cuisson à gaz.

Accessoires en option

- Trousse pour l'installation extérieure (WK-SP360).

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le Guide d'installation en ligne à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées.




Installation du système de moteur ventilateur intégré (EI06DDPIKS)

À utiliser avec les modèles de hottes à aspiration descendante EI36DD10KS (36") et EI30DD10KS (30")


Exigences d'installation :

L'installation d'un moteur ventilateur intégré (EI06DDPIKS) exige l'enlèvement du raccord de transition fixé au logement du boîtier de la hotte. Pour les détails complets sur l'installation d'un moteur ventilateur, consulter le Guide d'installation en ligne.

Installation typique d'une table de cuisson/hotte à aspiration descendante de 36" ou 30" avec moteur ventilateur intégré

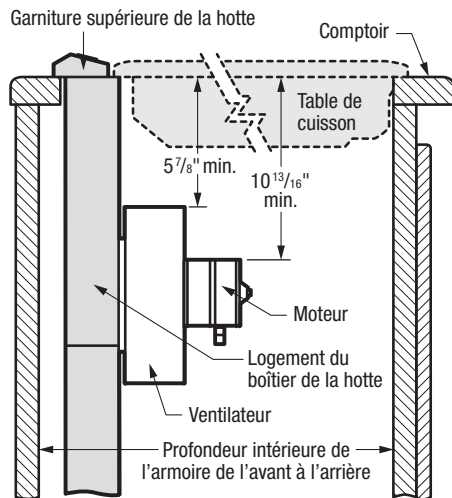

Dimensions de la hotte à aspiration descendante de 36" ou 30" avec moteur ventilateur intégré

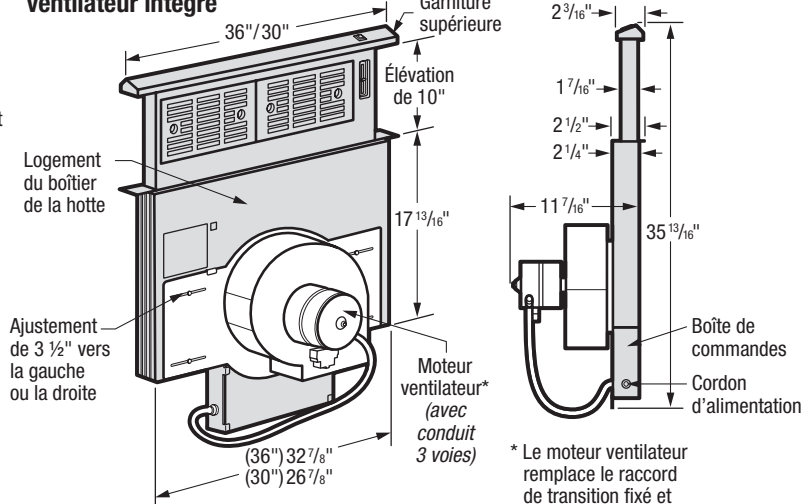

* Le moteur ventilateur remplace le raccord de transition fixé et peut être orienté pour une sortie vers la gauche, la droite ou le bas.

Exigences d'installation :

Pour la préparation et les dimensions de découpe du comptoir pour la table de cuisson/hotte à aspiration descendante de 36" et 30", consulter la page du modèle spécifique pour les renseignements de planification. Pour les détails complets sur l'installation, consulter le Guide d'installation en ligne du modèle spécifique.

Caractéristiques techniques de la trousse de système de moteur ventilateur intégré

- La trousse de système de moteur ventilateur intégré 600 pi³/min est conçue pour l'utilisation avec les modèles de hotte à aspiration descendante EI36DD10KS (36") et EI30DD10KS (30"). Pour voir les dimensions de découpe et tous les renseignements de préparation du comptoir pour la table de cuisson/hotte à aspiration descendante de 36" ou 30", consulter la page du modèle de hotte à aspiration descendante spécifique. Pour les détails complets sur l'installation, consulter le Guide d'installation en ligne du modèle spécifique.
- L'installation d'un moteur ventilateur intégré exige le remplacement du raccord de transition fixé au logement du boîtier de la hotte à aspiration descendante. Pour les détails complets sur l'installation d'un moteur ventilateur, consulter le Guide d'installation en ligne.
- Tension : 120 V/60 Hz/15 A
- Puissance raccordée (kW) = 0,41 kW (à utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.)
- Intensité à 120 V = 3,4 A
- Ne pas employer le même circuit que pour la table de cuisson.
- Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le code du bâtiment local pour connaître les exigences d'installation qui peuvent différer d'une région à l'autre.
- Situer la prise électrique mise à la terre à portée du cordon d'alimentation de 28 po. Pour installer la hotte de 36" dans une armoire de 36" de largeur, ou une hotte de 30" dans une armoire de 30" de largeur, la prise électrique ne peut pas être située sur la paroi arrière de l'armoire, mais peut être montée au mur avec un trou d'accès dans l'armoire.

- Évacuer l'air vers l'extérieur seulement.
- Conduit d'évacuation requis : Conduit galvanisé ou en aluminium rond de 6" ou rectangulaire de 3 1/4" x 10", ou une combinaison des deux. Utiliser du PVC pour l'installation sous une dalle de béton.
- Trois options d'orientation de la sortie sont offertes : tourner le moteur ventilateur pour une sortie vers la gauche, la droite ou le bas.
- Examiner l'emplacement des conduits avant de découper le trou dans l'armoire. Le moteur ventilateur est monté sur une plaque coulissante, ce qui permet de le déplacer de 3 1/2" vers la gauche ou la droite, afin d'éviter que des solives ou d'autres obstructions interfèrent avec les conduits.
- Pour une efficacité optimale, choisir le trajet de conduits le plus court et droit possible. Le système fonctionne le plus efficacement lorsque la longueur équivalente des conduits ne dépasse pas 60 pi (18 m); la hotte à aspiration descendante fonctionne adéquatement avec des conduits allant jusqu'à une longueur équivalente de 100 pi (30 m). (Consulter le Tableau de calcul de la longueur de conduits dans le Guide d'installation.)
- Ne pas utiliser de conduit flexible. On recommande des conduits ronds plutôt que rectangulaires, surtout si des coudes sont nécessaires.
- Des barrières thermiques, comme de courtes sections de conduit non métallique, peuvent être utilisées dans les zones de froid extrême. Les installations pour climat froid doivent comporter une persienne antiretour additionnelle.
- Un débit d'air élevé peut avoir une incidence sur la flamme au gaz de certains modèles de tables de cuisson à gaz.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le Guide d'installation en ligne à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées.

