

Lave-vaisselle

EIDW1805K S



Lave-vaisselle Luxury-Quiet^{MC1}

Tellement silencieux que vous pouvez l'utiliser à tout moment sans que personne ne s'en aperçoive.



ENERGY STAR®

L'homologation ENERGY STAR® signifie qu'au minimum 41 % moins d'énergie est consommée².



Porte Luxury-Hold^{MC}

La porte s'immobilise quel que soit l'angle où vous l'ouvrez.



Grilles Luxury-Glide^{MD}

Grâce à notre technologie Luxury-Glide^{MD}, les paniers supérieur et inférieur se tirent en douceur et sans effort.

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE 18"

Caractéristiques

Intérieur en acier inoxydable	Oui
Porte et poignée incurvées caractéristiques de la marque	
Porte Luxury-Hold ^{MC}	Oui
Commandes électroniques IQ-Touch ^{MC}	Oui
Tableau de commande entièrement intégré	Oui
Cuve haute	
Détecteur de saleté SmartSoil ^{MC}	
Insonorisation Luxury-Quiet ^{MC}	Oui
Niveau sonore	56 dB
Niveaux de lavage	4
Système de lavage AquaLux ^{MC}	Oui
Distributeur réglable d'agent de rinçage avec indicateur de niveau	Oui
ENERGY STAR®	Oui

Cycles

Puissant	Oui
Normal	Oui
Rapide	Oui
Rinçage seulement	Oui
Écolo	Oui

Options

Lavage haute température	Oui
Option de désinfection homologuée NSF ^{MD}	Oui
Démarrage différé (heures)	2/4/6

Système de paniers

Paniers en nylon	Oui
Panier supérieur en nylon Luxury-Glide ^{MD} :	
Hauteur réglable	
Support pour tasses/verres à pied	1
Tiges rabattables	
Poignée de panier	
Panier inférieur en nylon Luxury-Glide ^{MD} :	
Tiges rabattables	
Panier à couverts	3 sections détachables

Caractéristiques techniques

Couleur :	
Acier inoxydable	S
Dimensions du produit :	
Hauteur (réglable)	32 1/2" à 35"
Largeur	17 5/8"
Profondeur	23"
(avec porte ouverte à 90°)	46"
Emplacement de l'alimentation électrique	À l'avant, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'avant, en bas à gauche
Consommation d'eau en litres : cycle normal	4
Pression d'eau (lb/po ²)	15 à 120
Coupeure anti-retour intégrée à l'alimentation	Oui
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 V ²	1,44
Intensité à 120 volts	9
Poids à l'expédition (approx.)	71 lb


¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

¹Selon les PDSF et caractéristiques techniques publiés. Disponible sur certains modèles.

²Moins que la norme fédérale minimale en termes de consommation d'énergie.

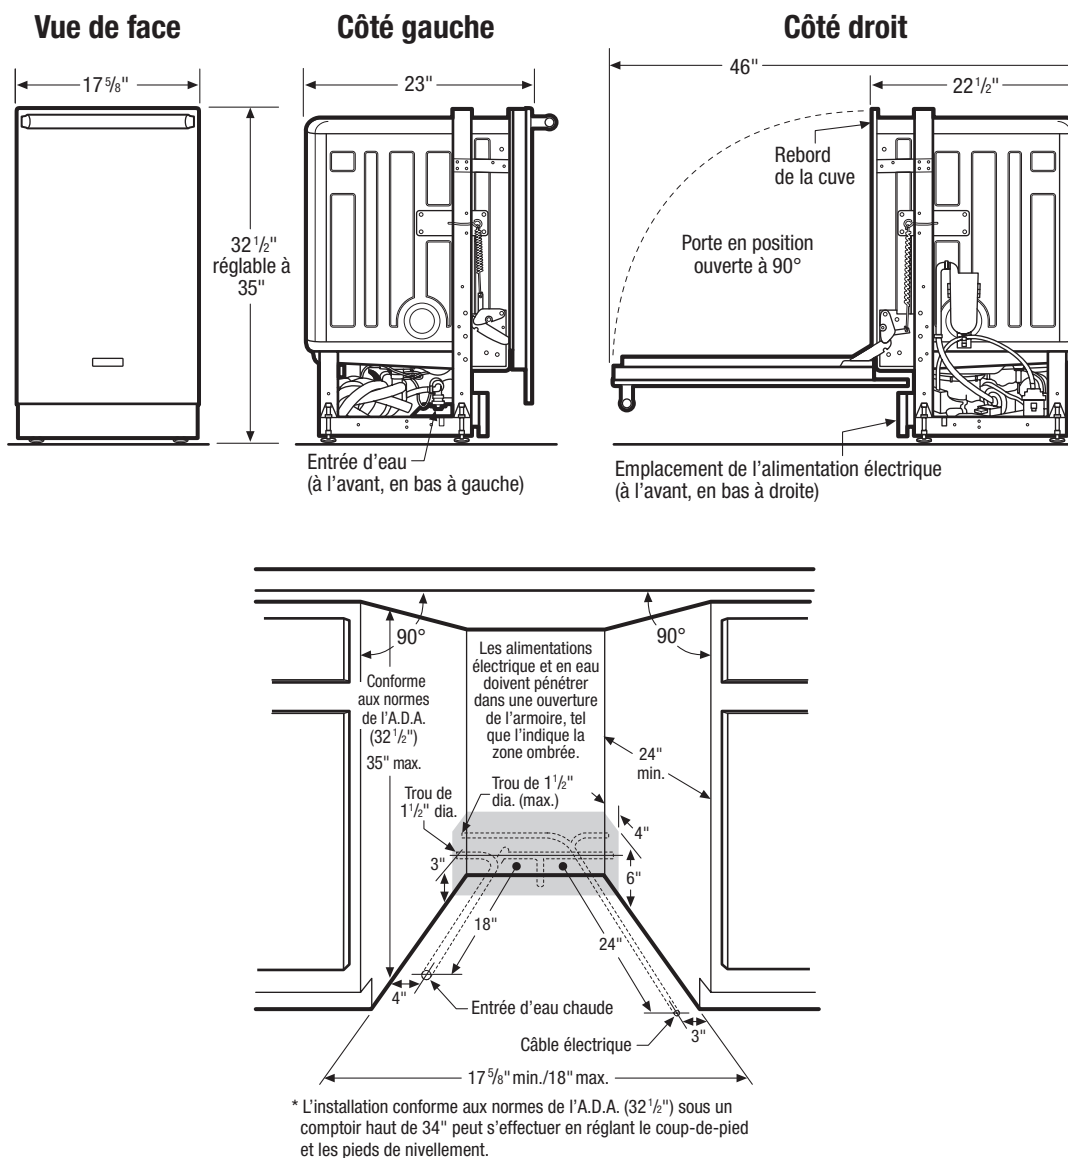

Caractéristiques techniques des lave-vaisselle encastrables

- Poids du produit : 66 lb
- Tension 120 V/60 Hz/15 A (maximum de 20 A si relié à un broyeur)
- Puissance raccordée (kW) à 120 V = 1,44 kW à utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.
- Intensité à 120 volts = 9 A
- Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie.
- Pression d'eau : la conduite d'eau chaude reliée au lave-vaisselle doit fournir entre 15 et 120 livres par pouce carré (lb/po²).
- L'installation du lave-vaisselle exige que les armoires adjacentes soient à l'équerre et au niveau. L'appareil doit être entièrement entouré sur le haut, les côtés et à l'arrière, sans soutenir aucune partie des armoires.
- Lorsque l'appareil est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'une autre obstruction qui dépasse le bord avant de l'appareil, compter un dégagement minimal de 2" entre la porte ouverte et l'obstruction.
- Pour éviter tout dommage, ne pas installer l'appareil sous une table de cuisson.
- S'assurer que l'emplacement est doté de l'alimentation et de l'évacuation d'eau, ainsi que de l'alimentation électrique exigées pour effectuer les raccordements corrects.
- Une coupure anti-retour est exigée si le renvoi d'eau est relié à un té de vidange ou à un broyeur, à moins de 18" du plancher. Si aucune coupure anti-retour n'est requise, utiliser une boucle de vidange s'élevant à au moins 32" du plancher. La longueur totale du tuyau de vidange jusqu'au conduit d'évacuation ne doit pas dépasser 10 pi.
- Les alimentations électrique et en eau doivent entrer par le plancher, ou encore traverser les murs latéraux ou arrière des armoires, tel que l'indique la zone ombrée. La conduite d'eau chaude peut passer par le même trou que le câble électrique et le tuyau de vidange, ou par un trou de 1 1/2" de diamètre percé pour livrer passage à la conduite.
- L'entrée d'eau se trouve du côté gauche du lave-vaisselle. Installer une conduite d'entrée d'eau chaude en cuivre d'au moins 3/8" de diamètre externe et la prolonger vers l'avant à au moins 18" du mur arrière, avec un robinet d'arrêt manuel accessible sous l'évier.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées.