


Table de cuisson électrique encastrée

EW30EC55GS




Système Flex-2-Fit^{MD}

Surface de cuisson lisse haut de gamme avec élément extensible à triple anneau, élément extensible à double anneau et éléments à un anneau qui s'adaptent à toutes les poêles et casseroles.

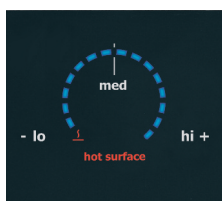

Commandes Glide-2-Set^{MD}

Les commandes électroniques Glide-2-Set^{MD} comportent des réglages précis et des DEL bleues pour des résultats faciles à répéter. Leur style graphique circulaire est convivial.

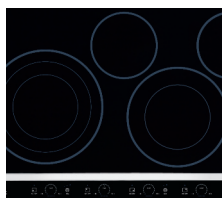

Surface de cuisson lisse en vitrocéramique

Plate, lisse et facile à nettoyer.



Minuteur

Facile à lire d'un coup d'œil et situé près des commandes de votre table de cuisson afin que vous l'utilisiez plus souvent.

TABLE DE CUISSON ÉLECTRIQUE À EFFLEUREMENT TACTILE ENCASTRÉE DE 30"

Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
---	-----

Caractéristiques

Commandes tactiles Glide-2-Set ^{MD}	Oui
Surface vitrocéramique lisse	Oui
Élément extensible à triple anneau de 6 à 9 à 12" : 1 000/2 000/2 700 W	1
Élément extensible à double anneau de 6 à 9" : 1 600/3 000 W	1
Élément électrique de 6" : 1 200 W	2
Voyants de surface chaude	Oui
Table de cuisson étanche anti-débordement	Oui

Accessoires

Éponge de nettoyage	Comprise
---------------------	----------

Couleur/CUP (0-57112)


Acier inoxydable (S)	09670-4
----------------------	---------

Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures hors tout –	
Hauteur (de la partie inférieure de la base à la face inférieure de la table de cuisson) (de la partie inférieure de la base à la surface de la table de cuisson)	6 3/4" 7 1/2"
Largeur	30 3/4"
Profondeur (au coin avant) (au centre de l'incurvation)	21 1/2" 21 3/4"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite au centre
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts	8,4/6,3
Intensité à 240/208 volts	35,0/30,3
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Câble électrique monophasé à 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz, fusionné des deux côtés de la ligne avec mise à la terre.	Exigé
Câble électrique blindé	Compris
Conforme aux normes d'installation combinée avec un four unique*	Oui
Poids du produit	50 lb
Poids à l'expédition	58 lb

* Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural unique Electrolux.

REMARQUE : Toujours consulter le code électrique local ou national. Consulter le guide d'installation du produit à www.appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques peuvent changer.

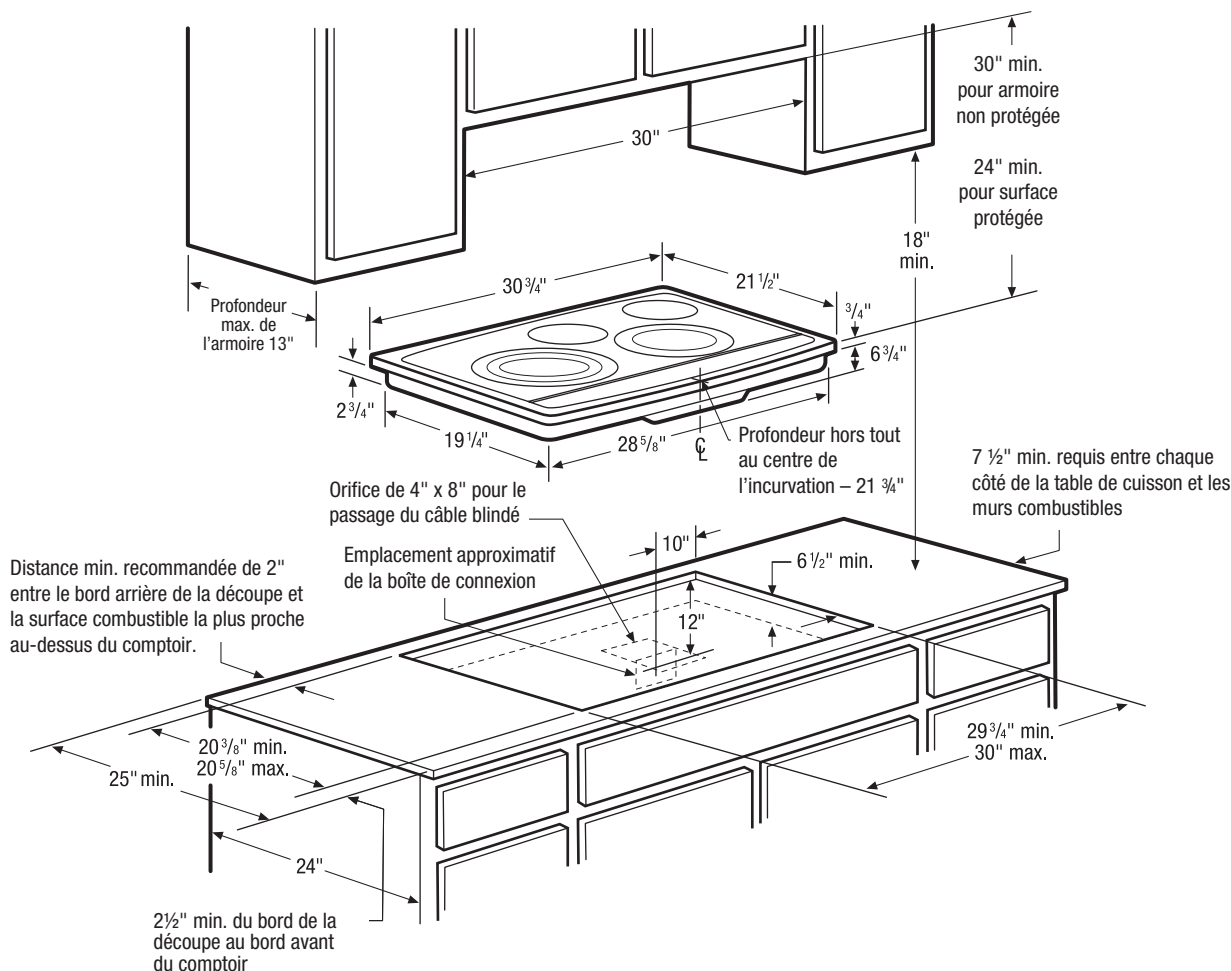

Caractéristiques techniques de la table de cuisson électrique à effleurement tactile encastrée de 30"

- Poids du produit : 50 lb
- Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 Hertz AC seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.
- Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts = 8,4/6,3 kW
- Intensité à 240/208 volts = 35/30,3 A
- Disjoncteur recommandé : 40 A
- Toujours consulter le code électrique local et/ou national.
- Prévoir un dégagement de 2" pour le câble électrique sous l'ouverture du câble blindé et prévoir un espace pour l'installation au mur d'une boîte de connexion derrière la table de cuisson.
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
- Laisser un espace d'au moins 30" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en surplomb en bois ou en métal non protégées.
- La distance horizontale minimale séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.

- Laisser un dégagement d'au moins 24" lorsque la face inférieure des armoires en surplomb est protégée par un celloderme ignifugeant de plus de 1/8" couvert d'au moins une feuille d'acier n° 28 MSG, d'acier inoxydable de 0,015", d'aluminium de 0,024" ou de cuivre de 0,020".
- Laisser un dégagement d'au moins 2" entre le bord arrière de la découpe et la surface combustible la plus proche au-dessus du comptoir.
- Laisser un espace d'au moins 7 1/2" entre le bord de la table de cuisson et les murs combustibles de chaque côté de l'appareil.
- On recommande de ne pas installer de tiroirs sous la table de cuisson.
- Pour réduire le risque d'incendie, s'il y a des armoires en surplomb, installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
- La table de cuisson électrique à effleurement tactile encastrée de modèle EW30EC55GS est conforme aux normes au-dessus de tout four mural unique Electrolux.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca ou celui fourni avec le produit.